

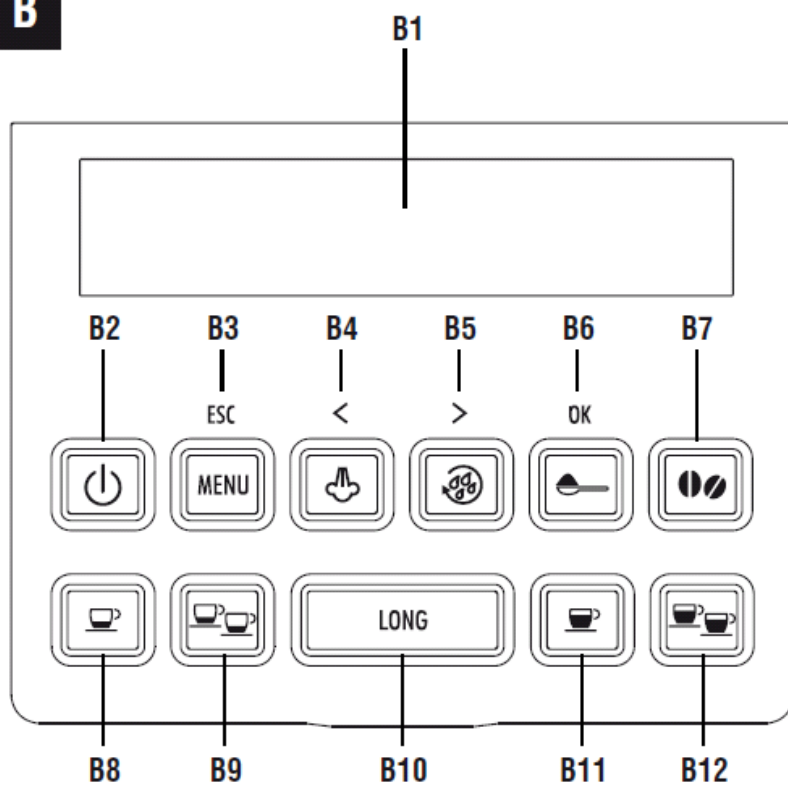
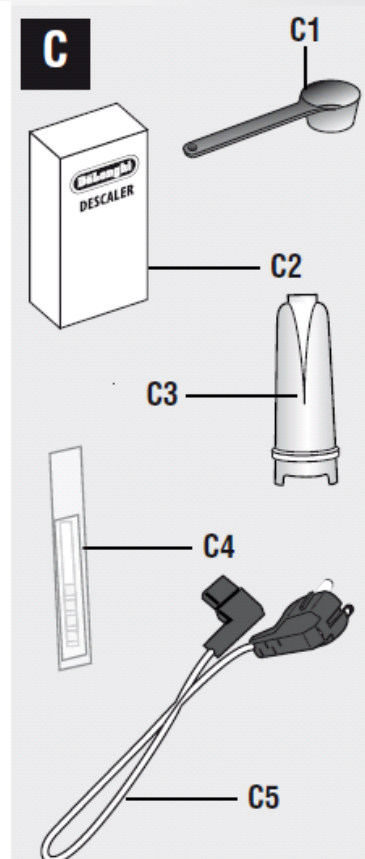
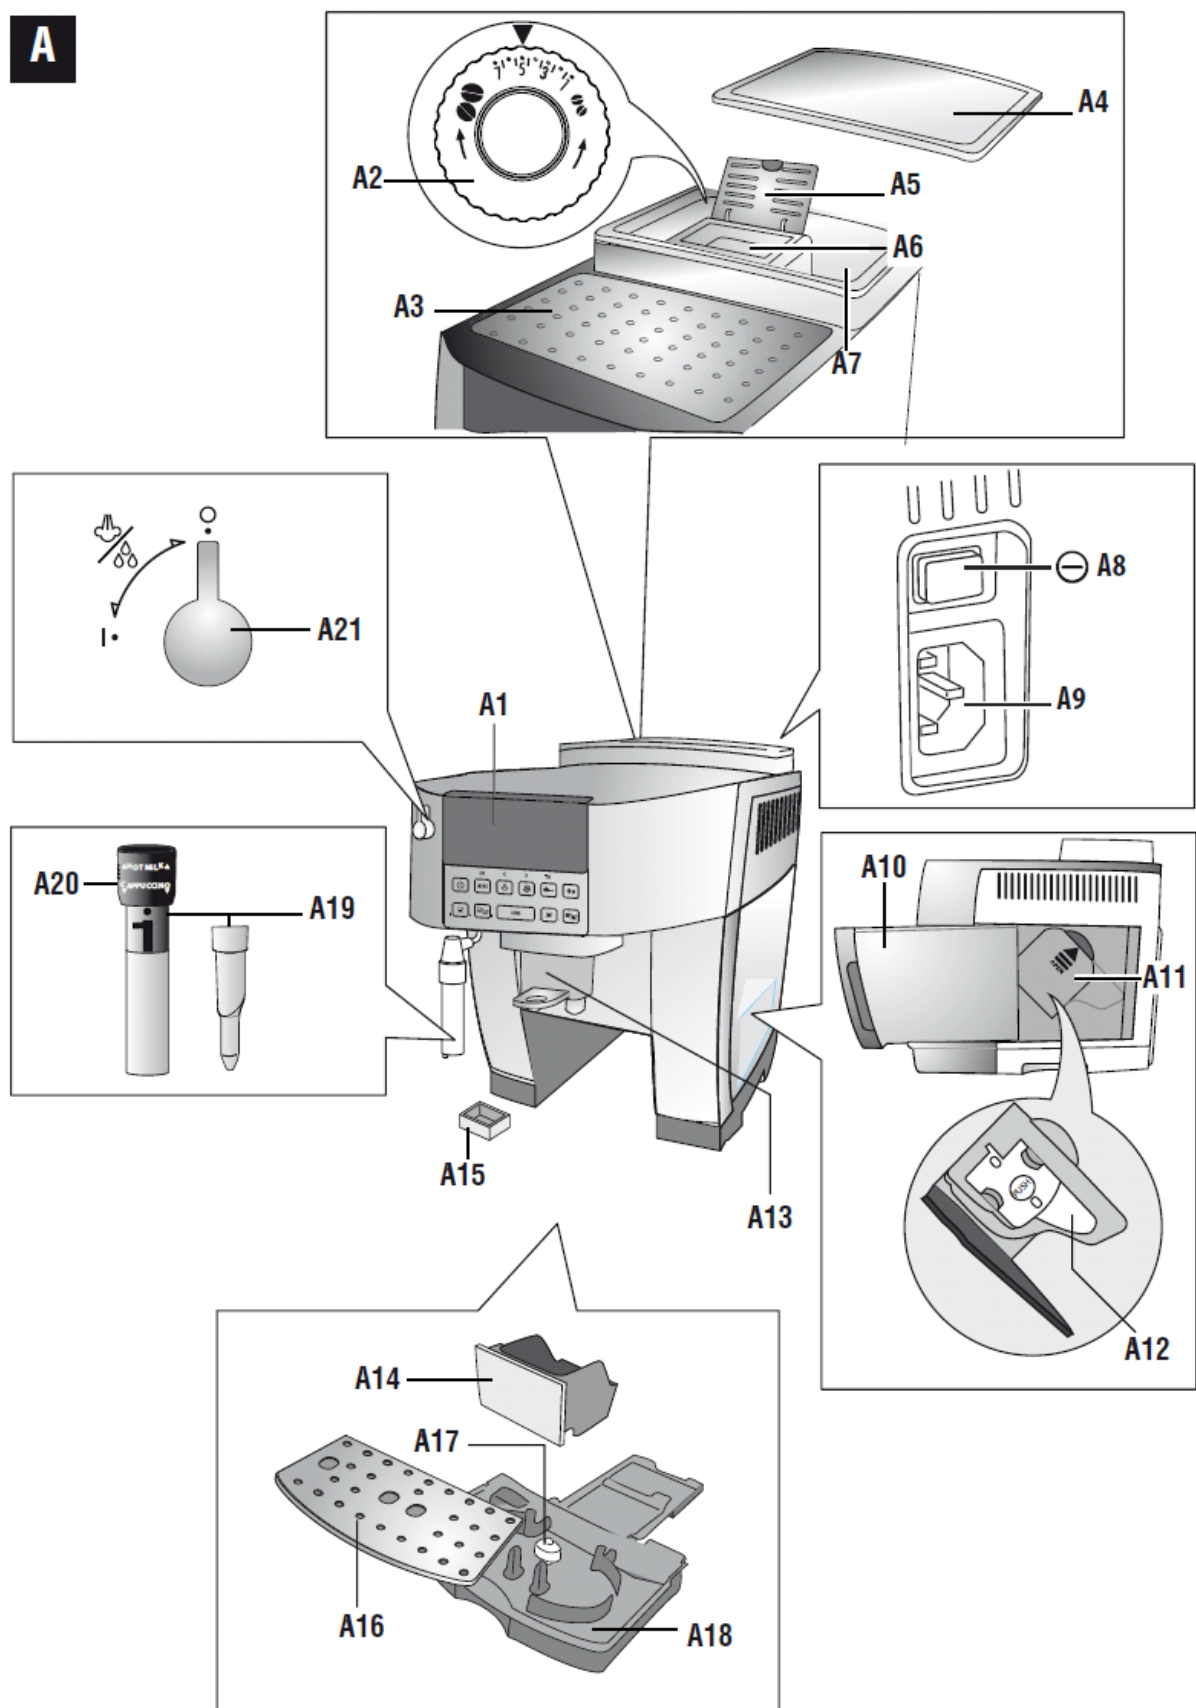
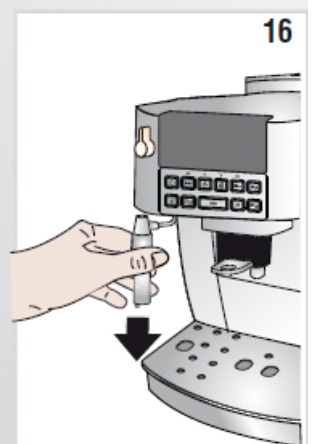
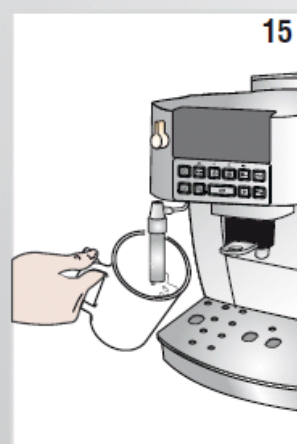
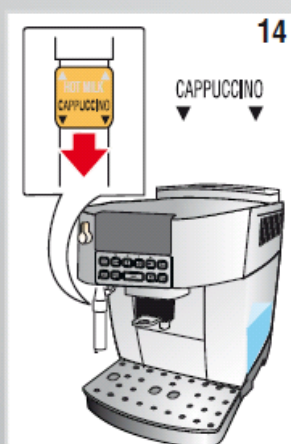
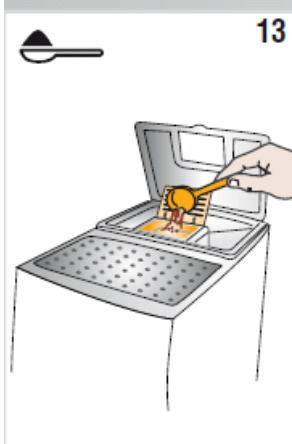
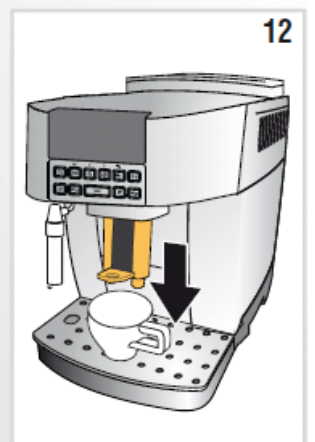
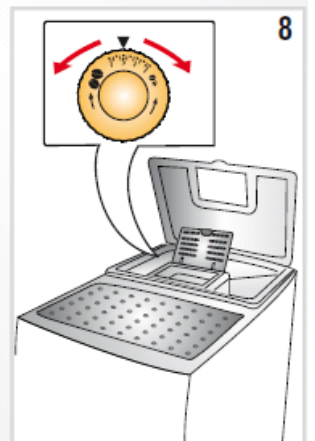
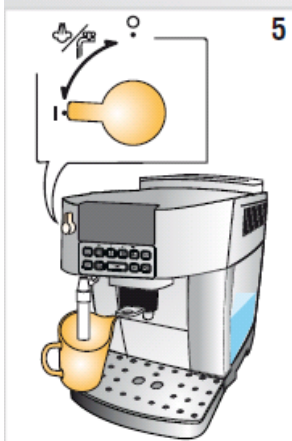
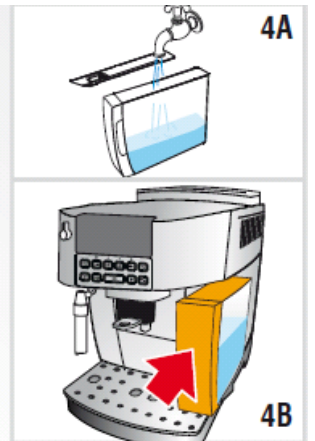
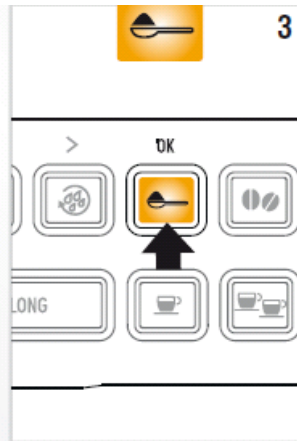
















ЗМІСТ		ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО І ГАРЯЧОГО МОЛОКА (БЕЗ ПІНКИ)	12
ВСТУП	6	Приготування гарячого молока (не спіненого)	12
Система символів, що використовується у цій інструкції	6	Очищення ручного пристрою для приготування капучино після використання	12
Літери в дужках	6	ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ	13
Проблеми і їх вирішення	6	ОЧИЩЕННЯ	13
БЕЗПЕКА	6	Очищення кавомашини	13
Основні правила безпеки	6	Очищення контейнера для кавової гущі	13
ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ	7	Очищення піддону для крапель і піддону для конденсату	13
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	7	Очищення внутрішньої частини кавомашини	13
ОПИС	7	Очищення контейнера для води	14
Опис приладу	7	Очищення отворів для подачі кави	14
Опис панелі управління	7	Очищення отвору для засипання меленої кави	14
Опис приладдя	7	Очищення заварювального блоку	14
ПІДГОТОВЧІ ДІЇ	8	ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ	14
Перевірка приладу	8	ПРОГРАМУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ	15
Встановлення приладу	8	Вимірювання жорсткості води	15
Підключення приладу	8	Встановлення жорсткості води	15
Перший пуск в роботу	8	ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ	16
УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	8	Встановлення фільтра	16
ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	8	Заміна фільтра	16
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕНЮ	9	Видалення фільтра	16
Видалення накипу	9	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	17
Налаштування часу	9	УТИЛІЗАЦІЯ	17
Автоматичне вимкнення	9	ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	18
Автоматичне увімкнення	9	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	19
Налаштування температури	9		
Електрозбереження	10		
Встановлення жорсткості води	10		
Вибір мови	10		
Встановлення фільтру	10		
Стандартні налаштування виробника (скидання)	10		
Функція статистики	10		
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ	10		
Вибір смаку кави	10		
Вибір розміру порції кави	10		
Регулювання кавомолки	11		
Рекомендації для приготування більш гарячої кави	11		
Приготування кави з кавових зерен	11		
Приготування кави з меленої кави	12		
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ LONG	12		

B**C**

A

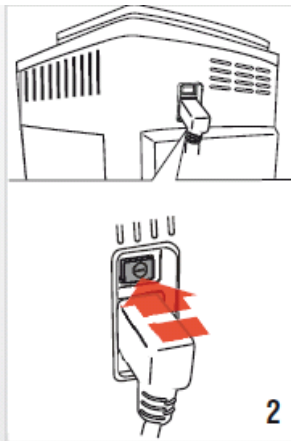

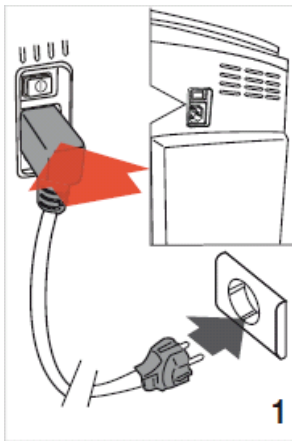

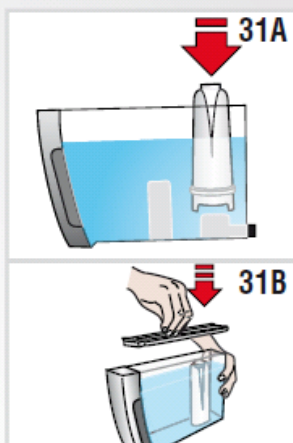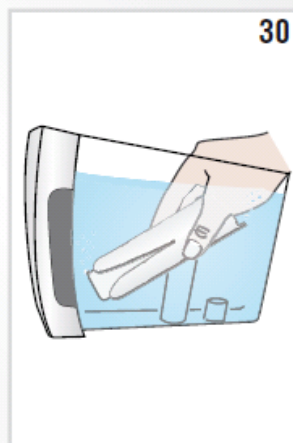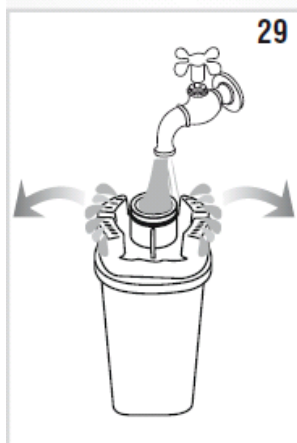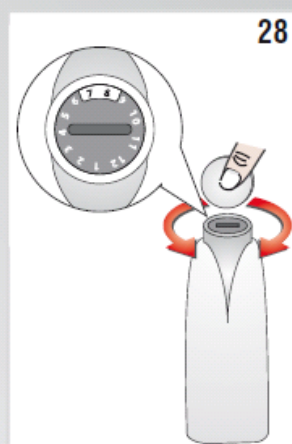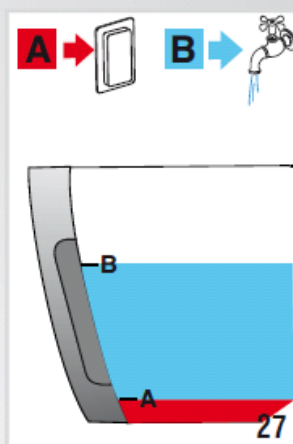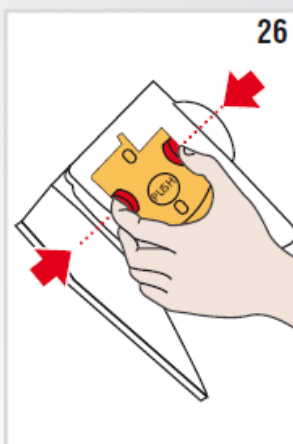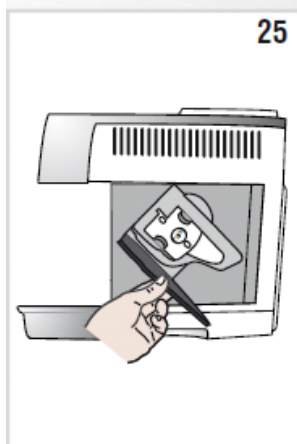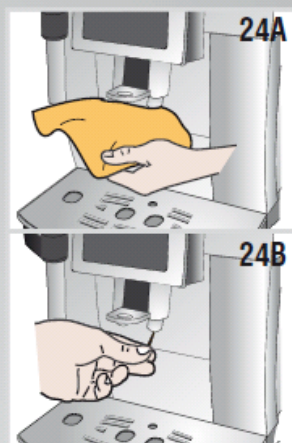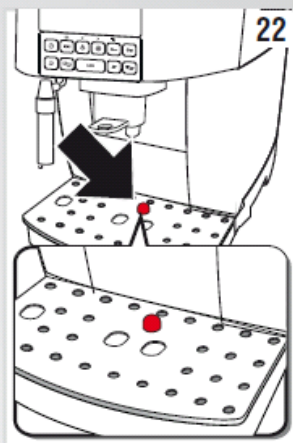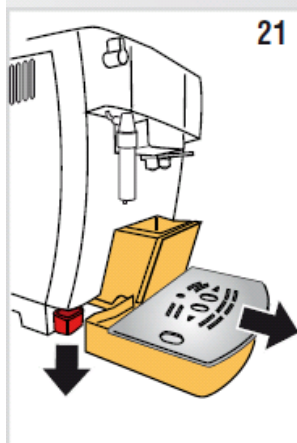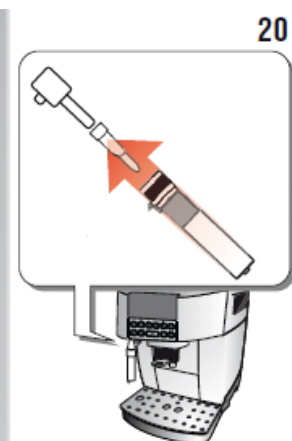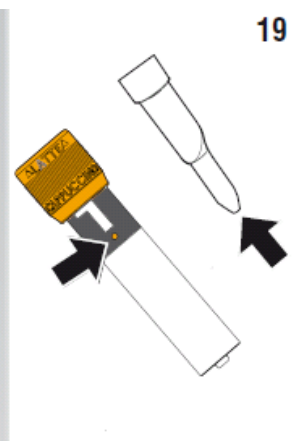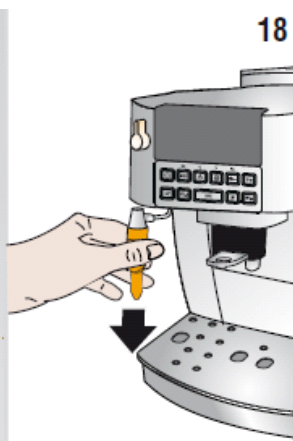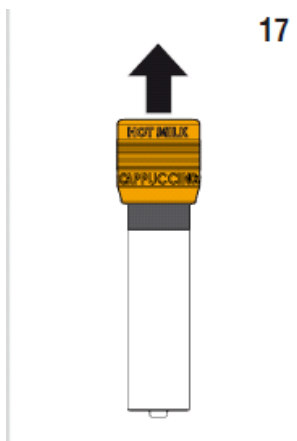

ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір каво машини для приготування кави та капучино «ECAM 22.320».

Бажаємо Вам приємно проводити час із Вашим новим пристроєм. Прیدіліть кілька хвилин знайомству з цією інструкцією з експлуатації.

Завдяки цьому Ви зможете уникнути виникнення небезпечних ситуацій чи нанесення ушкоджень кавомашині.

Умовні позначення, що використовуються у цій інструкції

Ці умовні позначення супроводжують важливі правила користування. Ви повинні обов'язково дотримуватися цих попереджень.



Небезпека!

Недотримання може стати причиною ураження електричним струмом з небезпекою для життя.



Увага!

Недотримання може призвести до опіків або викликати пошкодження приладу.



Небезпека опіків!

Недотримання може призвести до опіків або опарювань.



Примітка:

Цей символ указує на важливі для користувача поради та інформацію.

Літери в дужках

Літери в дужках відповідають позначенням, наведеним у параграфі «Опис приладу» (стор. 7).

Проблеми і ремонт.

У разі виявлення неполадок спробуйте вирішити проблеми, що виникли, насамперед за допомогою рекомендацій, наведених у параграфах «Повідомлення на дисплеї» на стор. 17 та «Усунення несправностей» на стор. 18. Якщо цього буде недостатньо, або знадобляться подальші роз'яснення, ми рекомендуємо Вам звернутися до сервісної служби, зателефонувавши за номером, зазначеним у доданому аркуші «Служба допомоги клієнтам». Якщо у переліку країн у даному аркуші не вказана Ваша країна, зателефонуйте за номером, зазначеним у гарантійному талоні. У разі потреби ремонту звертайтеся винятково до сервісної служби компанії De'Longhi. Адреса вказана в гарантійному сертифікаті, який додається до кавомашини.

БЕЗПЕКА

Основні правила безпеки



Обережно!

Оскільки прилад працює від електричного струму, не виключається небезпека ураження електричним струмом.

У зв'язку з цим рекомендуємо дотримуватися наступних правил безпеки:

- Не торкайтеся приладу мокрими руками або ногами.
- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Переконайтеся в тому, що до електричної розетки забезпечено вільний доступ, тому що тільки в цьому випадку можна буде швидко висмикнути вилку з розетки в разі потреби.
- Якщо потрібно висмикнути вилку, тримайтеся тільки за неї. Ні в якому разі не тягніть за шнур, оскільки так його можна пошкодити.
- Щоб повністю вимкнути прилад, розблокуйте головний вимикач, розміщений на задній частині приладу (рис. 2).
- У разі пошкодження приладу не намагайтеся відремонтувати його самостійно.

Вимкніть прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки і зверніться до Служби технічної підтримки.

- При пошкодженні штепсельної вилки або шнура живлення здійснюйте їхню заміну тільки у Службі технічної підтримки De'Longhi задля уникнення будь-якого ризику.



Увага!

Зберігайте пакувальний матеріал (пластикові пакети, пінопласт) подалі від дітей.



Увага!

Не дозволяйте використовувати прилад особам (у тому числі дітям) з обмеженими психічними, фізичними та сенсорними можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли ці особи перебувають під наглядом людини, відповідальної за їхню безпеку, або пройшли у неї навчання. Стежте за тим, щоб діти не грали з приладом.



Небезпека опіків!

Оскільки даний прилад виробляє гарячу воду, під час його роботи може утворюватися пара. Уникайте прямого контакту з бризками води або гарячої пари.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Прилад призначений для приготування кави та для підігріву напоїв.

Будь-яке інше використання вважається застосуванням не за призначенням.

Даний прилад не призначений для комерційного використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок використання приладу не за призначенням.

Даний прилад повинен використовуватися тільки у побуті. Не передбачається його використання:

- у кухонних приміщеннях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих зон;
- у структурах зеленого туризму;
- у готелях, мотелях та інших подібних структурах;
- у постійно здаваних в оренду номерах.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте ці інструкції перед початком використання приладу.

- Недотримання даних інструкцій може призвести до пошкодження приладу.

Виробник не несе відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок недотримання даних інструкцій з експлуатації.



Примітка:

Збережіть ці інструкції. Їх потрібно додати до приладу також у випадку його передачі іншому власнику.

ОПИС

Опис приладу

(стор. 3 – **A**)

- A1. панель управління
- A2. Рукоятка регулювання ступеня помелу
- A3. Панель для чашок
- A4. Кришка контейнера для зерен
- A5. Кришка отвору для меленої кави
- A6. Отвір для засипання меленої кави
- A7. Контейнер для зерен
- A8. головний вимикач
- A9. Гніздо для роз'єму кабелю живлення
- A10. Контейнер для води
- A11. Дверцята заварювального блоку
- A12. заварювальний блок
- A13. Розподільник кави (регулюється за висотою)
- A14. Контейнер для кавової гущі
- A15. Піддон для конденсату

A16. Таця для чашок

A17. Індикатор рівня води у піддоні для крапель

A18. Піддон для крапель

A19. Ручний пристрій для приготування капучино

A20. Затискне кільце для вибору ручного пристрою для приготування капучино

A21. Ручка для пари / гарячої води

Опис панелі управління

(стор. 2 – **C**)

Деякі кнопки панелі можуть виконувати подвійну функцію: функція описується в дужках.

B1. Дисплей: керує діями користувача під час роботи з кавомашиною

B2. Кнопка  : для увімкнення або вимкнення апарату

B3. Кнопка **MENU** : для доступу в меню (*В МЕНЮ програмування виконує функції кнопки «ESC»: натисніть для виходу з обраної функції і повернення в головне меню*).

B4. Кнопка  для приготування пари, необхідної для напоїв на основі молока. (*В МЕНЮ програмування виконує функції кнопки <: натиснути, для переходу назад*).

B5. Кнопка  : для ополіскування. (*В МЕНЮ програмування виконує функції кнопки >: натиснути, для переходу вперед*)

B6. Кнопка  : для приготування кави з меленої кави (*В МЕНЮ: Натиснути на кнопку «ОК» для підтвердження обраної позиції*)

B7. Кнопка для вибору аромату  : натиснути для вибору смаку кави

B8. Кнопка  : щоб приготувати 1 маленьку чашку «міцної» кави

B9. Кнопка  : щоб приготувати 2 маленькі чашки «міцної» кави

B10. Кнопка **LONG**: щоб приготувати 1 велику чашку кави «LONG»

B11. Кнопка  : щоб приготувати 1 велику чашку кави «lungo»

B12. Кнопка  : щоб приготувати 2 великі чашки кави «lungo»

Опис приладдя

(стор. 2 - **C**)

C1. Мензурка-дозатор

C2. Засіб для видалення накипу

C3. Фільтр для пом'якшення води (у деяких моделях)

C4. Індикаторна смужка «Перевірка на загальну жорсткість»

C5. Електричний кабель живлення

ПІДГОТОВЧІ ДІЇ

Перевірка приладу

Після зняття упаковки перевірте цілісність приладу і його комплектність. Не використовуйте прилад при виявленні явних пошкоджень. Зверніться до Служби технічної підтримки De'Longhi.

Встановлення приладу



Увага!

При встановленні приладу слід дотримуватися наступних запобіжних заходів:

- Прилад виділяє тепло в навколишнє середовище. Після розміщення приладу на робочій поверхні переконайтеся в тому, що залишені 3 см вільного простору від поверхонь приладу, бічних сторін, а також вільні 15 см над самим приладом.
- Якщо всередину приладу випадково потрапить вода, це може його пошкодити. Не встановлюйте прилад поблизу водопровідних кранів або мийки.
- Існує ризик пошкодження приладу у випадку замерзання води всередині нього. Забороняється встановлювати прилад у місцях, де температура може опускатися нижче відмітки замерзання води.
- Розмістіть шнур живлення так, щоб його не могли пошкодити гострі краї, і щоб він не контактував із нагрітими поверхнями (напр., з електричними плитами).

Підключення приладу



Увага!

Переконайтеся в тому, що напруга в електричній мережі відповідає величині, зазначеній на заводській табличці, розташованій в нижній частині приладу.

Підключайте прилад тільки в розетку, яка встановлена у відповідності з усіма правилами, розрахована на мінімальну силу струму 10 А та має діюче заземлення.

У випадку несумісності розетки з вилоккою приладу зверніться до кваліфікованого спеціаліста для заміни розетки.

Перший пуск у роботу



Примітка:

- Кавомашина пройшла випробування з використанням кави на підприємстві-виробнику, можливі сліди кави в кавомолці — абсолютно нормальне явище. При цьому гарантується, що прилад — новий.
 - Рекомендується в найкоротший термін відрегулювати жорсткість води, виходячи з умов, виконуючи процедуру, описану в розділі «Програмування жорсткості води» (стор. 16).
1. Підключіть пристрій до електричної мережі та переведіть у відповідне положення I (рис. 1) головний вимикач, який знаходиться на тильній частині кавомашини. Необхідно вибрати потрібну мову (чергування мов відбувається з інтервалом приблизно в 3 секунди):
 2. При появі потрібної мови натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку  (рис. 2). Після збереження в пам'яті мови на дисплеї з'явиться повідомлення: "українська мова встановлена". Продовжіть, дотримуючись інструкцій, які надає каво машина.
 3. "ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР!": Витягніть контейнер для води, заповніть його до лінії MAX (рис.4A) свіжою водою і поверніть його на місце (рис. 4B).
 4. Розмістіть під ручним пристроєм для приготування капучино контейнер місткістю не менше 100 мл (рис. 5).

5. «Поверніть регулятор ПАРИ»: Поверніть ручку в положення «I» (рис. 5). На дисплеї з'явиться напис «Гаряча вода ... Чи підтверджуєте?»;

6. Для підтвердження натисніть кнопку  кавомашина подає воду з ручного пристрою для приготування капучино і потім відключається автоматично.

7. Поверніть ручку для пари в положення «O».

Тепер кавомашина готова до звичного використання.



Примітка:

- При першому використанні необхідно приготувати 4–5 порцій кави та 4–5 порцій капучино, тільки після цього з'являться задовільні результати.

УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ



Примітка:

- Перш ніж увімкнути прилад, переконайтеся в тому, що головний вимикач, який знаходиться на задній частині приладу, знаходиться в пол. I (рис. 1).

При кожному увімкненні приладу автоматично виконується цикл попереднього підігріву та ополіскування, який не можна переривати. Прилад буде готовий до використання тільки після закінчення даного циклу.



Небезпека опіків!

Під час ополіскування з отворів для подачі кави витікає незначна кількість гарячої води, яка збирається у спеціальній таці для крапель, розташованій нижче. Стежте за тим, щоб на Вас не потрапили бризки води.

- Щоб увімкнути прилад, натисніть на кнопку  (рис. 6): на дисплеї з'являється повідомлення «Нагрівання ... Будь ласка, чекайте».

Після завершення нагрівання з'явиться інше повідомлення: "Ополіскування" разом з індикаційною шкалою, яка заповнюється по мірі приготування; таким чином, відбувається нагрівання бойлера та подача гарячої води у внутрішні контури з метою їх нагрівання. Потрібна температура досягнута кавомашиною, коли на дисплеї з'являється повідомлення із зазначенням смаку і кількості кави.

ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

При кожному вимкненні прилад виконує автоматичне ополіскування, яке не можна переривати.



Небезпека опіків!

Під час ополіскування з отворів для подачі кави витікає певна кількість гарячої води.

Стежте за тим, щоб на Вас не потрапили її бризки.

Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку  (рис. 6). Прилад виконає споліскування і потім вимикається (в режим очікування).



Примітка:

Якщо апарат не використовується тривалий час, його слід відключити від мережі електричного живлення:

- Щоб вимкнути апарат, натисніть на кнопку  (рис. 6);
- Натисніть на головний вимикач (рис. 2).



Увага!

Ніколи Не вимикайте головний вимикач при увімкненій кавомашині.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ В МЕНЮ

Щоб зайти в меню програмування, натисніть кнопку **MENU** ; у цьому меню можна вибрати такі параметри: Видалення накипу, Вибір мови, Енергозбереження, Налаштування часу, Автомат. увімкнення, Автовимкнення, Налаштування температури, Жорсткість води, Статистика, Повернення до стандартних параметрів.

Видалення накипу

Вказівки з видалення накипу подано на стор 14.

Налаштування часу

Якщо необхідно налаштувати годинник на дисплеї, дійте таким чином:

1. Натисніть на кнопку **MENU**  , щоб увійти в меню програмування;
 2. Натискайте на кнопку  або  , до появи на дисплеї напису "ВСТАНОВІТЬ ЧАС";
 3. Натисніть на кнопку  ;
 4. Натисніть на кнопку  або  для зміни годин;
 5. Натисніть на кнопку  для підтвердження;
 6. Натисніть на кнопку  або  для зміни хвилин;
 7. Натисніть на кнопку  для підтвердження;
- Годинник налаштовано. Для виходу з меню програмування натисніть на кнопку **MENU** .

Автоматичне вимкнення

Автоматичне вимкнення можна налаштувати через 15 або 30 хвилин, 1, 2 або 3 години. Як перепрограмувати автовимкнення:

1. Натисніть на кнопку **MENU**  щоб увійти в меню програмування;
2. Натискайте на кнопку  або  до появи на дисплеї напису "АВТОВИМКНЕННЯ";
3. Натисніть на кнопку  ;
4. Натискайте на кнопку  або  до появи потрібного інтервалу (через 15 або 30 хвилин або через 1, 2 або 3 години);

5. Натисніть на кнопку  для підтвердження;

Для виходу з меню натисніть на кнопку **MENU** . Таким чином, автоматичне вимкнення перепрограмовано.

Автоматичне увімкнення

Можна задати час автоматичного увімкнення, щоб прилад був готовий до використання на певну годину (наприклад, вранці), так щоб приготувати каву.

Примітка:

Для підключення цієї функції, необхідно щоб час було встановлено правильно (налаштувати час).

1. Натисніть на кнопку **MENU**  , щоб увійти в меню;
2. Натискайте на кнопку  або  , поки не відобразиться «АВТОМАТ. УВІМКНЕННЯ »;
3. Натисніть кнопку  ; На дисплеї з'явиться повідомлення «Увімкнути?»
4. Для підтвердження натисніть кнопку  ;
5. Натисніть на кнопку  або  , щоб змінити години;
6. Для підтвердження натисніть кнопку  ;
7. Натисніть на кнопку  або  щоб змінити хвилини;
8. Для підтвердження натисніть кнопку  ;
9. Для виходу з меню натисніть кнопку **MENU** .

Після підтвердження часу активація автоматичного увімкнення супроводжується появою символу  на дисплеї поруч з часом і нижче меню автоматичного увімкнення.

Щоб відключити функцію:

1. Виберіть у меню позицію автоматичного увімкнення;
 2. Натисніть кнопку  : На дисплеї з'явиться повідомлення «Вимкнути?»
 3. Для підтвердження натисніть кнопку  ;
- З дисплея зникне символ .

Налаштування температури

За необхідності зміни температури (низька, середня, висока) приготованої кави виконайте такі дії:

1. Натисніть на кнопку **MENU**  щоб увійти в меню програмування;
2. Натискайте на кнопку  або  до появи на дисплеї напису "НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ";
3. Натисніть на кнопку  ;
4. Натискайте на кнопку  або  до появи на дисплеї потрібної температури (низької, середньої, високої максимальної);

5. Натисніть на кнопку  для підтвердження;

Таким чином, температуру перепрограмовано. Для виходу з меню натисніть на кнопку **MENU** '.

Енергозбереження

За допомогою даної функції можна активувати або скасувати режим енергозбереження. Під час задіяної функції гарантується менше споживання енергії відповідно до чинних європейських норм. Підключення режиму енергозбереження супроводжується зірочкою під позицією «Енергозбереження» в меню.

1. Натисніть на кнопку **MENU** ' , щоб увійти в меню програмування;

2. Натискайте на кнопку  або  до появи на дисплеї напису "Енергозбереження";

3. Натисніть на кнопку ; на дисплеї з'явиться напис "ВИМКНУТИ?" (або "УВИМКНУТИ?" у разі, якщо функція вже відключена);

4. Натисніть на кнопку  для відключення або підключення функції

Для виходу з меню, натисніть **MENU** ' для виходу з меню.

Під час підключеної функції приблизно через 1 хвилину паузи на дисплеї з'явиться повідомлення "Енергозбереження".



Увага!

Якщо кавомашина починає готувати напій у режимі "енергозбереження", зазвичай проходить кілька секунд: під час такого очікування з'являється повідомлення "Виконується підготовка".

Налаштування жорсткості води

Інструкції з встановлення жорсткості води описані на стор 15.

Вибір мови

За необхідності змінити мову на дисплеї дійте таким чином:

1. Натисніть на кнопку **MENU** ' , щоб увійти в меню програмування;

2. Натискайте на кнопку  або  до появи на дисплеї напису "Вибір мови";

3. Натисніть на кнопку ;

4. Натискайте на кнопку  або  до появи на дисплеї потрібної мови;

5. Натисніть на кнопку  для підтвердження;

Мову встановлено. Для виходу з меню натисніть на кнопку **MENU**'.

Встановлення фільтра

Інструкції з установки фільтра описані в параграфі «Встановлення фільтра» (стор. 16).

Заміна фільтра

Інструкції по заміні фільтра описані в параграфі «Заміна фільтра» (стор. 16).

Стандартні налаштування виробника (скидання)

За допомогою цієї функції оновлюються всі налаштування меню, і всі запрограмовані параметри кількості повертаються до початкових стандартних значень, заданих виробником (окрім мови, яка залишається).

1. Натисніть на кнопку **MENU** ' , щоб увійти в меню;

2. Натискайте на кнопку  або  , поки не відобразиться «ЗАДАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ»;

3. Натисніть кнопку ;

4. На дисплеї з'являється повідомлення «Чи підтверджуєте?»

5. Для підтвердження та виходу натисніть кнопку .

Функція статистики

За допомогою цієї функції можна переглянути статистичні дані кавомашини. Щоб вивести на дисплей такі дані:

1. Натисніть на кнопку **MENU** ' , щоб увійти в меню;

2. Натискайте на кнопку  або  , поки не відобразиться «Статистика»;

3. Натисніть кнопку ;

4. Натискаючи на кнопку  або  , можна перевірити:

- Скільки порцій кави було приготовлено;
- Скільки процедур з видалення накипу було проведено;
- Кількість виданих літрів води;
- Кількість замін фільтра для пом'якшення води.

5. Для виходу з меню натисніть двічі кнопку .

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

Вибір смаку кави

Кавомашину налаштовано виробником для приготування кави з нормальним смаком.

Можна вибрати один з таких смаків:

Надлегкий смак

Легкий смак

Нормальний смак

Міцний смак

Надміцний смак

Щоб змінити смак, неодноразово натискайте на кнопку  (рис. 7), поки не відобразиться бажаний смак.

Вибір розміру порції кави в чашці

На заводі кофемашини запрограмована для автоматичного приготування кави в таких кількостях

- Маленьку чашку кави - при натисканні на кнопку  (≈ 40 мл);
- Велику чашку кави - при натисканні на кнопку  (≈ 120 мл);
- Дві маленькі чашки кави - при натисканні на кнопку ;
- Дві великі чашки кави - при натисканні на кнопку .

Якщо хочете змінити розмір порції кави, яку машина виробляє автоматичним наповненням чашки, виконайте наступні інструкції.

- Натисніть і утримуйте кнопку для зміни кількості води в чашці, на дисплеї повинно з'явитися «ПРОГР. КІЛЬКОСТІ» тепер відпустіть кнопку;

- Як тільки кави в чашці досягне потрібного рівня, натисніть ще раз на цю ж кнопку, щоб внести в пам'ять нову кількість.

Таким чином, при натисканні на цю кнопку в пам'ять будуть внесені нові налаштування.

Регулювання кавомолки


Кавомолка спочатку не вимагає регулювань, оскільки вона налаштована виробником так, щоб забезпечити правильну видачу кави.

Однак, якщо після приготування першої кави, Ви помітите її недостатню консистенцію, практичну відсутність пінки, або занадто повільну видачу кави (краплями), слід підкоригувати регулятором ступінь помелу (рис. 8).



Примітка:

Дозволяється повертати регулятор тільки під час роботи кавомолки.

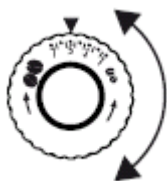

Щоб кава виходила не краплями, поверніть регулятор на одну поділку (не більше) за годинникову стрілкою у бік цифри 7 (= більш грубий помел). Для отримання більш консистентної кави з кращого пінкою, поверніть регулятор проти годинникової стрілки на одну поділку (краще) у бік цифри 1 (= більш тонкий помел). Бажаний результат від такого корегування Ви відчуєте тільки після приготування 2 чашок кави (як мінімум). Якщо після даного регулювання не вдалося досягти бажаного результату, необхідно повторити процедуру, повертаючи регулятор ще на одну поділку.

Поради для отримання більш гарячої кави

Для отримання більш гарячої кави рекомендується:

- перед видачею провести ополіскування, натиснувши на кнопку



: з блоку подачі виходить гаряча вода, яка нагріває внутрішній

контур кавомашини, роблячи каву більш гарячою;

- нагріти чашки гарячою водою (використовуючи функцію гарячої води);
- збільшити температуру кави в меню програмування (стор. 9).

Приготування кави з кавових зерен



Увага!

Не використовуйте зацукровані зерна або карамелізовану каву, оскільки вони можуть приклеїтися до кавомолки і вивести її з ладу.

1. Засипте кавові зерна у відповідний контейнер (рис. 9).
2. Помістіть під отворами для подачі кави:
 - 1 чашку, якщо потрібно приготувати 1 порцію кави (рис. 10);
 - 2 чашки, якщо потрібно приготувати 2 порції кави (рис. 11);
3. Опустіть розподільник так, щоб максимально наблизити його до чашок: так виходить краща кавова пінка (рис. 12).
4. Натисніть на кнопку обраного напою:



МАЛЕНЬКА ЧАШКА

ВЕЛИКА ЧАШКА

5. Приготування починається, і на дисплеї з'являється повідомлення про обраний тип кави.

Відразу після завершення процесу кавомашина готова для наступного приготування кави.



Примітка:

- Процес приготування кави можна призупинити у будь-який момент, натиснувши на одну із двох кнопок подачі кави.
- Якщо після подачі кави Ви захочете збільшити розмір порції кави, достатньо натиснути та утримувати (протягом 3 секунд) одну із двох кнопок подачі кави.



Примітка:

Процедура отримання більш гарячої кави описана у параграфі «Поради для приготування більш гарячої кави» (стор. 11).



Увага!

- Якщо кава виходить краплями, практично без пінки або ж занадто холодною, див. рекомендації, наведені в розділі «Вирішення проблем» (стор. 19).
- Під час роботи приладу на панелі управління можуть загорятися індикатори, значення яких наведено у розділі «Повідомлення на дисплеї» (стор. 18).

Приготування кави з меленої кави



Увага!

- Ніколи не засипайте мелену каву у вимкнений прилад, щоб Категорично забороняється засипати мелену каву в кавомашину, коли вона увімкнена, щоб запобігти розсипанню кави всередині і, відповідно, забруднення кавомашини. Це може призвести до пошкодження приладу.
- Ніколи не засипайте більше 1 мірної ложки: це може стати причиною засмічення отвору або забруднення внутрішньої частини



кавомашини.



Примітка:

При використанні меленої кави можна приготувати за 1 раз тільки одну чашку кави.

1. Переконайтеся, що прилад увімкнений.
2. Натисніть кнопку .
3. Переконайтеся, що отвір не заблоковано, потім засипте мірку попередньо меленої кави (рис. 13).
4. Помістіть чашку під отворами розподільника кави.
5. Натисніть на кнопку видачі 1 чашки кави з бажаним смаком ( або ).
6. Почнетеся приготування кави.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ LONG

Каву «LONG» можна приготувати з кавових зерен або з меленої кави.

Дотримуйтеся вказівок з попередніх параграфів, щоб підготувати машину, потім натисніть на кнопку LONG.

ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО І ГАРЯЧОГО МОЛОКА (БЕЗ ПІНКИ)



Небезпека опіків!

Під час таких процедур виходить пара: будьте обережні, щоб уникнути опіків.

1. Для отримання капучино спочатку приготуйте каву в одній великій чашці;
2. Залийте в контейнер приблизно 100 г молока на кожну порцію готового капучино. При виборі розмірів контейнера врахуйте, що об'єм молока збільшується в 2 - 3 рази.



Примітка:

Щоб отримати більш густу і пишну піну-шапочку, використовуйте молоко жирністю 2,5 % або 3,2 % при температурі холодильника (приблизно 5 ° C). Щоб уникнути слабкого спінювання молока або

великих бульбашок, завжди очищайте ручний пристрій для приготування капучино, як описано в параграфі «Очищення ручного пристрою для приготування капучино після використання».

3. Переконайтеся, що кільце ручного пристрою для приготування капучино направлено вниз на функцію «КАПУЧИНО» (рис. 14);



4. Натисніть кнопку  : на дисплеї з'явиться «Нагрівання ласка, чекайте» і через кілька секунд «ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ ПАРИ»;

5. Поверніть назовні ручний пристрій для приготування капучино, встановіть його у контейнер з молоком (рис. 15), слідкуючи, щоб ні в якому разі не занурити чорне кільце;

6. Повернути ручку пари в пол. I (рис. 5). З ручного пристрою для приготування капучино виходить пара, завдяки якій молоко набуває кремоподібної текстури і пишності;

7. Для отримання більш кремоподібної пінки повільно повертайте контейнер з молоком в напрямку знизу вгору. (Ми не радимо перевищувати 3 хвилини безперервної подачі пари);

8. Після досягнення бажаної молочної піни-шапочки перекрийте подачу пари, встановивши ручку пари в положення 0.



Небезпека опіків!

Вимкніть пару і тільки потім вийміть контейнер зі спіненим молоком, щоб уникнути опіків від гарячих молочних бризок.

9. Додайте в попередньо приготовану каву спінене молоко. Капучино - готове: підсолодіть його за смаком і посипте (якщо бажаєте) какао-порошком.

Приготування гарячого молока (не спіненого)

Щоб приготувати молоко без пінки, виконайте дії з попереднього параграфа і перевірте, щоб кільце ручного пристрою для приготування капучино було направлено вгору на функцію «ГАРЯЧЕ МОЛОКО».

Очищення ручного пристрою для приготування для капучино після використання

Щоб запобігти відкладення залишків молока і забруднення в цілому, необхідно очищати ручний пристрій для приготування капучино кожен раз після використання.



Небезпека опіків!

Під час очищення з ручного пристрою для приготування капучино кожен раз потроху виходить гаряча вода. Слідкуйте за тим, щоб на вас не потрапили бризки води.

1. Дайте стекти воді кілька секунд, повертаючи ручку пари в положення I. Потім поверніть ручку пари в положення 0, щоб припинити подачу гарячої води.

2. Дочекайтеся (протягом декількох хвилин) охолодження ручного пристрою для приготування капучино: поверніть ручний пристрій для приготування капучино назовні і зніміть його через низ (рис. 16).

3. Поверніть фіксуючу втулку вгору (рис. 17).

4. Зніміть розпилювач через низ (рис. 18).

5. Переконайтеся, що отвори, зазначені стрілкою на рис. 19, не засмічені. За необхідності прочистіть їх шпилькою.

6. Вставте на місце розпилювач, пересуньте кільце вниз і знову встановіть ручний пристрій для приготування капучино на розпилювач (рис. 20), повертаючи його і проштовхуючи вгору для зачеплення.

ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



Увага! Небезпека опіків!

Не залишайте кавомашину без нагляду, коли вона виконує подачу гарячої води. Припиніть подачу гарячої води, коли чашка буде заповнена. Ручний пристрій для приготування капучино нагрівається під час подачі води, тому слід триматися тільки за ручку.

1. Помістіть контейнер під ручним пристроєм для приготування капучино (якомога ближче, щоб уникнути бризок) (рис.15).

2. Поверніть ручку для пари в положення I (рис. 5): на дисплеї з'явиться «Гаряча вода ...», і починається її подача.

3. Перекрийте подачу поворотом ручки для пари в положення 0.



Примітка:

При підключеному режимі «Енергозбереження» може знадобитися кілька секунд для початку видачі гарячої води.

ОЧИЩЕННЯ

Очищення кавомашини

Періодичному очищенню підлягають наступні частини приладу:

- контейнер для кавової гущі (A14),
- піддон для крапель (A18) і піддон для конденсату (A15),
- контейнер для води (A10),
- отвори для подачі кави (A13),
- відділення для меленої кави (A6),
- внутрішня частина приладу (доступна після відчинення дверцят заварювального блоку (A11)),
- заварювальний блок (A12).



Увага!

• Забороняється використовувати для очищення приладу розчинники, абразивні мийні засоби або спирт. Суперавтомати De'Longhi не вимагають використання хімічних добавок для очищення.

• Жоден з компонентів кавомашини не призначений для миття в посудомийній машині.

• Не використовуйте металеві предмети для видалення накипу або відкладень кави, оскільки вони можуть подряпати металеві або пластмасові поверхні приладу.

Очищення контейнера для кавової гущі

Коли на дисплеї з'являється повідомлення «ОЧИСТИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ!», Необхідно спорожнити і очистити його. Поки контейнери не буде очищений, це повідомлення не зникне з дисплея і кавомашина не буде готувати каву.

Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

• Вийміть піддон для крапель (рис. 21), опорожніть і очистіть його.

• Спустоште і ретельно очистіть контейнер для гущі, подбавши про видалення всіх наявних на дні залишків.

• Перевірте стан піддону (червоного кольору) для конденсату і за необхідності злийте воду.



Увага!

При витяганні піддону для крапель обов'язково спорожняйте контейнер для кавової гущі, навіть якщо він майже не заповнений.

Якщо не виконувати таку операцію, може статися так, що коли Ви будете готувати наступного разу каву, контейнер переповниться, що призведе до засмічення кавомашини.

Очищення піддону для крапель і піддону для конденсату



Увага!

Якщо періодично не спорожняються піддон для крапель, вода може перелитися через край і проникнути всередину або вилитися з кавомашини. Це може привести до пошкодження кавомашини, опорної поверхні або навколишньої її області.

Піддон для крапель оснащений індикатором-поплавком (червоного кольору) рівня води (рис. 22). До того, як такий індикатор вийде за межі панелі для чашок, необхідно звільнити піддон і очистити його.

Для вилучення піддону для води:

1. Вийміть піддон для крапель і контейнер для кавової гущі (рис. 21);

2. Спустоште піддон для крапель і контейнер для гущі і вийміть їх;

3. Перевірте стан піддону (червоного кольору) для конденсату і за необхідності злийте воду;

4. Поверніть на місце піддон для крапель разом з контейнером для кавової гущі.

Очищення внутрішньої частини кавомашини



Небезпечно!

Перед виконанням будь-якої операції з очищення кавомашини необхідно відключити її (див. «Вимкнення») і вийняти вилку з

електричної розетки. Ні в якому разі не занурюйте апарат у воду.

1. Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряти чистоту кавомашини зсередини (для цього досить вийняти піддон для крапель). За необхідності видаліть кавові залишки пензликом і губкою.

2. Решту залишків приберіть пилососом (рис. 23).

Очищення контейнера для води

1. Періодично (приблизно раз на місяць) і при кожній зміні фільтра для пом'якшувача води, в разі його наявності) очищайте контейнер для води (A9) зволоженою ганчіркою з невеликою кількістю делікатного миючого засобу.

2. Зніміть фільтр (у разі його наявності) і промийте його під проточною водою.

3. Поверніть на місце фільтр (у разі його наявності), заповніть контейнер свіжою водою і встановіть на місце сам контейнер.

Очищення отворів розподільника кави

1. Періодично очищайте отвори розподільника кави губкою або ганчіркою (рис. 24A).

2. Перевірте, щоб отвори блоку подачі кави не були засмічені. За необхідності видаліть кавові залишки зубочисткою (рис. 24B).

Очищення отвору для засипання меленої кави

Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряйте, щоб отвір для засипання попередньо меленої кави (A6) не був засміченим. За необхідності видаліть кавові залишки за допомогою пензлика.

Очищення заварювального блоку

Необхідно очищати заварювальний блок (A18) не рідше 1 разу на місяць.



Увага!

Забороняється виймати заварювальний блок, коли кавомашина увімкнена.

1. Переконайтеся в тому, що кавомашина була вимкнена коректно (див. «Вимкнення приладу», стор. 8).

2. Відчиніть дверцята для догляду (рис.24).

3. Дістаньте піддон для крапель і контейнер для кавової гуші (рис. 26).

4. Натисніть досередини дві червоні кнопки розчіплювання та одночасно витягніть заварювальний блок (рис. 31).



Увага!

СПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ


ЗАБОРОНЕНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ. ЗАБОРОНЕНО МИТТЯ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

Очистіть заварювальний блок, не використовуючи миючі засоби, щоб не пошкодити його.

5. Опустіть приблизно на 5 хвилин заварювальний блок у воду, потім прополощіть його під краном.

6. Використовуючи пензлик (A22), очистіть гніздо заварювального блоку від можливих залишків кави.

7. Після очищення поверніть на місце заварювальний блок. Установлюючи його на підставці, натисніть на напис «PUSH» так, щоб було чути клацання.

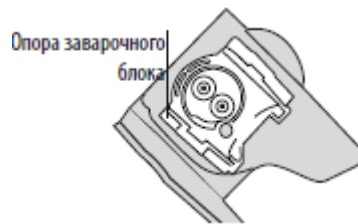


Примітка:

Якщо заварювальний блок встановлюється важко, необхідно (перед тим, як вставити його) надати йому потрібний розмір, натиснувши на обидва важеля, як показано на малюнку.


МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКИЙ

РИЧАГ РИЧАГ

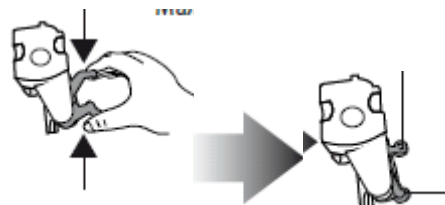

8. Вставивши його, переконайтеся в тому, що дві червоні кнопки розпрямилися назовні.

9. Закрийте віконце заварювального блоку

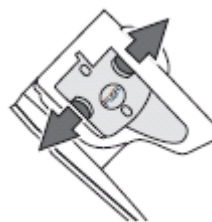

10. Вийміть контейнер для води.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Очищуйте кавомашину від накипу, коли на дисплеї почне мигати повідомлення «ВИДАЛИТИ НАКИП».



Увага!

Засіб для видалення накипу містить кислоти, дратівливо діють на шкіру і очі. Тому вкрай необхідно дотримуватися правил безпеки, зазначених на упаковці виробника із засобом для видалення накипу, а також ознайомитися з першою допомогою у разі контакту зі шкірою та очима.



Примітка:

Використовуйте виключно засіб для видалення накипу De'Longhi. Крім того, гарантія втрачає силу при неправильному видаленні накипу.

1. Увімкніть кавомашину.
2. Увійдіть в меню натисканням кнопки MENU '.
3. Натискайте на кнопку  або , поки не відобразиться «Видалення накипу».
4. Виберіть шляхом натискання на кнопку  і на дисплеї з'явиться «Очищення від накипу підтверджуєте?»: Знову натисніть кнопку  для увімкнення функції.
5. На дисплеї з'явиться повідомлення «ДОДАТИ. ЗБ. ВІД НАКИПУ підтверджуєте? ».
6. Повністю опорожніть контейнер з водою (A10) і вийміть фільтр для пом'якшення води (у разі його наявності).
7. Додайте в контейнер з водою засіб для видалення накипу до рівня **A** (відповідного упаковці в 100 мл), зазначеного на задній частині контейнера (рис. 27); потім долийте води (1л) до рівня **B** (рис. 27).
8. Помістіть під ручним пристроєм для приготування капучино (A19) порожню ємність об'ємом не менше 1,5 л (рис. 5).



Увага! Небезпека опіків!

З ручного пристрою для приготування капучино витікає гаряча вода, що містить кислоти. Слідкуйте за тим, щоб на вас не потрапили бризки води.

9. Щоб підтвердити введення розчину, натисніть на кнопку  і на дисплеї з'явиться «Повернути ручку для пари».

10. Поверніть ручку для пари в положення I (рис. 5);

активується програма очищення від накипу, і з ручного пристрою для приготування капучино витікає розчин для видалення накипу. Програма очищення від накипу автоматично виконує ряд ополіскувань через задані інтервали, щоб видалити накіп зсередини кавомашини.

Приблизно через 30 хвилин на дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР!». Тепер кавомашина готова до ополіскування свіжою водою.

11. Спустоште контейнер, який служить для розчину, що видаляє накіп, і знову встановіть його під ручним пристроєм для приготування капучино.

12. Вийміть контейнер для води, опорожніть його, обполосніть проточною водою, заповніть чистою водою і встановіть на місце: На дисплеї з'явиться «ОПОЛІСКУВАННЯ».

13. З отвору капучино витікатиме гаряча вода.

14. Коли контейнер для води буде повністю порожнім, на дисплеї з'явиться повідомлення «ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОР ПАРИ».

15. Поверніть ручку в положення 0, вставте фільтр в ємність (у разі його наявності), знову заповніть бак водою, тепер кавомашина готова до використання.


ПРОГРАМУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Повідомлення «ВИДАЛИТИ НАКИП» з'являється на дисплеї через певні робочі інтервали, які залежать від жорсткості води.

Прилад налаштований виробником на 4-й рівень жорсткості води (дуже жорстка вода). За бажанням можна на підставі фактичної жорсткості води запрограмувати кавомашину, яка використанні в різних регіонах, зменшуючи при цьому частоту виконання операції з видалення накипу.

Вимірювання жорсткості води

1. Вийміть з упаковки смужку індикаторного паперу, яка входить до комплекту поставки, «TOTAL HARDNESS TEST» (тест на загальну жорсткість води).
2. Повністю занурте смужку у склянку з водою на одну секунду.
3. Дістаньте смужку з води і злегка струсніть її. Приблизно через хвилину з'являться один, два, три або чотири червоні квадратики відповідно до жорсткості води: кожен квадратик відповідає одному рівню.

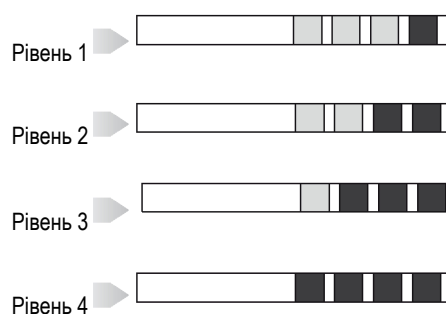

Налаштування жорсткості води

1. Натисніть на кнопку **MENU** ' щоб увійти в меню програмування.
 2. Натисніть на кнопку  або  до вибору напису "ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ".
 3. Підтвердіть натисканням кнопки .
 4. Натисніть  або  для встановлення ступеня жорсткості, визначеної за допомогою індикаторної смужки (див. рис. У попередньому параграфі).
 5. Натисніть на кнопку  для підтвердження установки.
- Тепер кавомашину перепрограмовано згідно з новими параметрами жорсткості води. Для виходу з меню натисніть на кнопку **MENU** '.

ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Деякі моделі поставляються разом з фільтром для пом'якшення води: якщо в придбаній Вами моделі такий фільтр відсутній, ми рекомендуємо замовити його в Службі технічної допомоги De'Longhi.

Процедура правильного використання фільтра наводиться в інструкціях нижче.

Встановлення фільтра

1. Вийміть фільтр з упаковки.
2. Поверніть диск з календарем (див. рис. 28), щоб відобразилися наступні два місяці використання.



Примітка:

Термін дії фільтра становить два місяці при нормальному використанні кавомашини, але якщо кавомашина простоє з уже встановленим в ній фільтром, максимальний термін буде 3 тижні.

3. Щоб відновити функції фільтра, необхідно промити його проточною водою, як зазначено на малюнку, поки вода не буде виходити з бічних отворів більше однієї хвилини (рис. 29).

4. Дістаньте контейнер з кавомашини і заповніть його водою.
5. Вставте фільтр в контейнер з водою і повністю опустіть його на десять секунд, нахилиючи з метою видалення повітряних бульбашок (рис. 30).
6. Вставте фільтр в спеціальне гніздо (рис. 31A) і натисніть до упору.

7. Закрийте контейнер кришкою (рис. 31B), і встановіть його на своє місце.

Встановивши фільтр, слід відзначити його наявність в кавомашині.

8. Натисніть на кнопку **MENU** , щоб увійти в меню;
9. Неодноразово натискайте на кнопку або , поки не з'явиться «ВСТАНОВІТЬ ФІЛЬТР».

10. Натисніть кнопку .
11. На дисплеї з'явиться напис «Увімкнути?».
12. Для підтвердження вибору функції, натисніть кнопку : На дисплеї з'явиться напис «ПОВЕРНУТИ РУЧКУ ДЛЯ ПАРИ».
13. Помістіть під ручним пристроєм для приготування капучино контейнер (ємність: мін. 100 мл).
14. Поверніть ручку пари (рис. 5). На дисплеї з'явиться напис «Гаряча вода ... Чи підтверджуєте?».

15. Для підтвердження вибору функції, натисніть кнопку : починається подача води, на дисплеї з'явиться напис «БУДЬ ЛАСКА ЧЕКАЙТЕ».

16. По завершенні видачі на дисплеї з'явиться повідомлення «ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОР ПАРИ».

17. Поверніть ручку для пари (рис. 5) у положення «0»:

Кавомашина автоматично повертається в режим «Готової кави».

Тепер фільтр працює, що підтверджується появою на дисплеї зірочки під позицією «Встановіть фільтр» в меню. Після цього можна користуватися кавовим автоматом.

Заміна фільтра

Коли на дисплеї з'явиться сигнальне повідомлення «ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР» або через два місяці за календарем (див. позначки в календарі на кавомашині), або в разі простою машини протягом 3 тижнів необхідно замінити фільтр:

1. Дістаньте контейнер і вичерпаний фільтр.
2. Вийміть з упаковки новий фільтр і виконайте дії, описані в пунктах 3-4-5-6 попереднього параграфа.
3. Помістіть під ручним пристроєм для приготування капучино контейнер (ємність: мін. 100 мл).
4. Натисніть на кнопку **MENU** , щоб увійти в меню.

5. Неодноразово натискайте на кнопку або , поки не з'явиться «ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР».

6. Натисніть кнопку .
7. На дисплеї з'являється повідомлення «Чи підтверджуєте?».
8. Для підтвердження вибору функції, натисніть кнопку : На дисплеї з'явиться напис «ПОВЕРНУТИ РУЧКУ ДЛЯ ПАРИ».

9. Відкрийте ручку для пари: На дисплеї з'явиться напис «Гаряча вода ... Чи підтверджуєте?».

10. Для підтвердження вибору функції, натисніть кнопку : починається подача води, на дисплеї з'явиться напис «БУДЬ ЛАСКА ЧЕКАЙТЕ».

11. Після закінчення подачі на дисплеї з'явиться напис «Поверніть регулятор пари»; поверніть ручку для пари в положення **0**: Кавомашина автоматично повертається в режим «Готової кави».

Тепер новий фільтр працює, і можна використовувати кавовий автомат далі.

Видалення фільтра

Якщо Ви бажаєте використовувати кавомашину без фільтра, видаліть його і відзначте, що він видалений. Виконайте такі дії:

1. Дістаньте контейнер і вичерпаний фільтр;
2. Натисніть на кнопку **MENU** , щоб увійти в меню;
3. Неодноразово натискайте на кнопку або , поки не з'явиться «УСТАНОВІТЕ ФІЛЬТР *»;
4. Натисніть кнопку .
5. На дисплеї з'явиться напис «Вимкнути?»;
6. Натисніть кнопку для підтвердження і кнопку **MENU** для виходу з меню.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга:	220–240 В ~ 50/60 Гц макс. 10 А
Потужність, що поглинається:	1450 Вт
Тиск:	15 бар
Місткість контейнера для води:	1,8 л
Розміри LxHxP:	238x345x430 мм
Довжина шнура:	1,15 м
Вага:	9,1 кг
Максимальна місткість контейнера для зерен:	250 г



Прилад відповідає таким директивам ЄС:

- Директива про споживання енергії апаратурою в черговому режимі 1275/2008;
- Директива про низьку напругу 2006/95/CE і подальші поправки;
- Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/CE і подальші поправки.
- Матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають розпорядженням Європейського Регламенту 1935/2004.

УТИЛІЗАЦІЯ



Відповідно до вимог Європейської директиви 2002/96/EC забороняється проводити утилізацію апарату разом із звичайними побутовими відходами. Після закінчення свого терміну служби кавомашину слід здати в офіційний центр з роздільного збору відходів.

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ДІЇ
ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР!	Недостатньо води в контейнері.	Заповніть контейнер водою і / або правильно встановіть його, натискаючи до клацання. (рис. 4).
ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ	Контейнер для кавової гущі (A13) заповнений.	Спорожнити контейнер для кавової гущі, піддон для крапель, очистити їх і встановити на місце (рис. 23). Важливо: при витяганні піддону для крапель обов'язково спорожняйте контейнер для кавової гущі, навіть якщо він майже не заповнений. Якщо не виконувати таку операцію, може статися так, що коли Ви будете готувати наступного разу каву, контейнер переповниться, що призведе до засмічення кавомашини.
ЗНАДТО ДРІБНИЙ ПОМЕЛ ВІДРЕГУЛЮВАТИ КАВОМОЛКУ! по черзі з ... ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ ПАРИ	Занадто дрібний помел, кава виходить повільно або не виходить взагалі.	Повторити приготування кави і повернути рукоятку регулювання ступеня помелу (рис. 8) на одну поділку у бік цифри 7 за годинниковою стрілкою, під час роботи кавомолки. Якщо після того, як приготовлено не менше 2 чашок кави, приготування продовжує бути занадто повільним, повторити корекцію, за допомогою регулятора ще на одну відмітку (дивитися регулювання кавомолки стор 11). Якщо проблема не усувається, поверніть ручку для пари в положення I і дайте стекти трохи води з ручного пристрою для приготування для капучино.
ВСТАНОВІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ	Після очищення не вставлено контейнер для гущі..	Дістаньте піддон для крапель і встановіть на місце контейнер для гущі.
НАСИПТЕ МЕЛЕНУ КАВУ	При обраній функції "поперед. меленої кави" мелену каву не насипано у отвір.	Засипте попередньо змелену каву у отвір або вимкніть функцію попередньо меленої.
ВИДАЛІТЬ НАКИП	Вказує на необхідність видалити накип з кавомашини.	Необхідно якнайшвидше виконати програму видалення накипу, описану в розділі "Видалення накипу» (стор. 14).
ЗМЕНШІТЬ ПОРЦІЮ КАВИ	Використано занадто багато кави.	Виберіть більш легкий смак або зменште кількість попередньо меленої кави.
НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН	Закінчились кавові зерна	Наповніть контейнер для зерен.
	Засмічений отвір для меленої кави	Очистіть отвір, як це зазначено в пар. "Очищення отвору для меленої кави".
ВСТАНОВІТЬ ЗАВАРЮВАЛЬНИЙ БЛОК	Після очищення не встановлено заварювальний блок	Встановіть заварювальний блок, як описано в параграфі "Очищення заварювального блоку" (стор. 14).
ВСТАНОВІТЬ КОНТЕЙНЕР	Неправильно встановлений контейнер.	Встановіть контейнер, натиснувши до кінця.
ЗАГАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ	Кавомашина всередині дуже забруднена	Ретельно очистіть кавомашину, як описано в пар. "Очищення" (стор. 13). Якщо після очищення кавомашина знову виводить повідомлення, зверніться в Службу технічної допомоги.
ЗАМІНІТИ ФІЛЬТР	Фільтр для пом'якшення води більше непридатний.	Замініть фільтр і зніміть його, згідно з інструкціями в параграфі «Фільтр для пом'якшення води» (стор. 15).
ГІДРОСИСТЕМА ПОРОЖНЯ ЗАПОВНІТЬ СИСТЕМУ	Гідросистема порожня	Натисніть ОК і дайте воді стекти з блоку

по черзі з ... ГАРЯЧА ВОДА НАТИСНІТЬ ОК		розподільника до нормального режиму.
--	--	--------------------------------------

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нижче перелічені деякі можливі типи неправильного функціонування кавомашини.

Якщо проблему не вдається усунути описаним шляхом, необхідно звернутися до Центру технічної підтримки.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Кава не гаряча	• Чашки не були підігріті.	Підігрійте чашки, сполоснувши їх гарячою водою (наприклад, можна використати функцію подачі гарячої води або ополіскування).
	• Заварювальний блок охолонув, оскільки минуло 2–3 хвилини з моменту приготування останньої порції кави.	Перед приготуванням кави, нагрійте заварювальний блок натисканням кнопки  .
	• Задана низька температура кави	Здайте в меню максимальну температуру кави.
Кава недостатньо міцна або на ній мало пінки	• Занадто великий помел кави.	Поверніть ручку регулятора помелу на одну позначку проти годинникової стрілки під час роботи кавомолки (рис. 8). Повторюйте дану операцію доти, доки не досягнете бажаних результатів. Ефект помітний тільки після приготування 2 чашок кави (див. розділ «Регулювання кавомолки», стор. 11).
	• Непідходяща кава.	Використовуйте каву для кавомашин еспресо.
Кава виливається дуже повільно або краплями	• Занадто дрібний помел кави.	Під час роботи кавомолки поверніть ручку регулятора помелу на одну позначку за годинниковою стрілкою (рис. 7). Повторюйте дану операцію доти, доки не досягнете бажаного результату. Ефект помітний тільки після приготування 2 чашок кави (див. параграф «Регулювання кавомолки», стор. 11).
Кава не виливається з одного або двох отворів для подачі кави.	• Отвори подачі кави закупорились;	Почистіть отвори за допомогою зубочистки.
У спіненому молоці багато великих бульбошок.	• Молоко недостатньо холодне або недостатньо жирне.	Краще використовувати молоко жирністю 3,2% або 2,5%, яке зберігалось у холодильнику за температури близько 5 °C. Якщо бажаного результату досягти не вдалося, спробуйте використати молоко іншого виробника.
Молоко не спінилось.	• Забруднений ручний пристрій для приготування капучино.	Виконати очищення, як зазначено в параграфі «Очищення ручного пристрою для приготування капучино після використання» (стор. 12).

	• Затискне кільце ручного пристрою для приготування капучино НЕ в положенні капучино	Відрегулювати затискне кільце в положення CAPPUCCINO (капучино).
Переривається подача пари	Запобіжний пристрій відключає вироблення пари після 3 хвилин.	Почекати, потім знову підключити функцію пари.
Прилад не вмикається	• Штепсельна вилка не увімкнена в розетку.	Підключіть штепсельну вилку до розетки.
	• Головний вимикач не вимкнений (A8).	Установіть головний вимикач у положення I (рис. 1).