
ECAM38X.7Y - ECAM38X.8Y - ECAM38X.9Y


DINAMICA
plus




КАВОМАШИНА
Інструкція з використання



DeLonghi

A

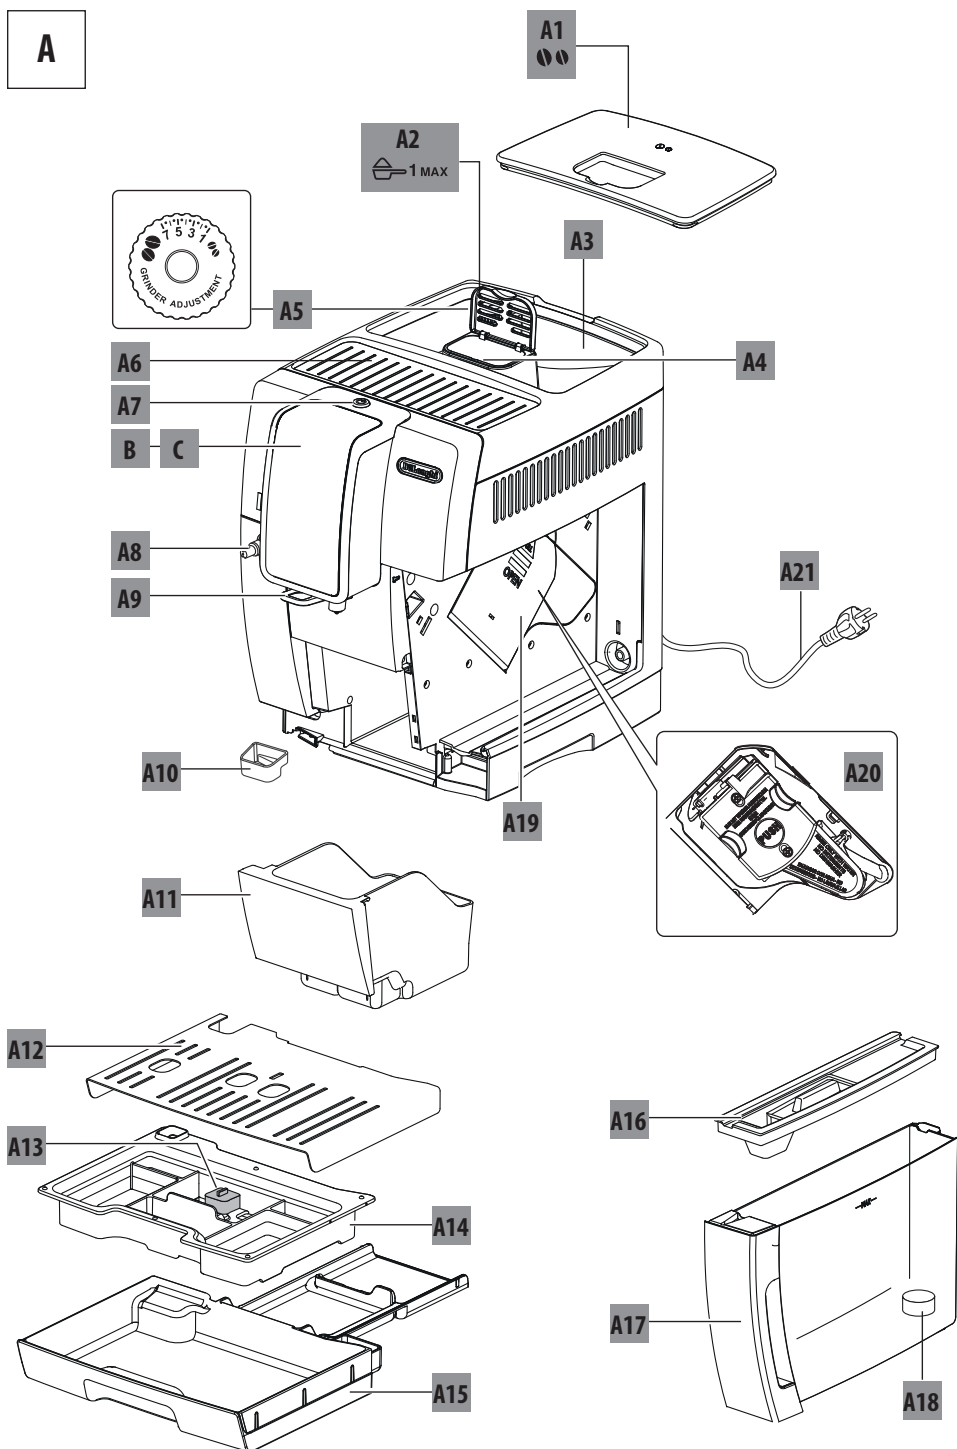

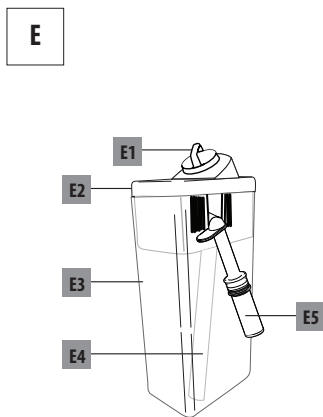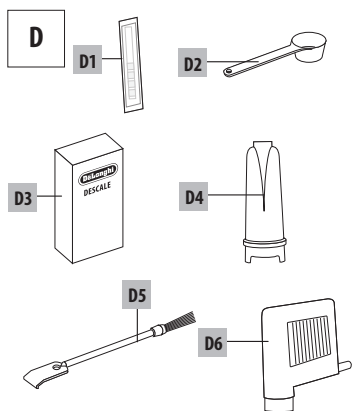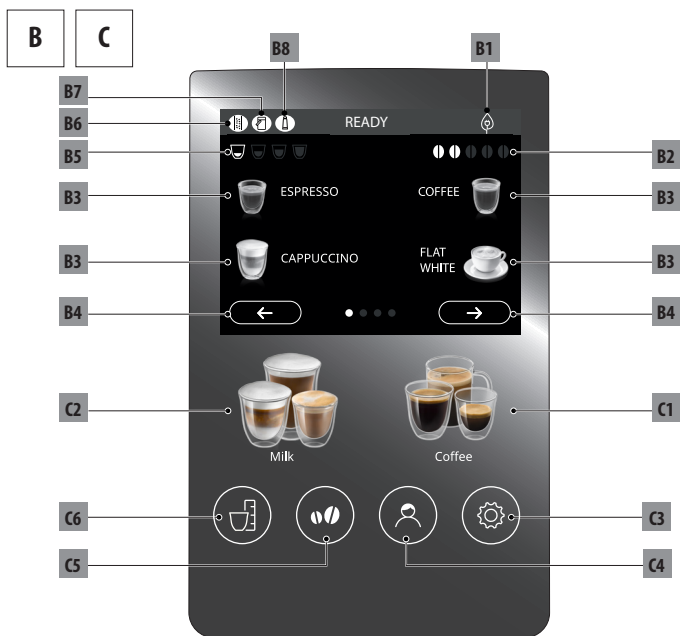

ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА	59
1.1 Літери в дужках	59
1.2 Пошук і усунення несправностей та ремонт	59
2. ОПИС	59
2.1 Опис приладу (стор. 2 - А)	59
2.2 Опис домашньої сторінки (головний екран) (сторінка 3 - В)	59
2.3 Опис панелі керування (стор. 3 - С)	59
2.4 Опис аксесуарів (сторінка 3 - D)	59
2.5 Опис контейнеру для молока (стор. 3 - E)	59
3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ	59
4. УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	60
5. ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	60
5.1 Вимкнення на тривалий час:	61
6. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ	61
6.1 Доступ до меню	61
6.2 Вихід з меню	61
6.3 Промивання	61
6.4 Видалити накип	61
6.5 Очищення контейнера	61
6.6 Програми МУ	61
6.7 Температура кави	61
6.8 Налаштування напоїв	61
6.9 Фільтр для води	62
6.10 Жорсткість води	62
6.11 Автоматичне вимкнення (режим очікування) ..	62
6.12 Як встановити мову	62
6.13 Енергозбереження	62
6.14 ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ	62
6.15 Персоналізація профілю	62
6.16 Статистика	62
6.17 Про прилад	62
6.18 Заводські налаштування	62
7. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ	63
7.1 Приготування кави з використанням кавових зерен	63
7.2 Вибір міцності кави	64
7.3 Вибір кількості кави	64
7.4 Приготування кави з попередньо меленої кави	64
7.5 Регулювання кавомолки	64
7.6 Поради щодо гарячішої кави	65
8. ГЛЕЧИК КАВИ	65
9. ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ МОЛОКА	65
9.1 Яке молоко використовувати?	66

9.2 Наповнення та встановлення контейнера для молока	66
9.3 Вибір міцності кави або використання меленої кави	66
9.4 Регулювання кількості пінки	67
9.5 Автоматичне приготування капучино та напоїв на основі молока	67
9.6 Очищення карафки для молока після використання	67

10. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

11. ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАПОЇВ

12. ОЧИЩЕННЯ

12.1 Очищення кавомашини	69
12.2 Очищення внутрішнього контуру	69
12.3 Очищення контейнеру для кавової гущі	69
12.4 Очищення піддону для крапель та конденсату ..	70
12.5 Очищення кавомашини всередині	70
12.6 Очищення контейнера для води	70
12.7 Очищення блоку подачі кави	70
12.8 Очищення воронки для меленої кави	70
12.9 Очищення заварювального блоку	71
12.10 Очищення контейнера для молока	71
12.11 Очищення розпилювача для гарячої води	72

13. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

14. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

14.1 Вимірювання жорсткості води	74
14.2 Налаштування жорсткості води	74

15. ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

15.1 Встановлення фільтра	74
15.2 Заміна фільтра	75
15.3 Зняття фільтра	75

17. ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

16. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

16.1 Поради щодо енергозбереження	76
---	----

18. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. ПЕРЕДМОВА

Дякуємо Вам за вибір автоматичної машини для приготування кави еспresso та капучино. Приділіть декілька хвилин на вивчення цих Інструкцій з використання. Це дозволить уникнути усіх ризиків та пошкодження кавомашини.

1.1 Літери в дужках

Літери в дужках відносяться до умовних позначень, наведених в розділі Опис приладу на стор. 2-3.

1.2 Пошук і усунення несправностей та ремонт

У випадку несправностей, спочатку спробуйте вирішити їх, прочитавши вказівки, наведені в розділах "17. Повідомлення на дисплеї" та "18. Усунення несправностей". Якщо це не вирішило проблему або вам потрібна додаткова інформація, зверніться до Сервісної служби. Дивіться додаткову інформацію на сайті delonghi.com.

2. ОПИС

2.1 Опис приладу (стор. 2 - A)

- A1. Кришка контейнеру для зерен
- A2. Кришка воронки для меленої кави
- A3. Контейнер для кавових зерен
- A4. Воронка для меленої кави
- A5. Ручка регулювання ступеню помелу
- A6. Полиця для чашок
- A7.  кнопка: вмикає та вимикає прилад (режим очікування)
- A8. Розпилювач для гарячої води/пари
- A9. Блок подачі кави (регулюється по висоті)
- A10. Піддон для конденсату
- A11. Контейнер для кавової гущі
- A12. Підставка для чашок
- A13. Індикатор рівня води у піддоні для крапель
- A14. Решітка піддону для крапель
- A15. Піддон для крапель
- A16. Кришка контейнеру для води
- A17. Контейнер для води
- A18. Гніздо для пом'якшувального фільтра
- A19. Віконце заварювального блоку
- A20. Заварювальний блок
- A21. Кабель живлення

2.2 Опис домашньої сторінки (головний екран) (сторінка 3 - B)

- B1. Символ увімкненої функції Енергозбереження
- B2. Вибрана міцність
- B3. Напої прямого вибору
- B4. Стрілка прокрутки

- B5. Обрана кількість
- B6. Сигналізація видалення накипу
- B7. Сигнал про очищення контейнеру для молока
- B8. Сигналізація відпрацьованого фільтра

2.3 Опис панелі керування (стор. 3 - C)

- C1. Меню кавових напоїв
- C2. Меню молочних напоїв
- C3.  : меню налаштування приладу
- C4.  : меню вибору профілю
- C5.  : вибір міцності напою
- C6.  : вибір кількості напою

2.4 Опис аксесуарів (сторінка 3 - D)

- D1. Смужка "Тест загальної жорсткості"
- D2. Ложка для меленої кави
- D3. Засіб для видалення накипу (лише деякі моделі)
- D4. Фільтр для пом'якшення води (лише в деяких моделях)
- D5. Щіточка для очищення (лише в деяких моделях)
- D6. Блок подачі гарячої води

2.5 Опис контейнеру для молока (стор. 3 - E)


- E1. Ручка регулювання піни та функції очищення CLEAN
- E2. Кришка контейнеру для молока
- E3. Контейнер для молока
- E4. Трубка забору молока
- E5. Блок подачі спіненого молока (регулюється)

3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ



Будь ласка, зверніть увагу!

- При першому використанні кавомашини, система подачі води - порожня, тому прилад може дуже шуміти. Шум знизиться, коли система буде наповнена.
- Машина була перевірена на фабриці з використанням кави, тому якщо ви знайдете сліди кави у кавомолці, це вважається нормальним. Однак ми гарантуємо, що прилад є новим. Під час першого використання приладу всі знімні аксесуари (карафка для молока (E3-E2), контейнер для води (A17) і (A16), призначені для контакту з водою або молоком, слід промити гарячою водою. Однак ми гарантуємо, що прилад є новим.
- Ми рекомендуємо якнайшвидше налаштувати жорсткість води, слідуючи вказівкам, наведеним у розділі "Попередження про видалення накипу відображається через передбачений проміжок роботи, який залежить від жорсткості води."

- 1. Вставте вилку приладу в розетку «рис. 1».

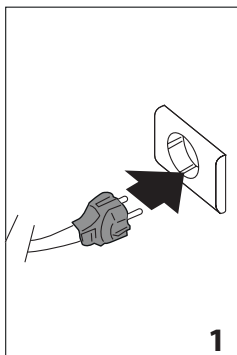

2. На дисплеї відображатимуться мови та відповідний прапор. Виберіть потрібну мову.
3. Витягніть контейнер для води (A17) (рис. 2), наповніть свіжою водою до лінії MAX (позначеної на контейнері) (рис. 3), а потім поверніть його в положення (рис. 4);

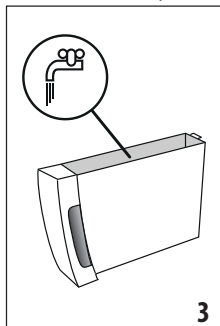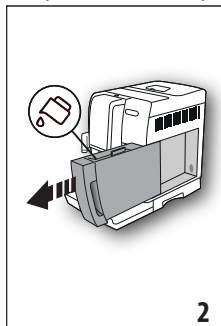





4. Переконайтеся, що блок подачі гарячої води (D6) приєднаний до з'єднувальної насадки (A8) (рис. 5) і помістіть ємність об'ємом щонайменше 200 мл під блок подачі кави (A9) і блок гарячої води (рис. 6);
5. Натисніть **Ok** ✓ для підтвердження. Прилад подає воду з блоку подачі води для заповнення водяного контуру.
6. Після закінчення приготування прилад продовжує нагрівання, виконуючи цикл промивання, надаючи гарячу воду з блоку подачі кави.

Тепер кавоварка готова до нормальної роботи.

Будь ласка, зверніть увагу!

- При першому використанні приладу необхідно приготувати 4-5 капучино, перш ніж напій у чашці набуде належного смаку. Почути шум киплячої води спочатку є нормальним явищем: з подальшим використанням шум буде зменшуватися.
- Щоб покращити роботу приладу, ми рекомендуємо вам встановити фільтр для пом'якшення води (D4), як описано в розділі "Деякі моделі оснащені фільтром для

пом'якшення води (D4): якщо це не стосується вашої моделі, ми радимо придбати його в сервісному центрі, схваленому De'Longhi. Для правильного використання фільтра, виконуйте нижченаведені інструкції". Якщо ваша модель не оснащена фільтром, ви можете замовити його в сервісній службі De'Longhi.

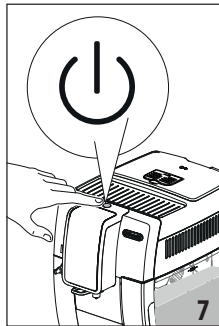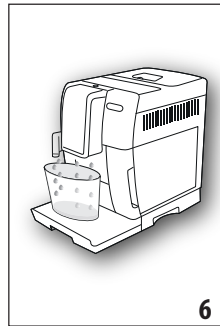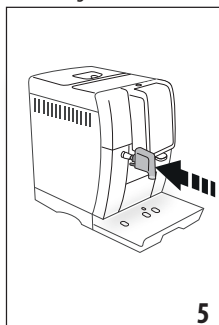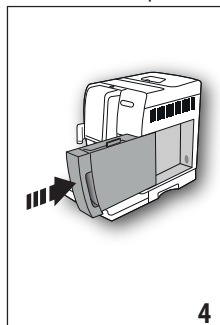

4. УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Кожного разу перед увімкненням приладу, він виконує автоматичний попередній нагрів та цикл промивання, який не можна переривати. Прилад не готовий до використання поки цикл не було завершено.

1. Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку  (A7) (рис. 7).
2. Після того, як прилад нагріється, він виконує цикл промивання, під час якого гаряча вода подається з блоку подачі кави (A9); окрім нагрівання котла, також нагріваються внутрішні контури за рахунок циркуляції гарячої води.

Пристрій готовий до використання, коли з'являться рецепти (домашня сторінка).

5. ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

При кожному вимкненні кавоварки, після того як вона готувала каву, прилад виконує цикл автоматичного промивання.

Небезпека опіків!

Після промивання, з носиків блоку подачі кави (A9), виллється трохи гарячої води. Будьте обережні, щоб уникнути попадання бризок води. Щоб уникнути частого спорожнення піддону для крапель, поставте під блок подачі кави ємність для збору води для промивання.

1. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку  (A7) (мал. 7).
2. Якщо це передбачено, прилад виконує цикл промивання, а потім вимикається (переходить в режим очікування).

5.1 Вимкнення на тривалий час:

Якщо прилад не буде використовуватися протягом тривалого часу (наприклад, відпустка, період відсутності), виконайте наступні дії:

- Вимкніть прилад, натиснувши кнопку  (рис. 7);
- спорожніть і очистіть контейнер для гуші (A11), піддон для крапель (A15) і контейнер для води (A17);
- витягніть шнур живлення (A21) з розетки.

Будь ласка, зверніть увагу:

При повторному увімкненні приладу та перш ніж готувати будь-який напій, наповніть контейнер для води та запустіть 1 цикл промивання, як зазначено в розділі «7.3 Промивання» (для очищення внутрішнього контуру).

Важливо!

- Завжди вимикайте прилад кнопкою  (режим очікування).
- В жодному разі не виймайте вилку з розетки, коли прилад увімкнений.

6. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

6.1 Доступ до меню

1. Натисніть кнопку  (C3) для входу в меню;
2. Пролістайте пункти меню, натискаючи  до тих пір, поки не відобразиться потрібний пункт;
3. Натисніть пункт меню, який ви хочете обрати.

6.2 Вихід з меню

Зробивши потрібні налаштування, натискайте  Esc доки не з'явиться домашня сторінка.

6.3 Промивання

Використовуйте цю функцію для отримання гарячої води з блоку подачі кави (A9) для очищення та прогрівання внутрішньої системи приладу.

1. Поставте під носики кави ємність об'ємом не менше 100 мл (рис. 8).
2. Через кілька секунд після вибору пункту «ПРОМИВАННЯ» з блоку подачі кави подається гаряча вода, яка

очищає та нагріває внутрішній контур приладу (мал. 8).

3. Щоб зупинити промивання, натисніть  Stop або зачекайте, поки промивання завершиться автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу

Після промивання, наявність води в контейнері для відходів кави (A11) є нормальним явищем.

6.4 Видаліть накип

Інструкції щодо видалення накипу див. в розділі "Важливо!".

6.5 Очищення контейнера

Інструкції щодо очищення контейнера для молока (E), див. в розділі "4. «ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ» «ПОТОЧНА ПІДКРЕСЛЕНА»: Оберіть попередньо визначений рівень, як вказано в наступній таблиці: (Рівень 1 = м'яка вода; Рівень 4 = дуже жорстка вода);".

6.6 Програми МУ

Натиснувши кнопку , користувач може вибрати, під який профіль налаштувати свій напій (див. розділ "11. Персоналізація напоїв").

6.7 Температура кави

Щоб змінити температуру води, що використовується для приготування кави, виконайте такі дії:

1. Натисніть "ТЕМПЕРАТУРА КАВИ". Значення, що можна обрати, з'являються на дисплеї (поточні значення підкреслені);
2. Натисніть значення, яке ви хочете встановити (НИЗЬКА, СЕРЕДНЯ, ВИСОКА).

Будь ласка, зверніть увагу:

Зміна температури найбільше впливає на напої, що подаються у великій кількості.

6.8 Налаштування напоїв

В цьому розділі, ви можете отримати рекомендації щодо ваших персональних параметрів, і якщо ви бажаєте, скинути параметри кожного напою до заводських налаштувань.

1. Знаходячись в меню налаштувань, натисніть «НАЛАШТУВАННЯ НАПОЮ». На дисплеї з'являються значення для першого напою;
2. Значення відображаються на вертикальній панелі. Стандартне значення позначається символом , тоді як поточне значення виділено вертикальною смугою;
3. Щоб відобразити інші напої, натисніть  Next >;
4. Щоб скинути значення відображуваного напою до заводських, натисніть  Reset 

5. «СКАСУВАТИ?»: щоб підтвердити, натисніть  (щоб відмінити, натисніть );
6. «ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНІ»: натисніть .

Напій буде скинуто до заводських значень. Перейдіть до інших напоїв або поверніться назад на головну сторінку, натиснувши  двічі.

6.9 Фільтр для води

Інструкції щодо встановлення фільтра (D4) наведені в розділі "3. Виконайте процедуру, описану в попередньому розділі, щоб визначити жорсткість води."

6.10 Жорсткість води

Інструкції щодо налаштування жорсткості води див. в розділі "Якщо контейнер для води не був наповнений до МАКСИМАЛЬНОГО рівня, наприкінці циклу декальцинації, прилад потребуватиме виконання третього циклу промивання, щоб забезпечити повне видалення розчину для зняття накипу з внутрішньої системи. Перед початком промивання не забудьте спорожнити піддон для крапель."

6.11 Автоматичне вимкнення (режим очікування)

Функцію автоматичного вимкнення можна налаштувати таким чином, що якщо прилад не використовується, він вимкнеться через 15 або 30 хвилин, або через 1,2 або 3 години.

Щоб запрограмувати автоматичне вимкнення, виконайте наступні дії:

1. Натисніть «АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ»;
2. Оберіть потрібний часовий інтервал, натиснувши стрілку вибору  (для збільшення) або  (для зменшення);
3. Щоб підтвердити, натисніть .

Тепер автоматичне вимкнення запрограмовано.

6.12 Як встановити мову

Щоб змінити мову на дисплеї, виконайте наступні дії:

1. Натисніть «ВСТАНОВИТИ МОВУ»;
2. Натисніть прапорця, який відповідає мові, яку ви хочете встановити (натисніть , щоб повернутися на головну сторінку).

6.13 Енергозбереження

Використовуйте цю функцію, щоб активувати або вимкнути функцію енергозбереження. Коли функція активована, це дозволяє зменшити споживання електроенергії згідно з Європейським регламентом.

Щоб вимкнути або активувати режим "Енергозбереження", виконайте наступне:

Натисніть «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» щоб відключити  або увімкнути  функцію;
Відповідний символ (В1) з'явиться у верхній панелі головної сторінки, що вказує на активацію функції.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо увімкнено режим "Енергозбереження", потрібно буде зачекати декілька секунд перед тим, як почнеться подача.

6.14 ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ

Ця функція вмикає або вимикає звуковий сигнал, що подається кавоваркою кожен раз, коли ви натискаєте будь-яку іконку або вставляєте/знімаєте будь-який аксесуар. Щоб вимкнути або увімкнути звуковий сигнал, виконайте наступне:

1. Натисніть «ЗВУК», щоб відключити  або активувати  цю функцію;

6.15 Персоналізація профілю

Щоб налаштувати іконку поточного профілю, виконайте наступні дії:

1. Натисніть «ПЕРСОНАЛІЗУВАТИ ПРОФІЛЬ»;
2. Виберіть потрібний значок або натисніть , щоб відобразити інші доступні значки.

6.16 Статистика

Ця функція відображає статистику, що стосується кавоварки. Щоб переглянути статистику, виконайте наступні дії:

Натисніть "СТАТИСТИКА" і перевірте всю статистику, прокручуючи пункти за допомогою . (натисніть , щоб повернутися в меню).

6.17 Про прилад

Тут відображається серійний номер машини. Щоб відобразити номер, натисніть "ПРО МАШИНУ". (натисніть, , щоб скасувати операцію).

6.18 Заводські налаштування

Ця функція скидає всі налаштування меню і всі користувачські налаштування, відновлюючи заводські значення за замовчуванням (за винятком мови, яка залишається встановленою, і статистики).

Щоб відновити заводські параметри, виконайте наступні дії:

1. Натисніть "ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ": на дисплеї з'явиться підказка "ПІДТВЕРДИТИ СТАНДАРТНІ НАЛАШТУВАННЯ?": натисніть , щоб підтвердити (або натисніть , щоб скасувати операцію);
2. «ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТНІ НАЛАШТУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНІ»: натисніть  для підтвердження.



7. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

7.1 Приготування кави з використанням кавових зерен

Важливо!

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.

1. Засипте каву в зернах у відповідний контейнер (A3) (мал. 9);

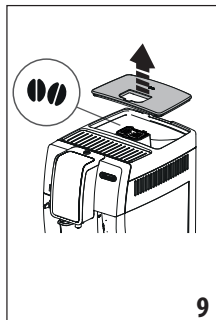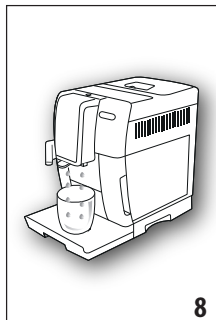

2. Поставте чашку під блоком подачі кави (A9) (A8);
3. Опустіть носики блоку подачі кави якомога ближче до чашки (мал. 10). Це збільшить пінку на каві;
4. Виберіть необхідний кавовий напій:

Рецепт	Кількість	Кількість, що програмується	Міцність попередньо визначені
ESPRESSO	≈ 40 мл	від ≈ 20 до ≈ 180 мл	● ● ● ● ●
KAVA	≈ 180 мл	в і д ≈ 100 до ≈ 240мл	● ● ● ● ● ●
LONG	≈ 160 мл	від ≈ 115 до ≈ 250 мл	● ● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 40 мл x 2 чашки	--	● ● ● ● ● ●
ESPRESSO LUNGO	≈ 120 мл	≈ 20 -180 мл	● ● ● ● ● ●
RISTRETTO	≈ 30 мл	≈ 20-40 мл	● ● ● ● ● ●

DOPPIO+	≈ 120 мл	≈ 80-180 мл	● ● ● ● ●
ГЛЕЧИК КАВИ	≈ 250 мл	-	● ● ● ● ●
ICED COFFEE	≈ 100 мл	-	-
VERLÄNGERTER	≈ 80мл	≈ 50-480 мл	● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 150 мл	≈ 70- 480 мл	● ● ● ● ●
ГАРЯЧА ВОДА	≈ 250 мл	≈ 20-420 мл	-

5. Почnetься приготування. Зображення обраного напою відображається на дисплеї разом з індикаторною шкалою, яка поступово заповнюється у процесі приготування кави;

Будь ласка, зверніть увагу:

- Натискайте на стрілки прокрутки (Next >) для перегляду всіх напоїв.
- Ви можете приготувати 2 чашки кави ESPRESSO одночасно, натиснувши «2X» під час приготування 1 ESPRESSO (зображення з'явиться на дисплеї на декілька секунд на початку приготування).
- Коли машина готує каву, ви можете перервати подачу у будь-який момент, натиснувши (Stop X).
- Одразу після подачі, щоб збільшити кількість поданої кави, натисніть (Extra +): коли буде досягнуто необхідної кількості, натисніть (Stop X).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу!

- Під час використання приладу на дисплеї відображаються різні повідомлення (НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ВОДОЮ, ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВОЇ ГУЩІ, ТА ІНШЕ). Їхнє значення пояснюється в розділі "17. Повідомлення на дисплеї".
- Для приготування гарячішої кави, див. розділ "Щоб приготувати гарячішу каву, виконайте наступні дії".
- Якщо кава витікає краплями, занадто слабка, недостатньо густа або занадто холодна, ознайомтеся з порадами в розділі "7.5 Регулювання кавомолки" та в розділі "18. Усунення несправностей".
- Приготування кожної порції кави можна персоналізувати (див. розділ "Міцність (за потреби) та кількість напоїв можна налаштувати наступним чином:").

7.2 Вибір міцності кави

Натисніть кнопку  (C5):

my 	Заздалегідь визначена або запрограмована міцність
	НАДСВІТЛЕ
	СВІТЛЕ
	СЕРЕДНЯ
	МІЦНА
	НАДМІЦНА
	(див. "7.4 Приготування кави з попередньо меленої кави")

Після приготування напою, налаштування міцності повертаються до значення my .

7.3 Вибір кількості кави

Натисніть кнопку  (C6):

my 	Заздалегідь визначена або запрограмована кількість (див. таблицю в розділі "Міцність (за потреби) та кількість напоїв можна налаштувати наступним чином:")
	ПОРЦІЯ SMALL
	ПОРЦІЯ MEDIUM
	ПОРЦІЯ LARGE
	ПОРЦІЯ X-LARGE

Після приготування напою, налаштування кількості повертаються до значення my .



7.4 Приготування кави з попередньо меленої кави

Важливо!

- Ніколи не додавайте попередньо мелену каву, коли машину вимкнено, інакше вона може поширитися та забруднити внутрішню частину машини. Це може пошкодити машину.

- Ніколи не використовуйте більше ніж 1 мірну ложку (D2), оскільки це може забруднити внутрішню частину кавомашини або заблокувати воронку (A4).
- Коли ви використовуєте мелену каву, можна приготувати лише одну чашку за один раз.

- Натисніть кнопку  (C5) доки не з'явиться повідомлення "☕" (попередньо мелена).
- Виберіть необхідний кавовий напій.
- «ДОДАЙТЕ МЕЛЕНУ КАВУ МАКС. ОДНУ МІРНУ ЛОЖКУ»: відкрийте кришку воронки для попередньо меленої кави (A2).
- Переконайтеся, що воронка (A4) не заблокована, потім додайте одну мірну ложку попередньо меленої кави (рис. 11).

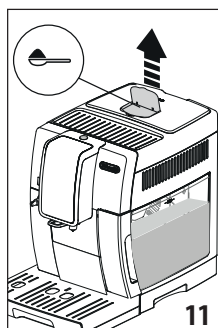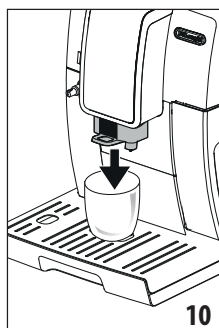

- Поставте чашку під блоком подачі кави (A9) (мал. 10).
- Натисніть : почнеться приготування. Зображення обраного напою відображається на дисплеї разом з індикаторною шкалою, яка поступово заповнюється у процесі приготування кави;

Після завершення приготування машина знову готова до використання.


Важливо! Приготування кави LONG:

На середині приготування машина запитує ще одну ложку попередньо меленої кави. Виконайте це, а потім натисніть .

7.5 Регулювання кавомолки

На початкових етапах використання кавомолки немає необхідності в її налаштуванні, оскільки заводське налаштування забезпечує правильне приготування кави.

Однак, якщо після початкового періоду використання кава виходить занадто слабкою або недостатньо вершковою, або подається занадто повільно (крапля за краплею), це можна виправити, встановивши регулятор ступеня помелу (A5) (мал. 12).

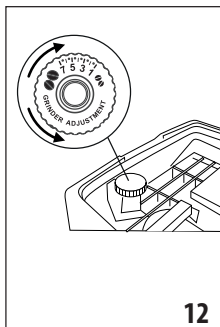

Будь ласка, зверніть увагу!

- Регулятор слід повертати лише тоді, коли кавомолка працює і на початку приготування кави.
- Якщо кава подається дуже повільно або зовсім не виходить, поверніть ручку на одну поділку у напрямку цифри "7" за годинниковою стрілкою. Щоб отримати насичену вершкову каву, поверніть на одну поділку проти годинникової стрілки в бік цифри 1.
- **Важливо!** не повертайте більше ніж на одну поділку за раз, інакше кава може подаватись краплями.
- Ефект коригування буде помітний лише після того, як ви приготуєте принаймні 2 чашки кави. Якщо налаштування не призвело до бажаного результату, поверніть ручку ще на одну поділку.

7.6 Поради щодо гарячішої кави

Щоб приготувати гарячішу каву, виконайте наступні дії:

- запустити цикл промивання, вибравши функцію «Промивання» (розділ "6.3 Промивання" (☺));
- облити чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води (див. розділ "10. Подача гарячої води");
- збільшити температуру кави (розділ "6.7 Температура кави" (☺)). Зміна температури найкраще підходить для великих порцій напоїв.

8. ГЛЕЧИК КАВИ

Рецепт цього напою на основі кави еспресо легкий і збалансований, з ніжною пінкою зверху, ідеальний для компанії.

Додаткові аксесуари в деяких моделях:	
	Глечик кави (Об'єм: 750мл)
	Модель: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Для приготування напою продовжуйте у наступному порядку:

к-ть обраних чашок	Кількість (мл)*
	≈ 250
	≈ 500
	≈ 750

(*) Зазначені кількості є приблизними та можуть залежати від типу кави.

1. Натисніть «ГЛЕЧИК КАВИ»;
2. Виберіть інтенсивність і кількість чашок;
3. Натисніть , щоб перейти до наступного кроку.
4. «НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДИ ТА КАВОВИХ ЗЕРЕН»: наповніть контейнер для води (A17) та засипте кавові зерна у контейнер для кавових зерен (A3) (рис. 9), як вказано на дисплеї. Переконайтеся, що води та кави достатньо для приготування напоїв, а потім натисніть .
5. «ПОСТАВТЕ КАРАФКУ ПІД БЛОКИ ПОДАЧІ». Розташуйте карафку під блоком подачі кави (A9): вибираючи карафку, пам'ятайте про кількість, яка буде приготована.
6. Натисніть : Через декілька секунд автоматично почнеться приготування, а зображення обраного напою відображається на дисплеї разом з індикаторною шкалою, яка поступово заповнюється у процесі приготування.

Будь ласка, зверніть увагу:

- : натисніть, щоб повністю припинити процес та перейти на головну сторінку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗБЕКИ:

Після приготування чашки кави залиште машину охолонути на 5 хвилин, перш ніж готувати наступний напій. Ризик перегріву!

9. ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ МОЛОКА

Будь ласка, зверніть увагу!

Щоб уникнути приготування молока з поганою пінкою або великими бульбашками, завжди очищайте кришку контейнера для молока (E2) та розпилювач для гарячої води (A8),

як описано в розділах "Очищайте контейнер для молока (Е) після кожного використання, як описано нижче:", та "Очищайте насадку (А8) кожного разу, коли готуєте молоко, видаляючи губкою залишки молока з прокладок (рис. 20).".

9.1 Яке молоко використовувати?


Кількість молочної пінки залежить від:

- температури використовованого молока або рослинного напою (для найкращих результатів завжди використовуйте молоко або рослинний напій прямо з холодильника + 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовованої марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.

Коров'яче молоко	
Незбиране (жирність >3,5%)	✓
Напівзнежирене (жирність від 1,5 до 1,8%)	
Знежирене (жирність < 0,5%)	
Рослинні напої	
Соевий	✓
Мигдалевий	✓
Вівсяний	✓


9.2 Наповнення та встановлення контейнера для молока

1. Зніміть кришку (Е2) (мал. 13);
2. Наповніть контейнер для молока (Е3) достатньо кількістю молока, не перевищуючи рівень MAX, позначений на контейнері (рис. 14). Кожна позначка на стінці каварки відповідає приблиз. 100 мл молока;

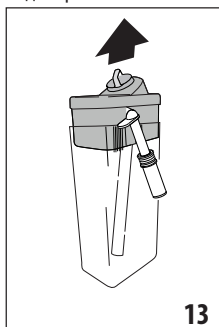


13

3. Переконайтеся, що трубка для всмоктування молока (Е4) вставлена в кришку контейнера для молока (рис. 15);

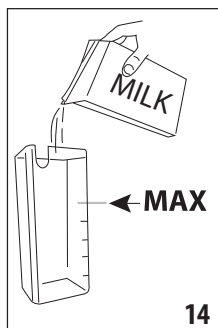


14

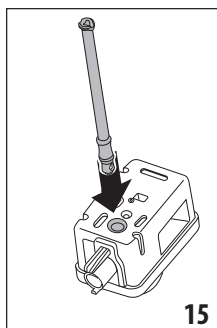

15

4. Встановіть на місце кришку контейнера для молока;
5. Зніміть блок подачі води (D6);
6. Приєднайте контейнер для молока (Е) до з'єднувача (А8) і вставте його до упору (рис. 16). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена);
7. Поставте достатньо велику чашку під блоком подачі кави (А9) та блоком подачі піненого молока (Е5). Відрегулюйте довжину блоку подачі для молока. Щоб наблизити його до чашки, просто потягніть вниз (мал. 17).

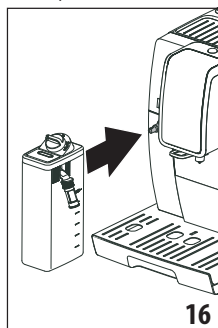

16



17

8. Виконуйте інструкції, наведені нижче, для кожної функції.

Будь ласка, зверніть увагу! Якщо увімкнено режим "Енергозбереження" (див. розділ), може виникнути затримка в кілька секунд перед подачею напою.

9.3 Вибір міцності кави або використання меленої кави

Як тільки контейнер для молока буде підготовлено, перш ніж вибрати бажаний напій на основі молока, можна налаштувати міцність кави, як описано в розділі «7.2 Вибір міцності кави» (і в цей момент додайте одну мірну ложку кави, як зазначено в розділі «7.4 Приготування кави з попередньо меленої кави»).

9.4 Регулювання кількості пінки

Повертайте регулятор пінки (E1), щоб відрегулювати кількість пінки на подаваному молоці під час приготування капучино та інших напоїв на основі молока.

Положення регулятора	Опис	Рекомендується для...
	НІЖНА	ГАРЯЧЕ МОЛОКО (не спінене) /CAFFELATTE/ CAFFE' CON LECHE /CAFFE' AU LAIT
	ВЕРШКОВА	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE / CORTADO
	ГУСТА	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / ГАРЯЧЕ МОЛОКО (спінене)

9.5 Автоматичне приготування капучино та напоїв на основі молока


1. Наповніть контейнер для молока (E) і встановіть його, як описано вище.
2. Оберіть бажаний напій.
3. У повідомленні на дисплеї відобразиться рекомендація встановити ручку регулювання пінки (E1) в залежності від оригінального рецепта: поверніть ручку на кришці контейнера для молока у вказане положення.
4. Через декілька секунд автоматично почнеться приготування, а зображення обраного напою відображається на дисплеї разом з індикаторною шкалою, яка поступово заповнюється у процесі приготування.

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

Примітка! загальні вказівки щодо приготування напоїв на основі молока



-  **Esc**: натисніть, щоб повністю зупинити процес та перейти на головну сторінку.
-  **Stop X**: натисніть, щоб припинити подачу молока або кави та перейти далі до іншої функції (якщо потрібно), щоб завершити приготування напою.
- Приготування кожного напою на основі молока можна налаштувати (див. розділ "Приготування гарячої води можна налаштувати (див. розділ "Якщо було активовано режим "Енергозбереження", подача гарячої води може відбуватися із затримкою на кілька секунд.")).

9.6 Очищення карafka для молока після використання

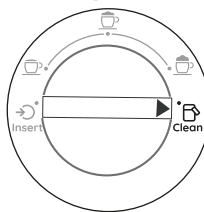


Кожного разу, коли використовуються функції з молоком, на дисплеї з'являється повідомлення «ВСТАНОВІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА В ПОЛОЖЕННЯ CLEAN», отже кришку контейнера для молока потрібно очистити:

1. Залиште контейнер для молока в машині (немає необхідності спорожнювати карafka);
2. Помістіть чашку або іншу ємність під блоком подачі спіненого молока;
3. Поверніть регулятор пінки (E1) на напис «CLEAN» (мал. 18). На дисплеї з'явиться повідомлення «ТРИВАЄ ОЧИЩЕННЯ, КОНТ. ПІД БЛОК ПОДАЧІ» разом з індикаторної шкалою, що поступово заповнюється по мірі проходження процесу очищення. З блоку подачі спіненого молока виходить пара, змішана з гарячою водою (мал. 19). Очищення завершується автоматично;

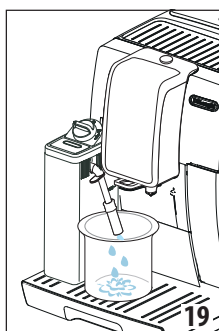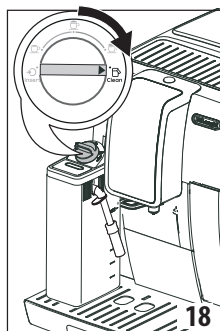

4. Поверніть регулятор назад до вибору пінки;
5. Витягніть карafka для молока та завжди промивайте розпилювач гарячої води (A8) за допомогою губки (мал. 20).

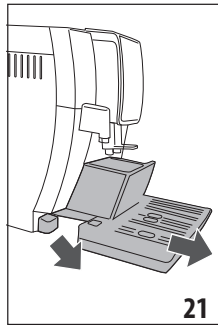

Якщо послідовно готуються різні напої:

- Промивайте контейнер для молока після завершення приготування останнього напою.

Після багаторазового приготування контейнер для молока порожній або молока, що залишилося, недостатньо для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення з регулятором пінки (E1), встановленим в положення «CLEAN», зніміть контейнер для молока та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «12.10. Очищення контейнера для молока»

Після кількох приготувань у контейнері залишається достатньо молока для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення з ручкою регулювання пінки (E1), встановленою в положення «CLEAN», виїміть контейнер для молока та одразу поставте його в холодильник. Контейнер не можна зберігати в холодильнику більше 2 днів, а потім слід очистити всі компоненти, як описано в розділі «12.10. Очищення контейнера для молока»

Подальше приготування напоїв на основі молока - загальні вказівки:

- **Важливо!** Якщо контейнер для молока залишався поза холодильником більше ніж на 30 хвилин, розберіть і очистіть усі компоненти, як описано в розділі «13.10. Очищення контейнера для молока».
- Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ (B7) як нагадування про необхідність очищення.
- У деяких випадках перед очищенням прилад потрібно розігріти.
- Щоб забезпечити правильне очищення, дочекайтеся завершення функції очищення. Функція є автоматичною, і її не можна переривати під час роботи.

10. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

1. Переконайтеся, що блок подачі гарячої води (D6) правильно закріплений до розпилювача гарячої води (A8);
2. Поставте чашку під блоком подачі;
3. Натисніть "ГАРЯЧА ВОДА"; На дисплеї з'явиться відповідний символ разом зі шкалою приготування, яка поступово заповнюється по мірі приготування;
4. Машина подає гарячу воду, після чого подача зупиняється автоматично. Щоб вручну припинити подачу гарячої води, натисніть **Stop X**.

Будь ласка, зверніть увагу!

- Якщо було активовано режим "Енергозбереження", подача гарячої води може відбутися із затримкою на кілька секунд.
- Приготування гарячої води можна налаштувати (див. розділ "Якщо було активовано режим "Енергозбереження", подача гарячої води може відбутися із затримкою на кілька секунд.").

11. ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАПОЇВ

Міцність (за потреби) та кількість напоїв можна налаштувати наступним чином:

Щоб отримати доступ до цієї функції, натисніть кнопку 

(C3). Прокрутіть меню і виберіть **my**.

1. Виберіть потрібний профіль;
2. Виберіть напій, який потрібно налаштувати: повинні бути встановлені необхідні аксесуари;
3. Тільки для кавових напоїв виберіть необхідну інтенсивність за допомогою кнопок "-" або "+", а потім натисніть кнопку **Ok ✓**;
4. Приготування починається, і на дисплеї відображається напій з вертикальною смужкою. Зірочка поряд з лінійкою вказує на поточну кількість;
5. Коли кількість досягне мінімальної програмованої кількості, з'явиться повідомлення **Stop X**; (натисніть **Esc**), щоб перервати
6. Натисніть **Stop X**, коли кількість в чашці буде достатньою;
7. Натисніть **Ok ✓**, щоб зберегти (або **Esc**), щоб скасувати).
8. Прилад підтвердить, чи були параметри збережені, чи ні (у залежності від попереднього вибору). Натисніть **Ok ✓**.
9. Прилад повертається на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу!

- **Напій на основі молока:** спочатку встановлюється міцність кави, потім кількість молока (смужка ліворуч), потім кількість кави (смужка праворуч);

- **Гаряча вода:** прилад подає гарячу воду. Натисніть , щоб зберегти потрібну кількість.
- Натисніть , щоб вийти з програмування. Значення не будуть збережені.

12. ОЧИЩЕННЯ

12.1 Очищення кавомашини

Наступні частини машини слід періодично очищати:

- внутрішній контур;
- контейнер для кавової гущі (A11);
- піддон для крапель (A15), піддон для конденсату (A10), решітку піддону для крапель (A14) та індикатор наповнення піддону (A13);
- контейнер для води (A17);
- блок подачі кави (A9);
- воронка для меленої кави (A4);
- заварювальний блок (A20), доступ до якого виконується через дверцята для обслуговування (A19);
- контейнер для молока (E);
- розпилювач для гарячої води (A8);
- панель управління (C).

Важливо!

- Для очищення машини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. Для суперавтоматичних кавомашин De'Longhi не потрібно використовувати хімічні добавки для чищення.
- Жоден з компонентів приладу не можна мити в посудомийній машині: виняток становлять лише решітка піддону для крапель (A14), контейнер для молока (E) і піддон для крапель (A15).

можна мити в посудомийній машині 	мити лише вручну 
решітка піддону для крапель (A14)	підставка для чашок (A12)
контейнер для молока (E)	контейнер для води (A17)
піддон для збору крапель (A15)	змінний заварювальний блок (A20)
	контейнер для кавової гущі (A11)

- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подряпати металеві або пластикові поверхні.

12.2 Очищення внутрішнього контуру

Якщо прилад не використовується більше 3-4 днів, настійно рекомендується при повторному включенні, перед використанням, злити воду і наповнити його свіжою питною водою, після чого виконати 1 цикл промивання, вибравши функцію "Промивання" (розділ "6.3 Промивання ");

Будь ласка, зверніть увагу!

Вода може потрапити в контейнер для кавової гущі (A11) під час вищеописаної процедури промивання: це цілком нормально.

12.3 Очищення контейнеру для кавової гущі

Коли повідомлення «СПОРОЖН. КОНТ. ДЛЯ ГУЩІ» відображається на дисплеї, необхідно вичистити та вимити контейнер для кавової гущі. Доки контейнер для гущі (A11) не буде встановлено на місце, кавоварка не зможе приготувати каву. Навіть якщо контейнер для гущі не заповнений, через 72 години після першого приготування кави на дисплеї з'явиться попереджувальне повідомлення "Спорожнити". Щоб 72 години були правильно розраховані, машину ніколи не можна від'єднувати від мережі.

Важливо! Небезпека опіків

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A12) нагрівається. Зачекайте, поки вона охолоне, та торкайтеся її лише спереду. Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

1. Зніміть піддон для збору крапель (A15) і контейнер для гущі (A11) (рис. 21).
2. Спорожніть і акуратно очистіть піддон для крапель та контейнер для гущі, подбавши про видалення всіх наявних на дні залишків. Це можна зробити за допомогою спеціальної щітки (D5), що входить в комплект.
3. Перевірте піддон для конденсату (A10) (червоного кольору) і спорожніть його, якщо необхідно.
4. Поставте піддон для збору крапель разом з решіткою та контейнером для кавової гущі назад у прилад.

Важливо!

Виймаючи піддон для збору конденсату, контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнювати також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що при приготуванні наступних порцій кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, і забруднить кавомашину.

12.4 Очищення піддону для крапель та конденсату

Важливо!

Піддон для крапель (A15) оснащено індикатором рівня (A13) (червоного кольору), що показує кількість води у піддоні (рис. 22). До того, як цей індикатор почне виступати з підставки для чашок необхідно вилити воду з піддону для крапель (A15) та помити його, або в іншому випадку вода може перелитися через край та пошкодити прилад, поверхню, на якій він стоїть, та навколишню площу.

Щоб витягнути піддон для збору крапель, виконайте наступні дії:

1. Зніміть піддон для крапель і контейнер для кавової гущі (A11) (рис. 21);
2. Зніміть підставку для чашок (A12) та решітку піддону для крапель (A14), потім спорожніть піддон для крапель та контейнер для кавової гущі, та промийте усі компоненти.
3. Перевірте піддон для конденсату (A10), червоного кольору, і спорожніть його, якщо необхідно;
4. Поставте піддон для збору крапель разом з решіткою піддона та контейнером для кавової гущі назад у прилад.

Важливо!


Виймаючи піддон для збору конденсату, контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що при приготуванні наступних порцій кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, і забруднить кавомашину.

12.5 Очищення кавомашини всередині

Небезпека ураження електричним струмом!

Перед тим, як виконувати будь-які дії з внутрішніми частинами, машину потрібно вимкнути (див. Розділ "5. Вимкнення приладу") та від'єднати від електромережі. Під час очищення приладу ніколи не занурюйте його в воду.

1. Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряйте, чи не забруднені внутрішня частина приладу (доступ до неї можна отримати, вийнявши піддон для крапель) і контейнер для кавової гущі (A11). Якщо необхідно, зняти залишки кави за допомогою щітки (D5), що іде в комплекті, та губки.
2. Видалити всі залишки за допомогою пилососа (мал. 23).

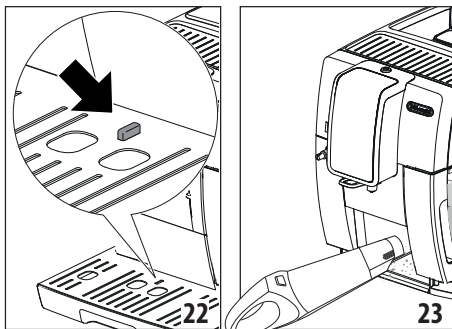

3. Поставте піддон для збору крапель разом з решіткою піддону та контейнером для кавової гущі назад у прилад

12.6 Очищення контейнера для води

Періодично (приблизно раз на місяць), а також після заміни фільтра пом'якшувача води (D4) (якщо він встановлений), обов'язково очищайте контейнер для води (A17).

1. Витягніть контейнер для води (мал. 2);
2. Зніміть фільтр (якщо встановлено) та промийте його проточною водою;
3. Спорожніть контейнер для води та очистіть його гарячою водою та м'якою вологою тканиною. Ретельно промийте водою.
4. Встановіть фільтр (якщо він встановлений, наповніть контейнер свіжою водою до макс. рівня і встановіть контейнер на місце;
5. (Лише моделі, що мають пом'якшувальний фільтр) Спустіть приблизно 100мл гарячої води, щоб активувати фільтр.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо прилад не використовується більше 3-4 днів, рекомендується очистити резервуар, як описано вище.

12.7 Очищення блоку подачі кави

1. Слід періодично очищати блок для подачі кави (A9) за допомогою чистої губки або тканини (рис. 24A);
2. Перевірити, щоб отвори блоків подачі кави не були засмічені. Якщо необхідно, почистіть відкладення кави за допомогою зубочистки (рис. 24B).

12.8 Очищення воронки для меленої кави

Воронка для меленої кави (A4) потребує періодичного очищення (приблизно раз на місяць). Дійте наступним чином:

1. Вимкніть машину (див. розділ "5. Вимкнення приладу");
2. Відкрийте кришку воронки (A2);
3. Очистіть воронку за допомогою щітки, що входить в комплект (D5) (якщо є);
4. Відкрийте дверцята (A19) (рис. 25) з правого боку;

Важливо!

Після очищення переконайтеся, що в воронці не залишилися ніяких предметів або аксесуарів: наявність сторонніх предметів у воронці під час роботи може призвести до пошкодження машини.

12.9 Очищення заварювального блока

Заварювальний блок (A20) потрібно чистити принаймні один раз на місяць.

Важливо!

Заварювальний блок не можна витягти, якщо машина увімкнена.

1. Переконайтеся, що процедура вимкнення машини була виконана правильно (див. розділ "5. Вимкнення приладу");
2. Витягніть контейнер для води (A17) (мал. 2);
3. Відкрийте кришку (A19) (рис. 25) з правого боку;





4. Натисніть дві кольорові кнопки всередину і в той же час потягніть заварювальний блок назовні (мал. 26);
5. Занурте заварювальний блок у воду приблизно на 5 хвилин, потім промити під краном;

Важливо!

СПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ



БЕЗ М'ЯЮЧИХ ЗАСОБІВ - НЕ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

6. Не використовуйте миючі засоби під час чищення заварювального блоку, оскільки це може пошкодити його.
7. За допомогою щітки (D5) (якщо є в комплекті) видаляйте залишки кави, що залишилися в корпусі заварювального блоку, який знаходиться за кришкою заварювального пристрою (A19);
8. Після очищення встановіть заварювальний блок на місце, вставивши його в корпус (рис. 27), а потім натисніть на символ PUSH, доки він не зафіксується на своєму місці;

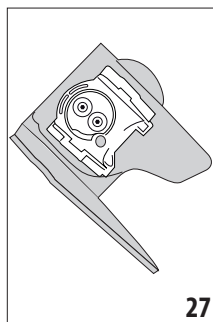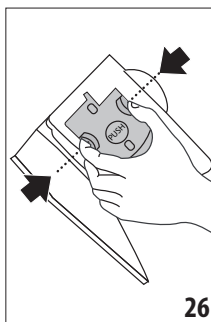

Будь ласка, зверніть увагу!

Якщо заварювальний блок важко вставляється, перед тим, як зробити це, відрегулюйте правильний розмір, натиснувши на два важеля, що показані на мал. 28.

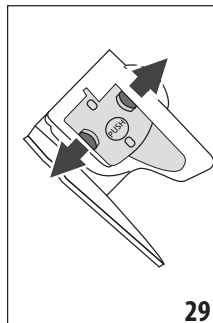
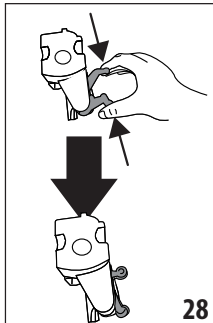


9. Після того, як заварювальний блок було вставлено, переконайтеся, що дві кольорові кнопки замкнулися (мал. 29);
10. Закрийте заслінку заварювального блоку;
11. Встановіть контейнер для води на місце в прилад.



12.10 Очищення контейнера для молока

Очищайте контейнер для молока (E) як описано нижче:

1. Зніміть кришку (E2);
2. Зніміть блок подачі молока та подовжувач (E5), та трубку всмоктування молока (E4) (рис. 30);
3. Поверніть регулятор пічки (E1) проти годинникової стрілки у положення "INSERT" ("ВСТАВИТИ") (мал. 31) та потягніть уверх;

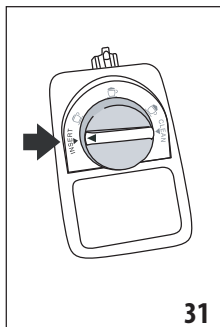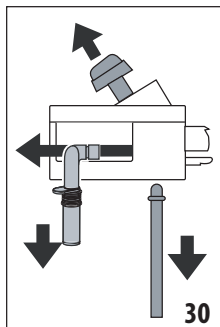

4. Мити в посудомийній машині (рекомендується) або вручну, як зазначено нижче:
 - **У посудомийній машині:** Промийте всі вищевказані компоненти та контейнер для молока гарячою проточною водою (принаймні 40°C), а потім помістіть їх у верхній кошик посудомийної машини та запустіть програму при 50°C, напр. режим ECO.
 - **Вручну** ретельно промийте всі компоненти та контейнер для молока гарячою проточною водою (принаймні 40°C), щоб видалити всі видимі залишки молока; переконайтеся, що вода проходить через отвори в кришці (рис. 32A). Потім занурте всі компоненти в гарячу воду (принаймні 40°C) з рідким мийним засобом щонайменше на 30 хвилин. Ретельно промийте всі описані вище компоненти під гарячою водою, розтираючи кожен з них окремо між пальцями.

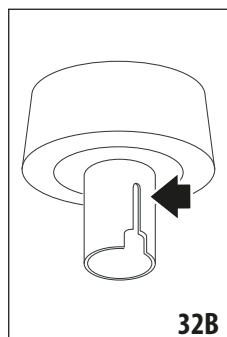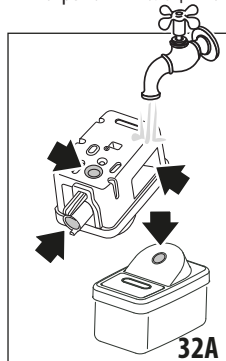

5. Переконайтеся, що в поглибленні і каналі на нижній не залишилися залишки молока: за необхідності, прочистіть канал зубочисткою (рис. 32B);
6. Перевірте, щоб трубки всмоктування та блок подачі не були забруднені залишками молока;
7. Висушіть всі компоненти чистою сухою тканиною;
8. Зберіть усі компоненти кришки;
9. Встановіть кришку на контейнер для молока.

Будь ласка, зверніть увагу:

Щотижня машина видаватиме нагадування про необхідність ретельного очищення контейнера для молока із зазначенням правильної процедури.

12.11 Очищення розпилювача для гарячої води

Очищайте насадку (A8) кожного разу, коли готуєте молоко, видаляючи губкою залишки молока з прокладок (рис. 20).

13. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Важливо!


- Перед використанням прочитайте інструкції та маркування щодо способу для видалення накипу, які вказані на упаковці (додаються до певних моделей та / або доступні для придбання в авторизованих сервісних центрах).
- Використовуйте лише засіб для зняття накипу від De'Longhi. Використання невідповідних засобів для видалення накипу, а також неправильне видалення накипу, може призвести до виникнення дефектів, на які не поширюється гарантія виробника.
- Декальцинатор може пошкодити делікатну поверхню. Якщо засіб випадково розліється, одразу витріть його.

Для зняття накипу	
Засіб для видалення накипу	Декальцинатор De'Longhi
Ємність	Рекомендований об'єм: 2,0 літри
Час	~30хв



Видаляйте накип з приладу, коли повідомлення «ПОТРІБ. ВИДАЛИТИ НАКИП, ОК ДЛЯ ЗАПУСКУ (~30 хв.)» з'являється на дисплеї: Щоб одразу запустити цикл видалення накипу, натисніть **Ok ✓** та слідуйте інструкціям від кроку 3. Щоб відкласти видалення накипу на потім, натисніть **Esc**. Символ  (B6) з'являється на дисплеї як нагадування про те, що прилад потребує видалення накипу. (Повідомлення з'являється знову щоразу, коли прилад вмикається).

Щоб увійти в меню процедури видалення накипу:

1. Натисніть кнопку  (C3) для входу в меню;
2. Натисніть «ВИДАЛИТИ НАКИП» та слідуйте інструкціям на дисплеї;
3. «ЗНІМІТЬ ФІЛЬТР ВОДИ» (рис. 33): вийміть резервуар для води (A17) та зніміть фільтр пом'якшення води (D4) (якщо є).
4. Вставте блок подачі води (D6) рис.5.

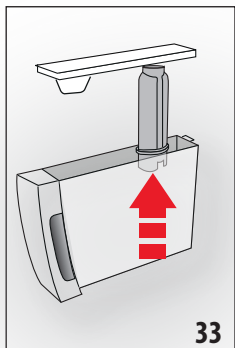

5. Спорожніть контейнер для води. Натисніть **Next >** ;
6. «ДЕКАЛЬЦ. DE'LONGHI (PIB.A) ТА ВОДУ (ДО РІВНЯ В)». Додайте декальцинатор у контейнер для води до рівня А (що відповідає 100 мл в пакеті), відміченого на внутрішній поверхні контейнеру (мал. 34), потім додайте води (1 літр) до рівня В (мал. 35) та вставте контейнер для води на місце. Натисніть **Next >** ;
7. «ВИЛИЙТЕ ВОДУ З ПІДДОНА» (мал. 21):
8. Зніміть, опорожніть та встановіть на місце піддон для збору крапель (A15) та контейнер для кавової гуші (A11). Натисніть **Next >** ;
9. «ПОСТАВТЕ ЄМНІСТЬ 2Л» «НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ЗАПУСКУ»: Поставте порожню ємність об'ємом принаймні 2 літри під блок подачі гарячої води (D6) та вузол видачі кави (A9);

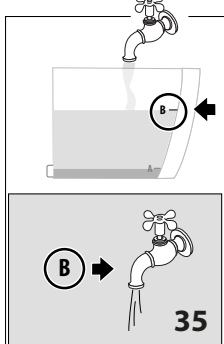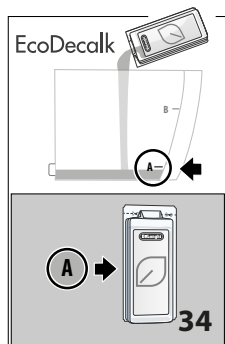

Важливо! Безбезпека опіків


Гаряча вода, що містить кислоту, виливається з блоку подачі гарячої води та блоку подачі кави. Отже, слід уникати контакту з цим розчином.

10. Натисніть **Ok ✓** , щоб підтвердити додавання розчину для видалення накипу. На дисплеї відобразиться «ТРИВАЄ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ» «БУДЬ-ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ»: запускається програма видалення на-

кипу, і розчин засобу для видалення накипу виходить із блоку подачі гарячої води та кави; автоматично через задані проміжки часу виконується серія промивань для видалення залишків накипу зсередини кавомашини;

Приблизно через 30 хвилин процедура з видалення накипу припиняється;

11. «ПРОМИЙТЕ ТА НАПОВНІТЬ КОНТ. ДЛЯ ВОДИ ДО МАКС. РІВНЯ» (рис. 3): тепер прилад готовий до процесу промивання свіжою водою. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу. Зніміть контейнер для води з машини, спорожніть його та промийте під проточною водою, а потім залийте чистою водою до рівня МАКС і вставте в машину.
12. «ПОСТАВТЕ ЄМНІСТЬ 2Л, ОК ЩОБ ПОЧАТИ ПРОМИВАННЯ»: Поставте порожню ємність, яка використовується для збору розчину засобу для видалення накипу, під блок подачі кави та гарячої води та натисніть **Ok ✓** ;
13. Гаряча вода подається спочатку з блоку подачі кави, потім з блоку подачі гарячої води, і на дисплеї з'являється повідомлення «ТРИВАЄ ПРОМИВАННЯ, ЗАЧЕКАЙТЕ»;
14. Коли вода в контейнері для води закінчиться, спорожніть ємність, що використовувалася для збору води під час промивання;
15. (Якщо встановлено фільтр) «ВСТАВТЕ ФІЛЬТР У ГНІЗДО» (мал. 36). Натисніть **Next >** і вийміть контейнер для води: поставте на місце фільтр для пом'якшення води, якщо він був раніше знятий;

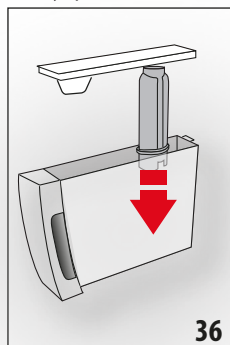

16. «ПРОМИТИ ТА НАПОВНИТИ КОНТ. ДЛЯ ВОДИ ДО МАКС. РІВНЯ» (мал. 3): Наповніть контейнер для води до рівня МАХ холодною питною водою;
17. «ВСТАВТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДИ» (мал. 4): Встановіть контейнер для води на місце в прилад.
18. «ПОСТАВТЕ ЄМНІСТЬ 2Л» «ОК ЩОБ ПОЧАТИ ПРОМИВАННЯ»: Знову встановіть порожню ємність для збору

розчину для видалення накипу під блок подачі гарячої води (мал. 8) та натисніть **Ok ✓**.

19. Гаряча вода подається з блоку подачі гарячої води/ пари, і на дисплеї з'являється повідомлення «ТРИВАЄ ПРОМИВАННЯ, ЗАЧЕКАЙТЕ»;
20. «ВИЛИЙТЕ ВОДУ З ПІДДОНА» (мал. 21): Наприкінці другого промивання спорожніть контейнер для збору промивної води, вийміть і спорожніть піддон для крапель (A15) і контейнер для кавової гущі (A11) та поверніть їх у машину: натисніть **Next >**;
21. «ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ЗАВЕРШЕНО»: натисніть **Ok ✓**;
22. «НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР СВІЖОЮ ВОДОЮ»: витягніть та наповніть контейнер для води холодною питною водою до рівня MAX та поставте назад у прилад.

Тепер цикл видалення накипу завершився.

Будь ласка, зверніть увагу!

- Якщо цикл видалення накипу не завершено належним чином (наприклад, збій електроживлення), після відновлення живлення прилад запропонує завершити цикл.
- Вода може потрапити в контейнер для гущі (A11) під час циклу видалення накипу: це цілком нормально.
- Якщо контейнер для води не був наповнений до МАКСИМАЛЬНОГО рівня, наприкінці циклу декальцинації, прилад потребуватиме виконання третього циклу промивання, щоб забезпечити повне видалення розчину для зняття накипу з внутрішньої системи. Перед початком промивання не забудьте спорожнити піддон для крапель.

14. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Попередження про видалення накипу відображається через передбачений проміжок роботи, який залежить від жорсткості води.

Машину також можна запрограмувати відповідно до фактичної жорсткості місцевого водопостачання, так що процедура видалення накипу буде потрібна рідше.

14.1 Вимірювання жорсткості води

1. Витягніть смужку "ТЕСТУ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ" з (D1) пакування.
2. Занурити смужку повністю у склянку з водою приблизно на одну секунду.
3. Вийміть смужку з води і злегка струсіть. Приблизно через одну хвилину з'являться 1, 2, 3 або 4 квадратики червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає одному рівню.

14.2 Налаштування жорсткості води

1. Увійдіть в меню, як описано в розділі "6.1 Доступ до меню";
2. Натисніть **Next >** "ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ";
3. Виконайте процедуру, описану в попередньому розділі, щоб визначити жорсткість води;
4. «ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ» «ПОТОЧНА ПІДКРЕСЛЕНА»: Оберіть попередньо визначений рівень, як вказано в наступній таблиці: (Рівень 1 = м'яка вода; Рівень 4 = дуже жорстка вода);

Кількість червоних квадратиків	Індикаторна смужка	Жорсткість води
1		Рівень 1 - м'яка вода
2		Рівень 2 - вода низької жорсткості
3		Рівень 3 - жорстка вода
4		Рівень 4 - дуже жорстка вода

5. Натисніть **Esc** , щоб повернутися на головну сторінку.


Тепер кавоварку було перепрограмовано на нові налаштування жорсткості води.

15. ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Деякі моделі оснащені фільтром для пом'якшення води (D4): якщо це не стосується вашої моделі, ми радимо придбати його в сервісному центрі, схваленому De'Longhi. Для правильного використання фільтра, виконуйте нижченаведені інструкції.

15.1 Встановлення фільтра


1. Увійдіть в меню, як описано в розділі "6.1 Доступ до меню" та натисніть **Next >**;
2. Натисніть «ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ»;
3. «ПОВЕРНІТЬ ІНДИКАТОР ДАТИ НА НАСТУПНІ 2 МІСЯЦІ» (рис. 37): вийміть новий фільтр (D4) з упаковки та поверніть диск індикатора дати так, щоб він показував наступні 2 місяці використання. Натисніть **Next >**;

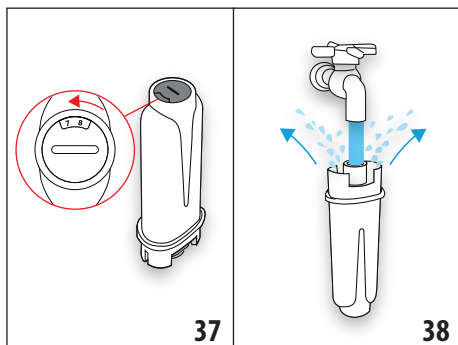

Будь-ласка, зверніть увагу

Фільтр служить приблизно два місяці за умови нормального використання машини; але, якщо машина простоює з установленим фільтром, він не прослужить більше трьох тижнів.

4. «ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ В ФІЛЬТР ПОКИ ВОНА НЕ ПОЧНЕ ВИЛИВ.» (мал. 38): Щоб активувати фільтр, пропустіть воду з-під крана через центральний отвір фільтра, як показано на малюнку, поки вода не почне витікати з отворів збоку протягом принаймні однієї хвилини. Натисніть **Next >** ;
5. Вийміть контейнер для води (A17) з приладу та наповніть його водою.
6. «ЗАНУРТЕ ФІЛЬТР У КОНТЕЙНЕР ЩОБ ВИЙШЛИ ПОВІТР. БУЛЬБ.» (рис. 39): Вставте фільтр у контейнер для води та повністю занурте його приблизно на десять секунд, нахиливши його та злегка натиснувши, щоб бульбашки повітря могли вийти. Натисніть **Next >** ;

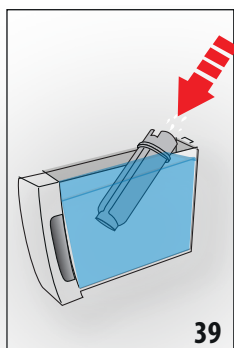

7. «ВСТАВТЕ ФІЛЬТР У ГНІЗДО»: Вставте фільтр (D4) у корпус фільтра (рис. 36) і натисніть до упору. Натисніть **Next >** ;

8. «ВСТАВТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДИ»: Закрийте контейнер кришкою (A16), потім поставте контейнер на місце в машину (рис. 4);
9. «РОЗМІСТІТЬ ЄМНІСТЬ 0,5Л» «ОК ДЛЯ НАПОВНЕННЯ ФІЛЬТРА» (мал. 6): Помістіть ємність під блоком подачі гарячої води (D6) та натисніть **Ok ✓**: «ГАРЯЧА ВОДА БУДЬ ЛАСКА ЧЕКАЙТЕ» подача починається та зупиняється автоматично.

Тепер фільтр активовано і ви можете використовувати кавомашину.

15.2 Заміна фільтра

Замініть фільтр (D4), коли на дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАМІНИТИ ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ» «НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ЗАПУСКУ»: щоб одразу замінити фільтр, натисніть **Ok ✓** і виконайте інструкції з пункту 3 попереднього розділу.

Щоб відкласти заміну фільтра на потім, натисніть **Esc** . Символ  (B8) з'являється на дисплеї як нагадування про те, що фільтр потребує заміни. Щоб виконати заміну, виконайте наступні дії:

1. Увійдіть в меню, як описано в розділі "6.1 Доступ до меню", та натисніть **Next >** ;
2. Натисніть «ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ»;
3. Натисніть «ЗАМІНИТИ ФІЛЬТР»
4. Спочатку вийміть контейнер (A17) і відпрацьований фільтр, а потім виконайте дії, описані в попередньому розділі, починаючи з пункту 3 і далі.

Будь ласка, зверніть увагу!

Через два місяці (див. індикатор дати) або через 3 тижні, якщо прилад не використовувався, фільтр слід замінити, навіть якщо попереджувальне повідомлення ще не з'явилося.

15.3 Зняття фільтра

Якщо передбачається використання приладу без фільтра (D4), його видалення необхідно зареєструвати в налаштуваннях машини. Дійте наступним чином:

1. Зніміть контейнер для води (A17) і відпрацьований фільтр;
2. Увійдіть в меню, як описано в розділі "6.1 Доступ до меню" та натисніть **Next >** ;
3. НАТИСНІТЬ «ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ»;
4. Натисніть «ЗНЯТИ ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ»;
5. «ПІДТВЕРД. ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРА»: натисніть **Ok ✓** (або натисніть **Esc** , щоб повернутися до меню налаштувань);
6. «ФІЛЬТР ЗНЯТО»: зміни були збережені. Натисніть **Ok ✓** щоб повернутися на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу!

Через два місяці (див. індикатор дати) або через 3 тижні, якщо прилад не використовувався, фільтр слід замінити, навіть якщо попереджувальне повідомлення ще не з'явилося.



16. ТЕХНІЧНІ ДАНІ





Напруга:	220-240 V ~ 50-60 Hz макс. 10 A
Потужність:	1450 Вт
Тиск: 1,5 мПа (15 бар)	
Об'єм контейнера для води:	1,8л
Розмір ДхГхВ:	240х440х360 мм
Довжина кабелю живлення:	1250 мм
Вага:	10 кг
Об'єм контейнеру для зерен:	300 г


16.1 Поради щодо енергозбереження

- Щоб зменшити споживання енергії, після приготування одного або декількох напоїв зніміть контейнер (Е) або додаткове приладдя.
- Установіть автоматичне відключення на 15 хвилин (див. розділ "6.11 Автоматичне вимкнення (режим очікування) (OFF)");
- Активуйте режим Енергозбереження (див. пункт "6.13 Енергозбереження (OFF)");
- За запитом машини виконайте цикл видалення накипу (див. розділ "Важливо!").

17. ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

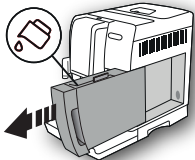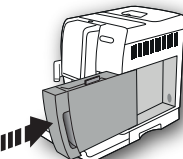ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР СВІЖОЮ ВОДОЮ 	Недостатньо води в контейнері для води (A17).	Наповніть контейнер свіжою питною водою та/або вставте його правильно, штовхаючи до упору, доки він не стане на місце, клацнувши при цьому.
ВСТАВТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДИ 	Контейнер (A17) не вставлено або вставлено неправильно.	Правильно вставте контейнер на місце і натисніть до упору.

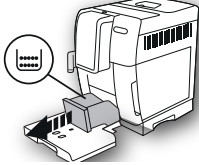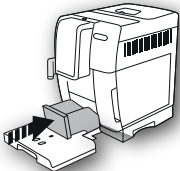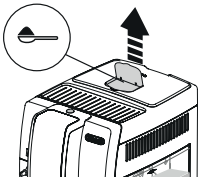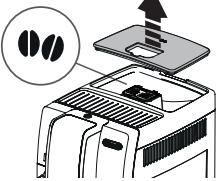ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВОЇ ГУЩІ 	Контейнер для кавової гущі (A11) заповнений.	Спорожніть контейнер для гущі та піддон для крапель (A15), потім очистіть і встановіть їх у машину. Важливо: під час виймання піддону для крапель контейнер для кавової гущі також слід спорожнити, навіть якщо він трішки заповнений. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.
ВСТАВТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВОЇ ГУЩІ 	Після очищення контейнер для кавової гущі (A11) не був встановлений на місце.	Витягніть піддон для збору крапель (A15) та вставте контейнер для кавової гущі.
ДОДАЙТЕ МЕЛЕНУ КАВУ МАКС. ОДНА ЛОЖКА 	Було вибрано приготування напою з попередньо-меленої кави.	Переконайтеся, що воронка (A4) не заблокована, потім додайте одну мірну ложку (D2) меленої кави, натисніть «ОК» на дисплеї та слідуйте інструкціям в розділі "7.4 Приготування кави з попередньо меленої кави".
НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВИХ ЗЕРЕН 	Скінчилися кавові зерна. Засмітилася воронка для меленої кави (A4) .	Наповніть контейнер для зерен (A3) (мал. 9). Очистити воронку за допомогою щітки (D5), як описано в розділі "12.8 Очищення воронки для меленої кави".

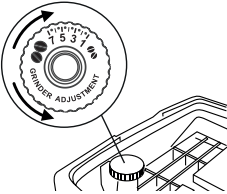ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
ПОМЕЛ ДУЖЕ ДРІБНИЙ. ВІДРЕГУЛЮЙТЕ КАВОМОЛКУ 	Помел занадто дрібний, тому кава подається занадто повільно або взагалі не подається.	Потрібно повторити приготування кави та повернути ручку регулювання ступеня помелу (A5) (рис. 12) на одну поділку у напрямку до цифри 7 за годинниковою стрілкою під час роботи кавомолки. Якщо після приготування, принаймні, 2 порцій кави, ця проблема не зникає, повторіть процедуру коригування шляхом зміщення регулювальної рукоятки ще на одну поділку, поки подача не буде правильною (див. розділ "7.5 Регулювання кавомолки"). Якщо проблема не усувається, переконайтеся, що контейнер для води (A17) вставлений правильно.
	Якщо є пом'якшувальний фільтр для води (D4), може статися так, що з нього вийшло повітря всередину системи, що і стало причиною блокування подачі.	Вставте блок подачі гарячої води (D6) в кавомашину та злийте трохи води, поки потік не стане нормальним. Якщо проблема не зникає, зніміть фільтр (див. розділ 15.3 Зняття фільтра).
ВСТАВТЕ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ	Блок подачі гарячої води (D6) не було вставлено або вставлено неправильно	Вставте блок подачі води та повністю натисніть.
ВСТАВТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА	Контейнер для молока (E) відсутній або встановлений неправильно.	Вставте контейнер для молока та натисніть до упору.
ВСТАНОВИТИ ЗАВАРЮВАЛЬНИЙ БЛОК	Після очищення не вставлено заварювальний блок (A20).	Вставте заварювальний блок, як описано в розділі "12.9 Очищення заварювального блока".
СИСТЕМА ПОДАЧІ ВОДИ ПОРОЖНЯ НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ЗАПУСКУ	Система водопостачання порожня	Натисніть селектор, що відповідає «ОК», щоб спустити воду з блоку подачі (D6) до тих пір, поки потік не стане нормальним. Якщо проблема не усувається, переконайтеся, що контейнер для води (A17) вставлений правильно.
	Ви вставили новий фільтр для пом'якшення води (D4)	Переконайтеся, що інструкції щодо встановлення нового фільтра дотримані правильно (розділ "3. Виконайте процедуру, описану в попередньому розділі, щоб визначити жорсткість води;"). Якщо проблема не зникає, зніміть фільтр (див. розділ 15.3 Зняття фільтра).

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ АБО ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОР	Контейнер для молока було вставлено, коли ручка регулювання молочної піни (E1) була в положенні CLEAN.	Щоб продовжити функцію CLEAN, натисніть селектор, що відповідає «OK», або поверніть ручку регулювання пінки на одну з позицій для молока.
ЗНЯТТЯ НАКИПУ ЗУПИН. НАТИС. NEXT ДЛЯ ПРОДОВЖ.	Процедура видалення накипу була перервана або завершилася неправильно.	Натисніть ДАЛІ, щоб відновити процедуру видалення накипу. Більш детальну інформацію див. в розділі «13. Видалення накипу».
ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОР МОЛОЧНОЇ ПІНКИ В ПОЛОЖЕННЯ CLEAN	Ви щойно приготували молоко і трубки всередині контейнера для молока (E) потрібно почистити.	Поверніть регулятор пінки (E1) на напис CLEAN (мал. 18).
ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОР СПІНЮВАННЯ	Був запит на рецепт з молоком	Поверніть регулятор в положення бажаної пінки.
ЗМЕНШІТЬ МІЦНІСТЬ ЧИ ЗМЕНШІТЬ ПОРЦІЮ КАВИ	Було використано забагато кави.	Оберіть менш міцну каву, натиснувши кнопку «МІЦНІСТЬ» (C5) або зменшіть кількість меленої кави (максимум 1 мірна ложка).
ПОТРІБНО ВИДАЛИТИ НАКИП НАТИСНІТЬ ОК, ЩОБ ПОЧАТИ (~30 ХВ.)	Вказує на те, що машина потребує видалення накипу.	Натисніть селектор, що відповідає «OK», щоб почати видалення накипу або «ESC», щоб видалити накип пізніше. Необхідно виконати процедуру видалення накипу, що описана в розділі "Важливо!".
ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ЗАПУСКУ	Фільтр для пом'якшення води (D4) зношений.	Натисніть селектор, що відповідає «OK», щоб замінити або зняти фільтр, чи «ESC», щоб провести цю процедуру пізніше. Слідуйте інструкціям в розділі "3. Виконайте процедуру, описану в попередньому розділі, щоб визначити жорсткість води;"
АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ: ДИВ. ІНСТРУКЦІЮ	Прилад всередині дуже забруднений.	Ретельно очистити прилад, як описано в розділі "12. Очищення". Якщо після чищення повідомлення все ще відображається, зверніться до служби підтримки клієнтів De'Longhi та/або до авторизованого сервісного центру.
	Пам'ятайте, що внутрішні трубки контейнера для молока (E) необхідно очистити.	Поверніть регулятор пінки (E1) на напис CLEAN (мал. 18).

ПОВІДОМЛЕННЯ ДИСПЛЕЇ	НА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
		Нагадування про те, що фільтр (D4) слід замінити.	Замінити фільтр або зняти, як описано в розділі "3. Виконайте процедуру, описану в попередньому розділі, щоб визначити жорсткість води;"
		Потрібно видалити накип з приладу.	Процедуру видалення накипу необхідно виконати без зволікання, див. розділ "Важливо!"
		Увімкнено режим енергозбереження.	Щоб вимкнути режим енергозбереження, виконайте вказівки, наведені в розділі "6.13 Енергозбереження" 
БУДЬ ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ		Прилад розігрівається до оптимальної температури	
ТРИВАЄ ОЧИЩЕННЯ БУДЬ-ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ		Прилад виявив забруднення внутрішнього контуру.	Зачекайте, поки прилад не буде готовий та знову оберіть потрібний напій. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки De'Longhi.

18. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нижче наведено можливі несправності машини. Якщо проблему неможливо вирішити за допомогою цих вказівок, зверніться до Сервісного центру.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Прилад не вмикається.	Прилад не підключено до мережі електроживлення.	Вставте вилку у розетку мережі електроживлення (мал. 1).
Кава не гаряча.	Чашки не були підігріті.	Нагрійте чашки, промивши їх гарячою водою (Зверніть увагу: можна використовувати функцію гарячої води).
	Внутрішній контур приладу охолонув, тому що пройшло 2/3 хвилини після приготування останньої кави.	Перед приготуванням кави, підігрійте заварювальний блок, використовуючи функцію промивання (див. розділ "6.3 Промивання" ).
	Налаштування температури кави занадто низьке.	В меню встановіть вищу температуру кави (див. розділ "6.7 Температура кави" ). Будь ласка, зверніть увагу: Зміна температури найбільше впливає на напої, що подаються у великій кількості.
	Прилад потребує видалення накипу	Виконайте дії, як описано в розділі "Важливо!". Потім перевірте жорсткість води ("14.1 Вимірювання жорсткості води") та переконайтеся, що налаштування машини відповідають місцевій жорсткості з мережі водопостачання ("14.2 Налаштування жорсткості води").

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Кава розбавлена і зовсім без пінки.	Кава змелена занадто грубо.	Поверніть регулятор помелу кави (A5) на одну поділку проти годинникової стрілки в напрямку цифри «1» під час роботи кавомолки (рис. 12). Продовжуйте просувати на одну поділку за раз, поки подача не буде задовільною. Результат ви побачите лише після приготування 2 чашок кави (див. розділ "7.5 Регулювання кавомолки").
	Кава не підходить.	Використовуйте каву для кавомашин еспресо.
	Кава не свіжа.	Пачка кави відкрита занадто давно і втратила смак.
Кава витікає надто повільно або крапля за краплею.	Кава помелена дуже дрібно.	Поверніть регулятор помелу кави (A5) на одну поділку проти годинникової стрілки в напрямку цифри «7» під час роботи кавомолки (рис. 12). Продовжуйте просувати на одну поділку за раз, поки подача не буде задовільною. Результат ви побачите лише після приготування 2 чашок кави (див. розділ "7.5 Регулювання кавомолки").
Кава не виходить з одного або з обох отворів блоку подачі.	Блок подачі кави (A9) заблокований.	Очистіть носики зубочисткою (рис. 24B).
Кава подається дуже водянистою.	Воронка (A4) засмічена.	Очистіть воронку за допомогою щітки (D5) , як описано в розділі "12.8 Очищення воронки для меленої кави".
Прилад не буде готувати каву	Прилад виявив забруднення внутрішнього контуру. Відображається повідомлення «Триває очищення».	Зачекайте, поки прилад знову буде готовий до роботи, і знову виберіть необхідний напій. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Не можна витягнути заварювальний блок	Прилад було відключено неправильно	Вимкніть прилад, натиснувши кнопку  (A7) (див. розділ "5. Вимкнення приладу").
Після завершення процедури видалення накипу прилад видає запит на третє промивання	Під час двох циклів промивання, контейнер для води (A17) не було наповнено до відмітки MAX	Слідуйте інструкціям, що з'являються на дисплеї приладу, але спочатку спорожніть піддон для крапель (A15) , щоб уникнути протікання рідини.
Молоко не витікає з блоку подачі молока (E5)	Кришка (E2) контейнера для молока (E3) забруднена	Очистіть кришку карафки для молока, як описано в розділі "11. Встановіть контейнер для води на місце в приладу".
	Кришку (E2) було встановлено неправильно.	Складіть правильно всі компоненти, як описано в розділі «9.1 Наповнення та встановлення контейнеру для молока».

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Молоко має великі бульбашки або бризкає з насадки для молока (E5) або недостатньо спінене.	Молоко недостатньо холодне, або тип молока не підходить для запитуваного напою	Щоб забезпечити оптимальні результати, перевірте, чи використовується правильний тип молока під час приготування гарячих або холодних напоїв (див. розділ "9.1 Яке молоко використовувати?"). Використовуйте напої з холодильника (прибл. 5° C).
	Регулятор спінування молока (E1) відрегульований неправильно.	Відрегулювати його, слідуючи інструкції в розділі "9. .приготування гарячих напоїв на основі молока".
	Кришка (E2) або регулятор пінки (E1) контейнера для молока забруднені	Очистіть кришку та регулятор контейнера для молока, як описано в розділі "11. Встановіть контейнер для води на місце в прилад".
	У каналі під регулятором пінки (E1) є вода.	Від'єднайте регулятор і ретельно просушіть його.
	Були використані рослинні напої.	Для кращих результатів, використовуйте напої з холодильника (прибл. 5° C). Відрегулюйте кількість пінки, як описано в розділі "9.3 Вибір міцності кави або використання меленої кави"
	Розпилювач гарячої води (A8) забруднений	Очистіть розпилювач, як описано в розділі "Щотижня машина видаватиме нагадування про необхідність ретельного очищення контейнера для молока із зазначенням правильної процедури".
Машина видає звуки або невеликі хмаринки пари в той час, коли не використовується	Прилад готовий до використання, або нещодавно він був вимкнений, та конденсат крапає у гарячий випарник	Це звичайне функціонування. Щоб знизити це явище, спорожніть піддон для збору крапель.
Полиця для чашок (A6) гаряча.	Було приготовано кілька напоїв підряд	
Після очищення, піддон для збору крапель (A15) не встановлюється в прилад	Піддон для конденсату(A10) знаходиться в неправильному положенні	Переконайтесь, що піддон для конденсату вставлений правильно
Прилад випускає струмені пари з піддону для крапель (A15) та/або на поверхні приладу залишається вода.	Решітка піддону для крапель (A14) не була вставлена на місце після очищення.	Поставте решітку на піддон для крапель.
Прилад випускає струмені пари з піддону для крапель (A15) та/або на поверхні приладу залишається вода.	Решітка піддону для крапель (A14) не була вставлена на місце після очищення.	Поставте решітку на піддон для крапель.