UHX17

DēLonghi

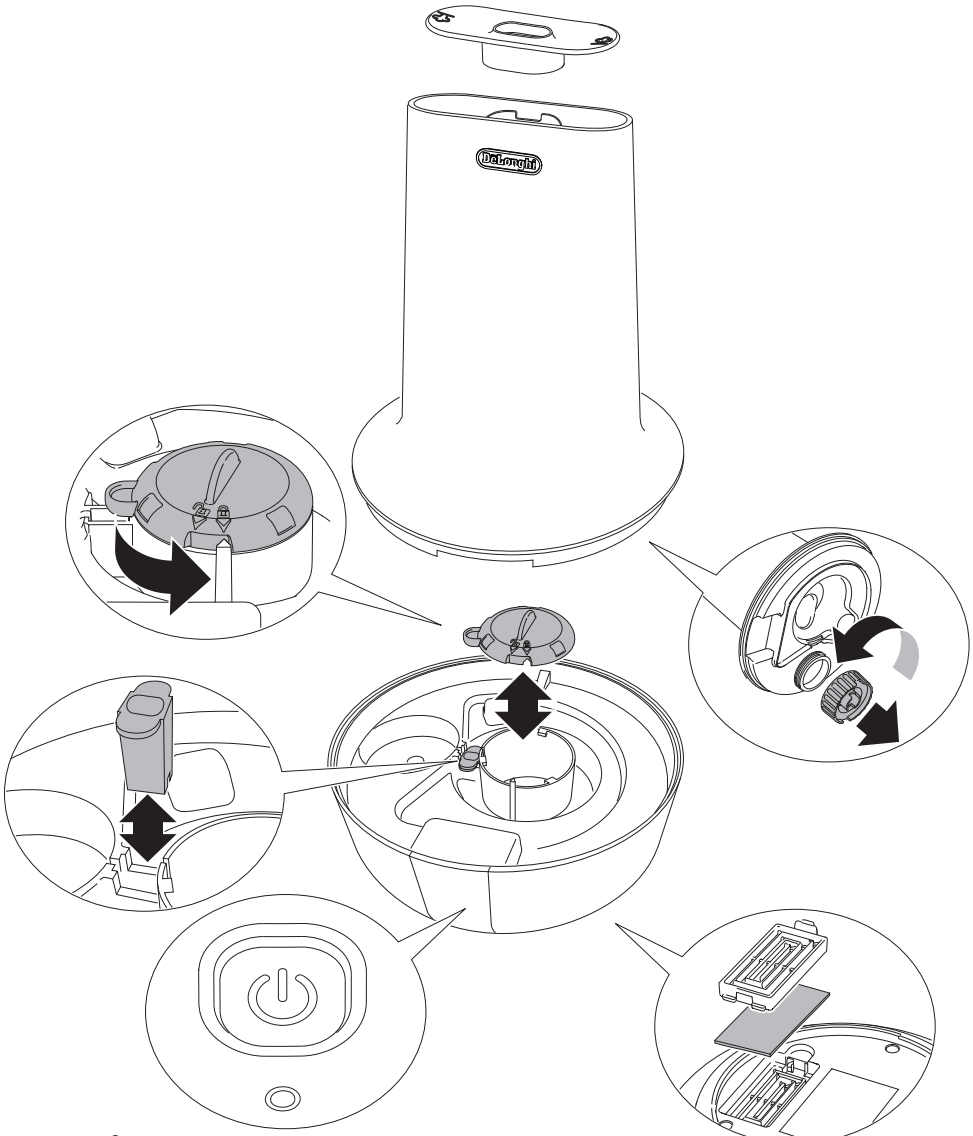



(LxHxD):	207x307x207 mm
	1.1 kg
	1.6 L max

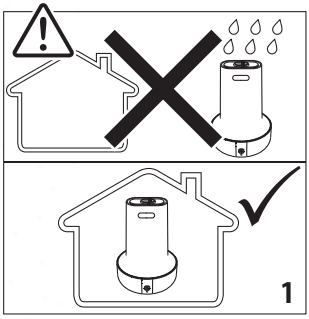
1

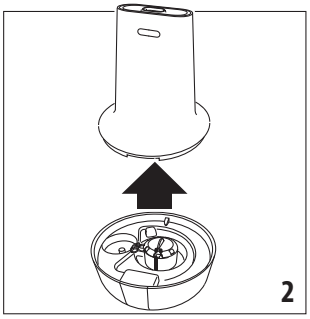
2

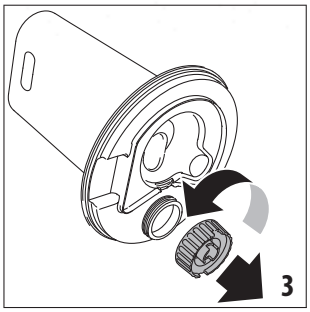
3

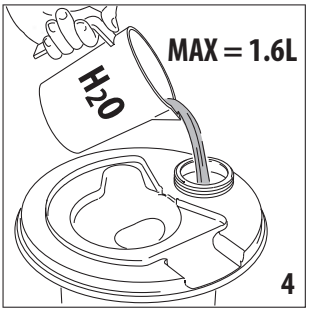
MAX = 1.6L
H2O
4

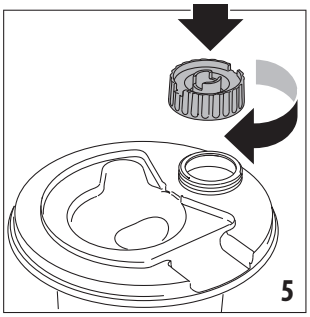
5

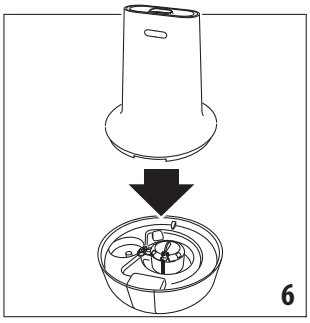
6

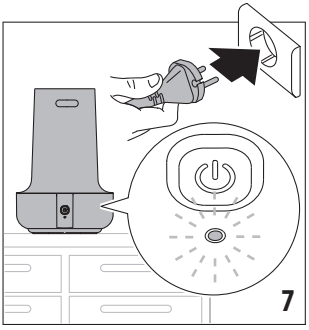
7

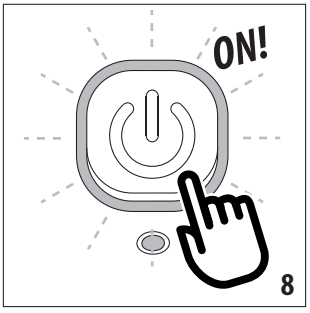
ON!
8

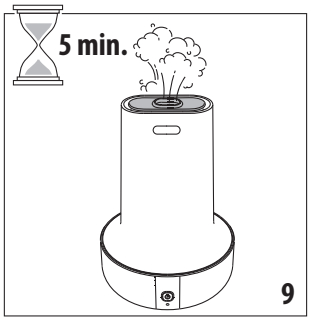
5 min.
9

AROMA
10

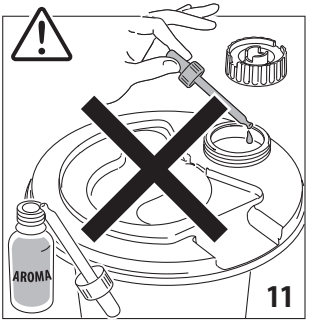
AROMA
11

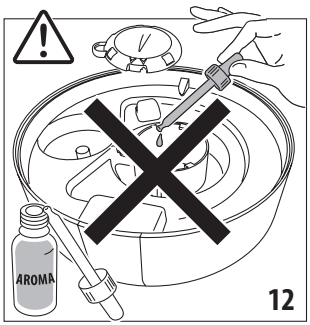
AROMA
12

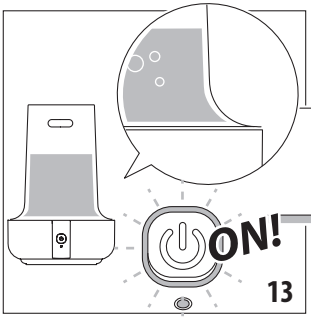
ON!
13

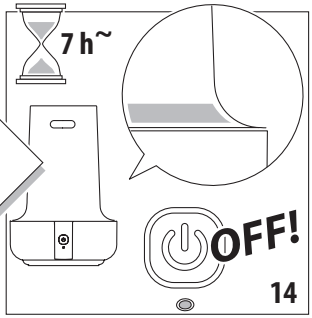
7 h~
OFF!
14

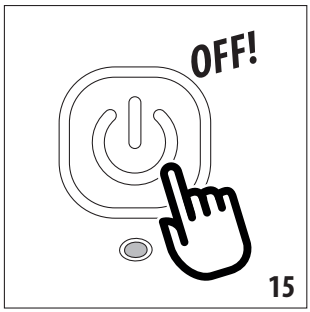
OFF!
15

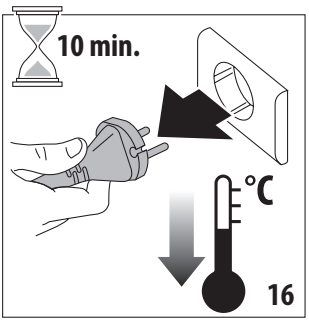
10 min.
°C
16

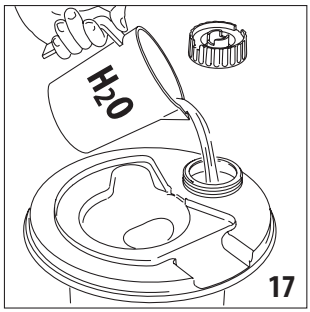
H2O
17

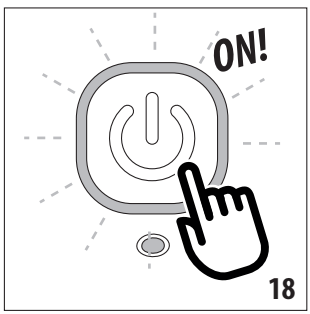
ON!
18

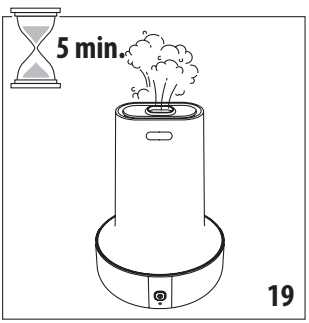
5 min.
19

20

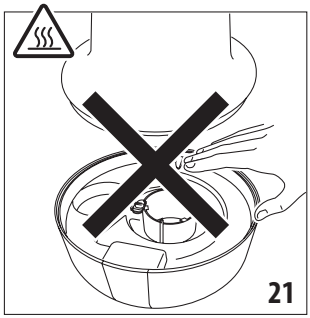
21

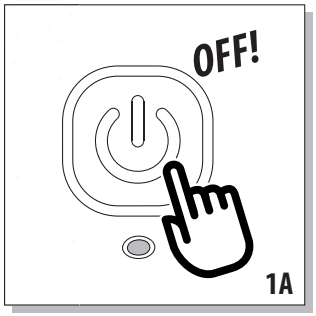
OFF!
1A

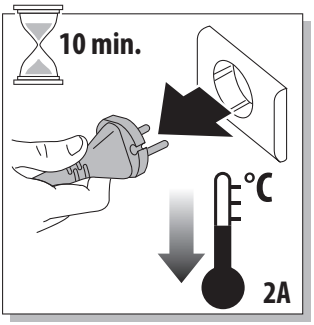
10 min.
°C
2A

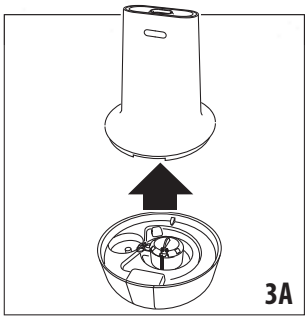
3A

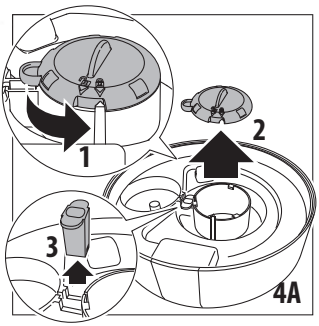
1
2
3
4A

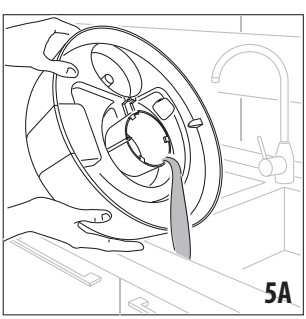
5A

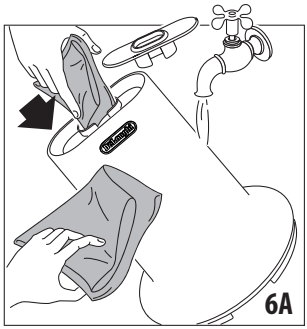
6A

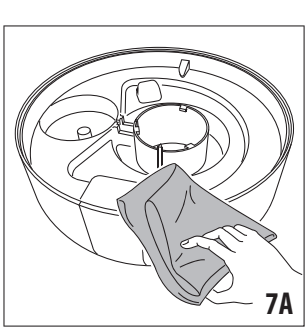
7A

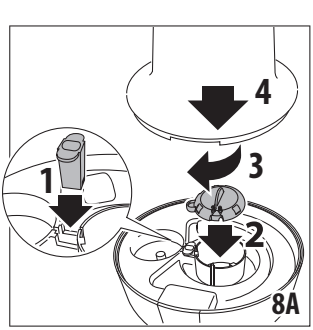
4
3
1
2
8A

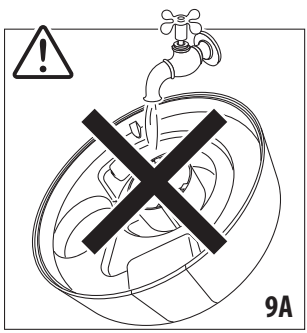
9A

10A

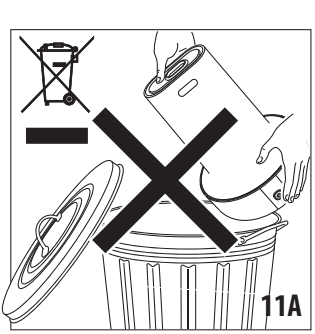
11A

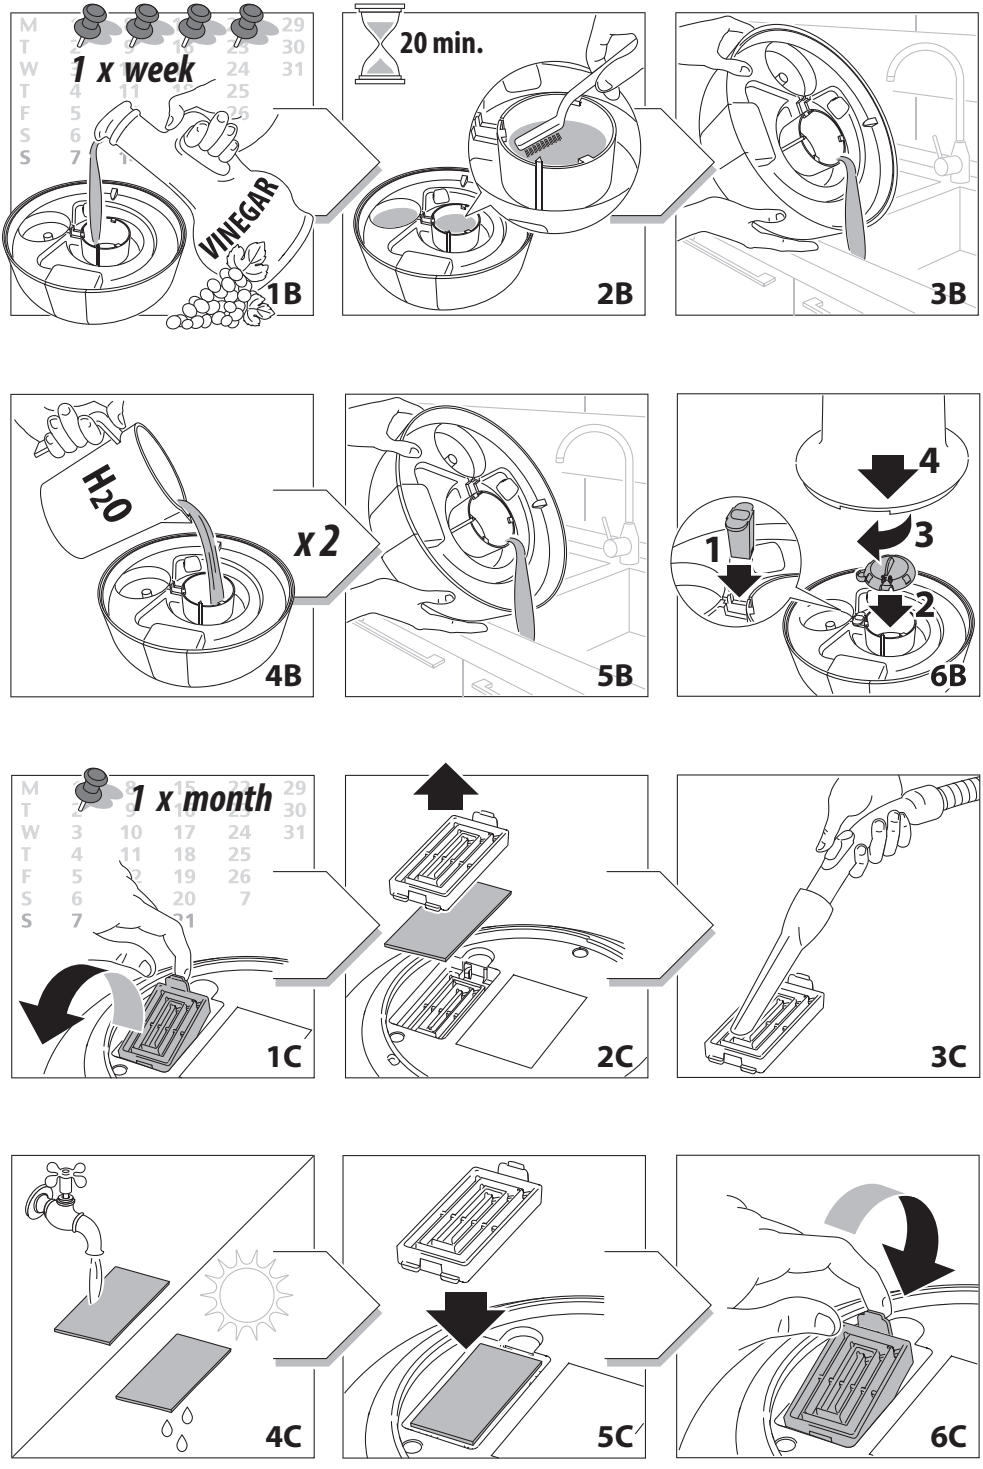
1 x week
VINEGAR
1B
20 min.
2B
3B
H2O
x 2
4B
5B
4
3
1
2
6B
1 x month
1C
2C
3C
4C
5C
6C

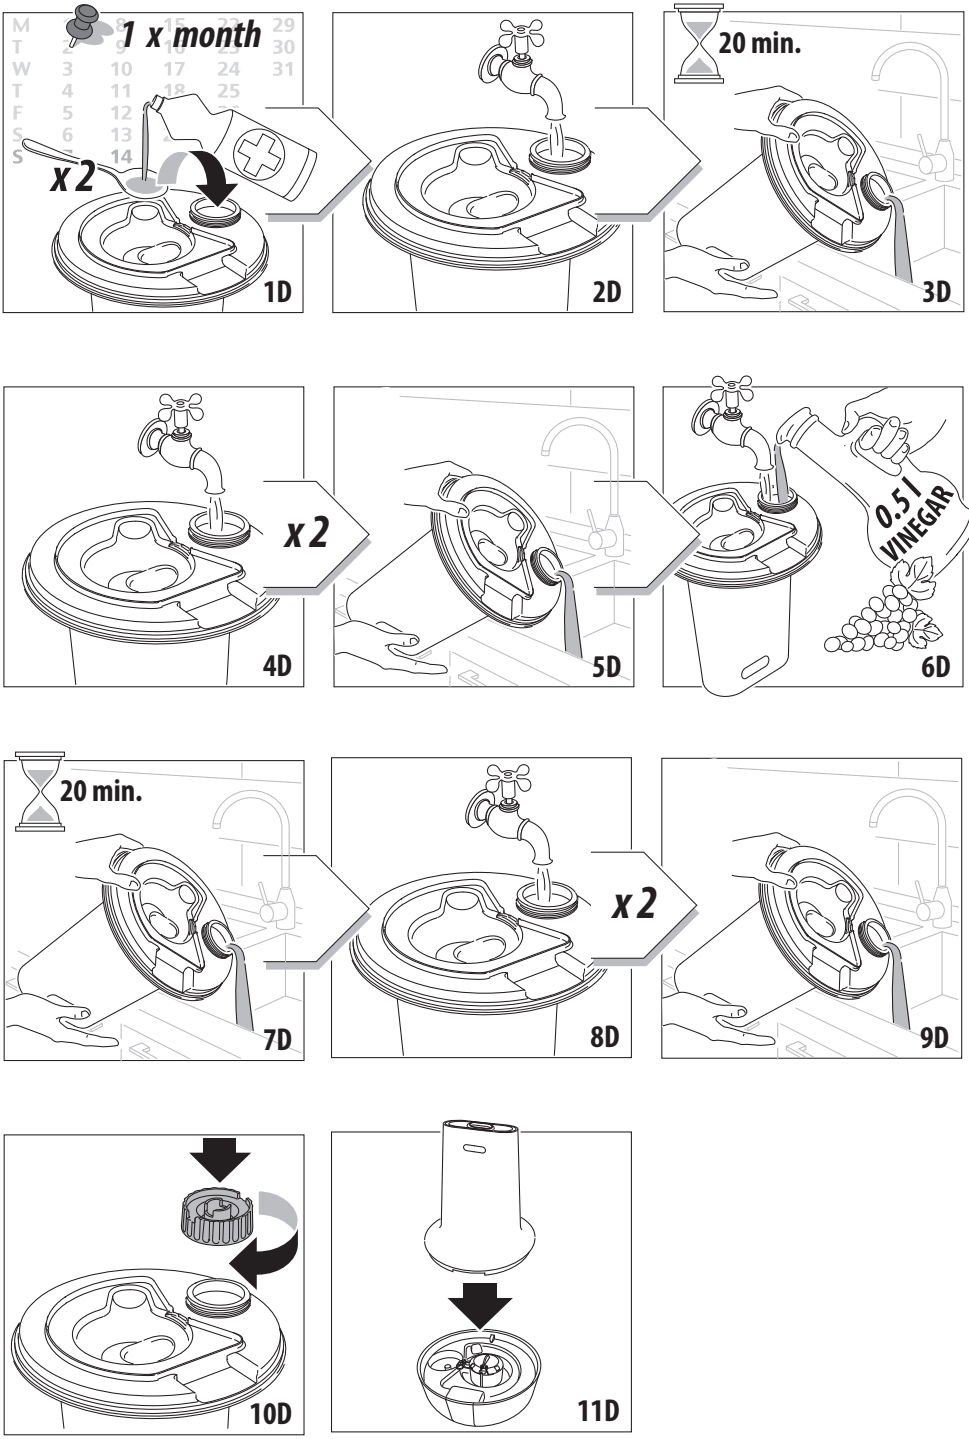
1 x month
x 2
1D
2D
20 min.
3D
x 2
4D
5D
0.5 l
VINEGAR
6D
20 min.
7D
x 2
8D
9D
10D
11D

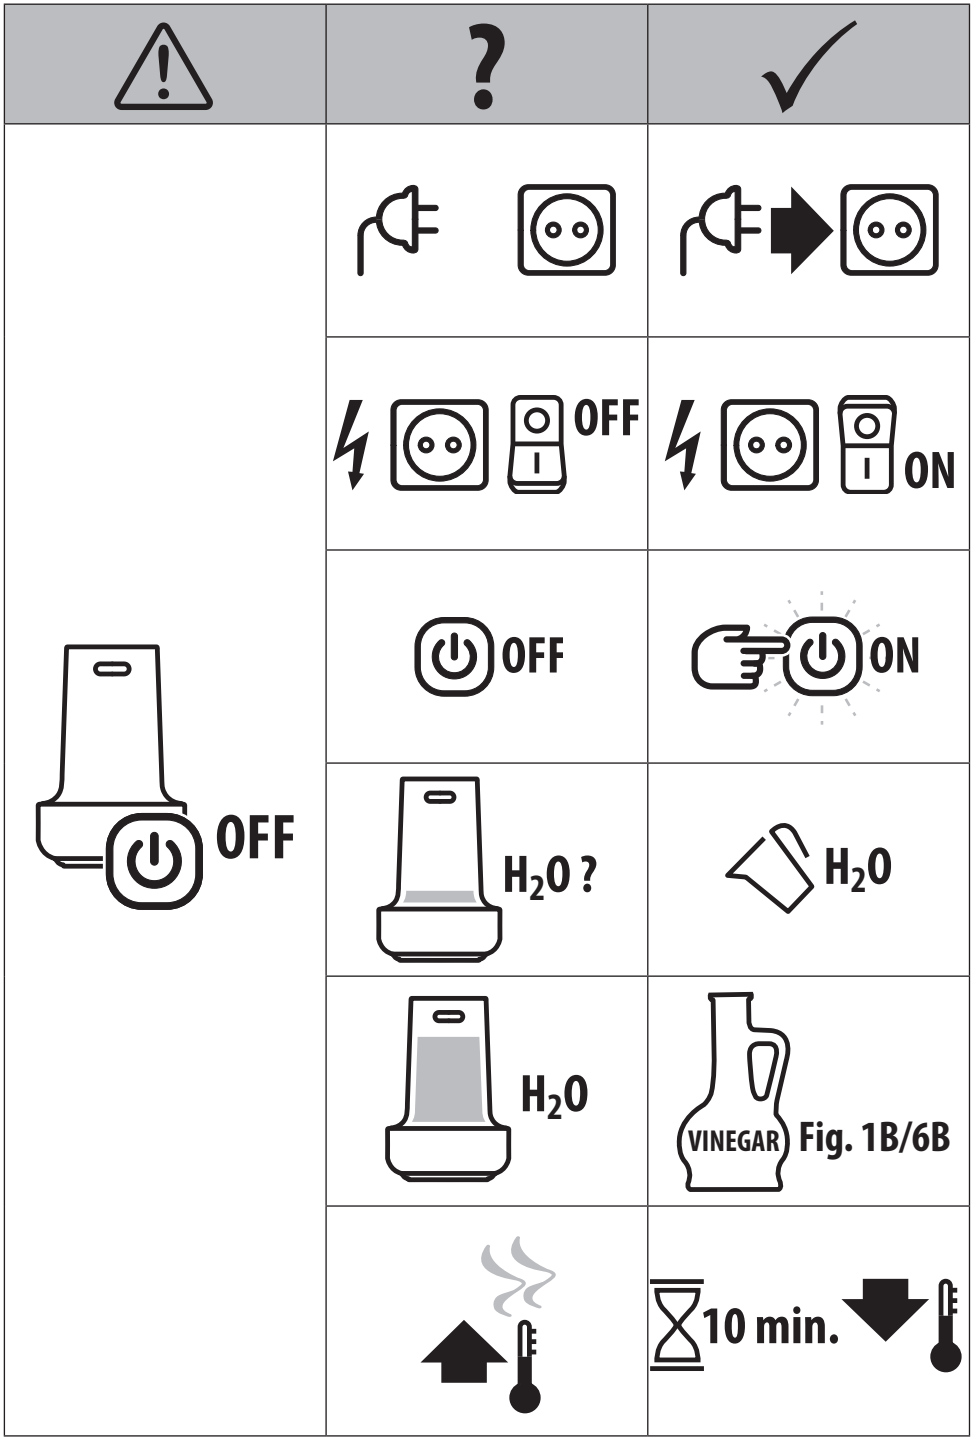
OFF
OFF
ON
OFF
ON
H_2O ?
H_2O
H_2O
VINEGAR
Fig. 1B/6B
10 min.

⚠	?	✓
sssrrr! blub! brrr!	-	Service
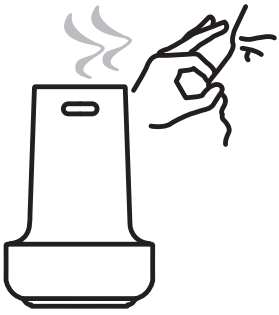	February January 31	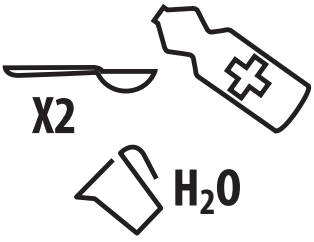 X2 H2O
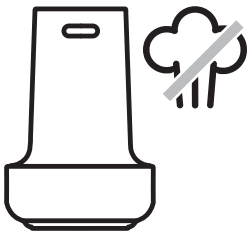	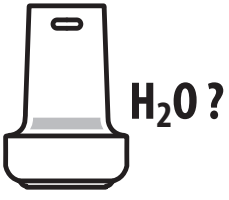 H2O ?	H2O
	-	Service

RU 1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибором не могут пользоваться лица (в том числе и дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с отсутствием опыта и навыков. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под присмотром и были обучены безопасному пользованию прибором лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не могли играть с прибором.
- В случае повреждения вилки или шнура питания обратитесь в службу технической поддержки для их замены во избежание любых опасностей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ:

- К пользованию настоящим прибором допускаются дети от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному применению прибора и осознают вытекающие из этого опасности. Входящие в обязанности

пользователя действия по очистке и обслуживанию не должны выполняться детьми младше 8 лет и находящимся без присмотра. Держите прибор и шнур питания в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

- Прибором могут пользоваться люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди без необходимых навыков при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции о безопасном применении прибора и осознают существующие опасности.
- Дети не должны играть с прибором.
- Всегда отсоединяйте электрическое питание, если прибор остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или очисткой.

Поверхности, на которых изображен данный символ, нагреваются во время работы (символ имеется только на некоторых моделях). Будьте внимательны, чтобы не получить ожоги.

Прибор работает от электрического тока, который может стать причиной электрического поражения.

Поэтому придерживайтесь следующих правил безопасности:

- После снятия упаковки проверьте сохранность прибора. Если возникли сомнения, не пользуйтесь прибором, а обратитесь к квалифицированному персоналу.
- Перед началом пользования прибором всегда проверяйте целостность шнура питания.
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение сети на табличке прибора соответствует напряжению вашей электрической системы.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, или квалифицированным специалистом, что позволит предотвратить любой риск.
- Не погружайте прибор в воду.
- Прибор подлежит применению исключительно в тех целях, для которых он предназначен, то есть для увлажнения жилых помещений. Любое другое применение считается ненадлежащим, и, следовательно, опасным. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб вследствие ненадлежащего, ошибочного или неразумного применения и (или) ремонта, выполненного неквалифицированным персоналом.
- Внутри электробытовой прибор сильно нагревается. Будьте максимально внимательны при пользовании прибором.
- Не снимайте бак и не трогайте работающий увлажнитель, не прикасайтесь к прибору, если не прошли 15 минут после его выключения и отключения штепсельной вилки из розетки.
- Ни в коем случае не пользуйтесь увлажнителем без воды. Используйте только водопроводную воду без добавок.

  Наполняйте бак только на выключенном приборе.
- Не перемещайте увлажнитель, если бак полон и если прибор находится в работе.
- Не оставляйте прибор включенным без использования, поскольку он является источником опасности.
- Не подносите руки, не приближайте лицо или тело непосредственно над или поблизости от выхода пара, когда прибор находится в работе.
- Размещайте прибор на устойчивой и ровной поверхности.

  Ни в коем случае не размещайте прибор на ковровых покрытиях или на предметах обстановки, которые легко повредить от соприкосновения с водой или с паром.
- Не размещайте увлажнитель поблизости от источников тепла: печей, радиаторов и проч. Поместите ваш прибор рядом с электрической розеткой. Для обеспечения оптимальной работы расстояние между увлажнителем и стеной должно быть не менее 10 см.
- Позаботьтесь о том, чтобы пар на выходе не направлялся на стену. Это может стать причиной ущерба, особенно для настенных обоев.
- Когда прибор подключен к сети электрического питания, следует помнить о следующих основных правилах по технике безопасности:
  - не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными

руками;
- не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами;
- не тяните за шнур питания или за сам прибор, чтобы вытащить вилку из электрической розетки;
- не подпускайте детей к прибору;
- не оставляйте в приборе посторонние предметы;
- не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений и не пользуйтесь прибором на открытом воздухе;
- не перекрывайте канал выхода пара одеждой, предметами или руками, поскольку температура пара может вызвать ошпаривания.

• Во время конечной утилизации прибора после отключения вилки из электрической розетки рекомендуется привести прибор в нерабочее состояние, отрезав шнур питания.
• Перед выполнением любых действий по очистке или уходу, а также перед заполнением бака отсоединяйте прибор от сети электроснабжения путем извлечения вилки из розетки.
• В случае повреждения и (или) неисправной работы выключите прибор и не пытайтесь устранить проблему. По вопросам ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры и требуйте использования оригинальных запасных частей.
• На моделях с датчиком влажности не мочите его и не погружайте в воду.
• Излишняя влажность в помещении может стать причиной образования конденсата на окнах и на мебели. В таком случае выключите увлажнитель.
• Избегайте использования удлинителей для шнура электрического питания.

Важно!

Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, пенопласт) в местах, недоступных для детей.

РИСК УДУШЕНИЯ, прибор может иметь мелкие части. В процессе очистки и ухода некоторые из таких частей снимаются с прибора. Бережно обращайтесь с мелкими частями и не допускайте к ним детей.

Опасность от горячего пара

Прибор выделяет пар во время работы.

Избегайте контактов с горячим паром и брызг воды.

Символ дезинфицирующего раствора

Символ в инструкциях означает возможность мыть прибор дезинфицирующими растворами, которые находятся в продаже.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Инструкции по применению

Перед использованием прибора внимательно прочтите все инструкции к нему. Несоблюдение таких инструкций может привести к травмам и повреждению прибора.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие несоблюдения требований инструкции по применению.

Примечание.

Настоящие предупреждения по безопасности действительны для всех увлажнителей De'Longhi.

Храните настоящий документ вместе с инструкциями, которые сопровождают прибор.

Если прибор передается третьим лицам, вместе с ним необходимо вручить им и настоящие предупреждения по безопасности.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1 Проверка прибора

После снятия упаковки проверьте целостность прибора и его комплектность. Не используйте прибор при обнаружении явных повреждений. Обратитесь в службу технической поддержки компании De'Longhi.

3.2 Подключение прибора

Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на табличке прибора.

Подключайте прибор только в розетку с исправным заземлением, установленную в соответствии со всеми правилами и рассчитанную на силу тока минимум 10 А.

В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки прибора обратитесь к квалифицированному персоналу для замены розетки.

4. ОЧИСТКА И УХОД

4.1 Действия по очистке

Увлажнители приводят сухой воздух в жилищах к нужной степени влажности и вносят свой вклад в создание комфортных условий окружающей среды. Чтобы максимально

воспользоваться всеми преимуществами этих приборов и избежать их ненадлежащего применения, внимательно следуйте инструкциям. Помните, что с любым работающим электрическим прибором следует бережно обращаться. Несоблюдение элементарных норм по очистке может стать причиной появления микроорганизмов в воде бака прибора. В этой связи действия по очистке служат для обеспечения правильной и эффективной работы вашего увлажнителя. Напоминаем о важности правильной и постоянной очистки прибора, чтобы избежать появления внутри него бактерий и водорослей.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Не следует утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами. Прибор подлежит сдаче в официальный центр по раздельному сбору отходов.

Сделано в Китае для:
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:
В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5º до + 45ºC.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC