



Інструкція з використання

ECAM47X.XY

ELETTA
- ULTRA -

DēLonghi

Зміст

1	ОПИС КОМПОНЕНТІВ	6
1.1	Опис приладу	6
1.2	Опис панелі та домашньої сторінки	8
1.3	Опис аксесуарів*	9
1.4	Опис контейнера для молока	10
2	ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ КАВОМАШИНИ 	11
2.1	Процедура першого ввімкнення	11
2.2	Перевірте жорсткість води	13
2.3	Налаштування жорсткості води	13
2.4	Встановлення фільтра для води	13
2.5	Ознайомлення з функціями машини	14
3	ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАВОВАРКОЮ	16
3.1	Увімкнення та вимкнення	16
3.1.1	Увімкнення 	16
3.1.2	Я вимикаюсь	16
3.1.3	Вимкнення на тривалий час	16
3.2	Домашня сторінка та панель керування	17
3.2.1	Вступ до головної сторінки	17
3.2.2	Навігація по дисплею напоїв	17
3.2.3	Значок профілю та фон	17
3.2.4	Значки у верхній частині екрана (Coffee Routine та Bean Adapt)	19
3.2.5	Налаштування, сповіщення та індикатори	19
3.3	Вступ до панелі керування	20
3.3.1	Кнопка ввімкнення/очікування	20
3.3.2	Меню «Колекції»	20
3.3.3	Індикатор "Lattecrema" (B3)	22
3.4	Під'єднання (**)	23
3.4.1	Увімкнення з'єднання Wi-Fi 	23
3.4.2	Відновлення з'єднання Wi-Fi	23
3.4.3	Вимкнення з'єднання Wi-Fi	23
3.5	Як завантажити додаток	23
4	НАПОЇ	25
4.1	Гарячі кавові напої* 	25
4.1.1	Прямий вибір гарячих кавових напоїв	26


4.1.2	Персоналізація гарячих кавових напоїв	26
4.1.3	Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв	28
4.2	Карафка кави.....	29
4.2.1	Прямий вибір функції Карафка кави	29
4.2.2	Налаштування Карафки кави	30
4.3	Кавові напої Cold Brew та Over Ice* 	32
4.3.1	Прямий вибір Cold Brew та кавових напоїв Iced	32
4.3.2	Персоналізація холодних кавових напоїв (Cold Brew та Iced)	33
4.3.3	Використання меленої кави в холодних кавових напоях (лише з льодом) ...	34
4.4	Карафка Cold Brew	35
4.4.1	Прямий вибір для карафки Cold Brew	36
4.4.2	Персоналізація карафки Cold Brew	37
4.5	Гарячі напої на основі молока 	38
4.5.1	Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?	39
4.5.2	Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»	40
4.5.3	Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»	40
4.5.4	Безпосередній вибір напоїв з гарячим молоком	41
4.5.5	Персоналізація гарячих напоїв з молоком	42
4.5.6	Використання меленої кави для напоїв з гарячим молоком	43
4.6	Холодні напої з молоком* 	45
4.6.1	Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?	46
4.6.2	Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»	46
4.6.3	Спінювання молока з карафкою «Latte Crema Cool»	47
4.6.4	Прямий вибір холодних напоїв з молоком	47
4.6.5	Персоналізація холодних напоїв з молоком	48
4.6.6	Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком	50
4.7	Поради для ідеальної кави	52
4.8	Креативні рецепти* 	52
5	ФУНКЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА ЧАЮ	54
5.1	Подача гарячої води	54
5.2	Функція чай	54
6	TO GO 	56
7	ФУНКЦІЯ «МУ»  (ДОСТУПНА ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАРЯЧИХ НАПОЇВ)	59
8	ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	61
8.1	Bean adapt technology 	61
8.1.1	Удосконалення смакового профілю	62

8.2	Coffee Routine 	63
8.3	Додаткова порція (тільки для деяких гарячих напоїв)	64
9	НАЛАШТУВАННЯ 	66
9.1	Технічне обслуговування	66
9.1.1	Видалення накипу	66
9.1.2	Фільтр для води	66
9.1.3	Очищення кавомашини	67
9.1.4	Промивання	67
9.1.5	Очищення контейнера для молока	68
9.1.6	Зливання контуру	68
9.2	Загальні дані	69
9.2.1	Авт. вимк.	69
9.2.2	Звуковий сигнал	69
9.2.3	Енергозбереження	69
9.2.4	Мови	70
9.2.5	Температура	70
9.2.6	Налаштування кавомолки	70
9.2.7	Жорсткість води	71
9.2.8	Дата та час	71
9.2.9	Заводські налаштування	72
9.3	Поради та інструкції	72
9.3.1	Підтримка	72
9.3.2	Поради щодо використання карафок	73
9.4	Інформація про машину	73
9.4.1	Статистика	73
9.4.2	Більше інформації	73
10	ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 	74
10.1	Чищення знімних частин	74
10.1.1	Способи очищення	74
10.2	Компоненти, які можна мити в посудомийній машині	74
10.2.1	Очищення піддону для крапель і решітки піддону для крапель	75
10.2.2	Очищення контейнерів для молока	76
10.2.2.1	Очищення карафки для молока після використання	76
10.2.2.2	Глибоке очищення контейнера для молока	77
10.3	Компоненти, які слід замочувати	79
10.3.1	Очищення контейнера для кавової гущі:	79


10.3.2	Очищення підставки для чашок	80
10.3.3	Очищення блоку подачі води	81
10.4	Компоненти, які слід промивати під проточною водою	81
10.4.1	Очищення контейнера для води та кришки	82
10.5	Очищення корпусу кавомашини	82
10.5.1	Очищення кавомашини всередині	82
10.5.2	Очищення воронки для меленої кави	82
10.5.3	Очищення панелі управління	83
10.6	Глибоке очищення машини та профілактичне обслуговування	83
10.6.1	Глибоке очищення машини	83
10.6.2	Видалення накипу	84
10.6.3	Догляд за фільтром для води	87
10.6.3.1	Встановлення фільтра для води	87
10.6.3.2	Заміна / зняття фільтра для води	88
11	ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ	89
11.1	Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі	89
11.2	Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави	91
11.3	Повідомлення щодо карафок LatteCrema	92
11.4	Повідомлення про стан технічного обслуговування машини	95
11.5	Аварійні повідомлення	96
11.6	Повідомлення щодо очищення та видалення накипу	98
12	ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ	100
13	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	103
13.1	Поради щодо енергозбереження	103

1 ОПИС КОМПОНЕНТІВ

1.1 Опис приладу

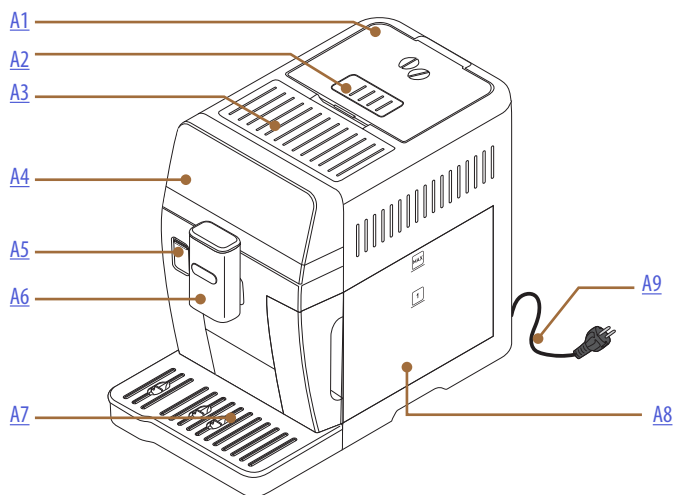

- A1. Контейнер для кавових зерен
- A2. Кришка воронки для меленої кави
- A3. Полиця для чашок/кришка відсіку для аксесуарів
- A4. Панель управління
- A5. Кришка, що закриває роз'єм для контейнера для молока / блоку подачі води
- A6. Блок подачі кави, що регулюється по висоті
- A7. Піддон для крапель в зборі
- A8. Контейнер для води
- A9. Кабель живлення

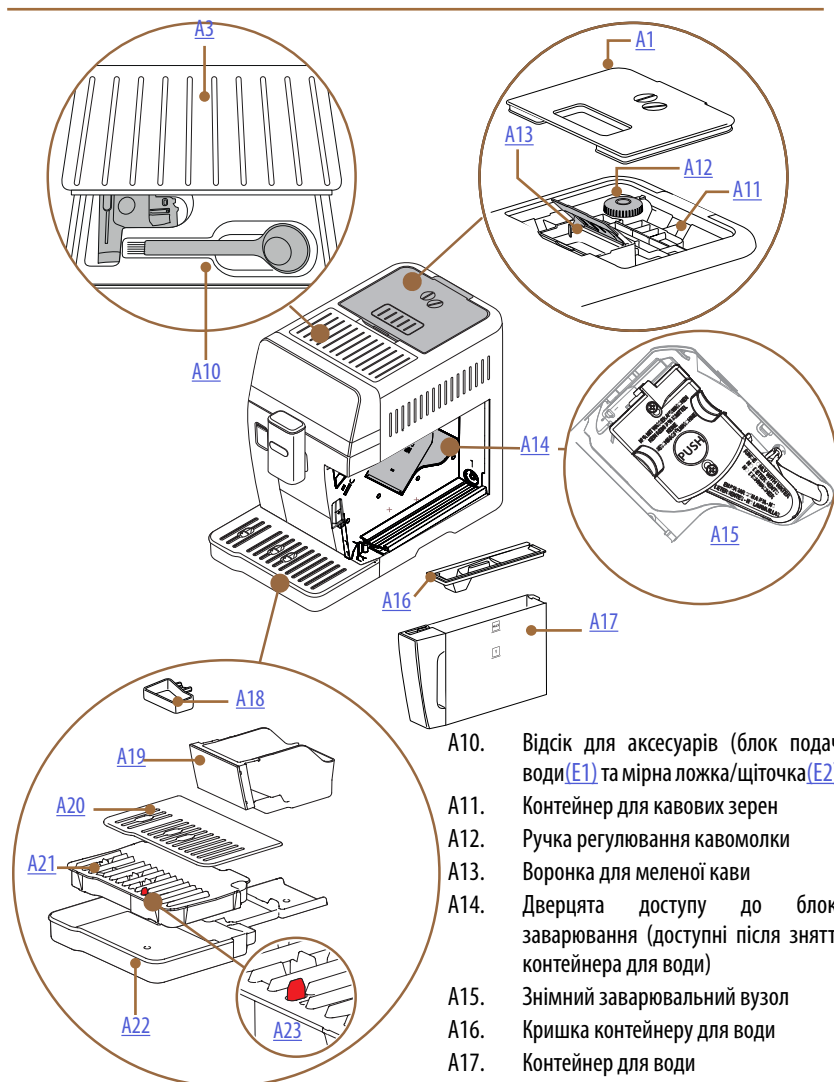


- A10. Відсік для аксесуарів (блок подачі води([E1](#)) та мірна ложка/щіточка([E2](#)))
- A11. Контейнер для кавових зерен
- A12. Ручка регулювання кавомолки
- A13. Воронка для меленої кави
- A14. Дверцята доступу до блоку заварювання (доступні після зняття контейнера для води)
- A15. Знімний заварювальний вузол
- A16. Кришка контейнеру для води
- A17. Контейнер для води
- A18. Піддон для конденсату
- A19. Контейнер для кавової гущі
- A20. Підставка для чашок
- A21. Решітка піддону для крапель
- A22. Піддон для крапель
- A23. Індикатор рівня води у піддоні для крапель

1.2 Опис панелі та домашньої сторінки




- B1. кнопка ВКЛ./ОЧИКУВАННЯ
- B2. Меню «Колекції»
- B3. Індикатор "LatteCrema"
- B4. Дисплей

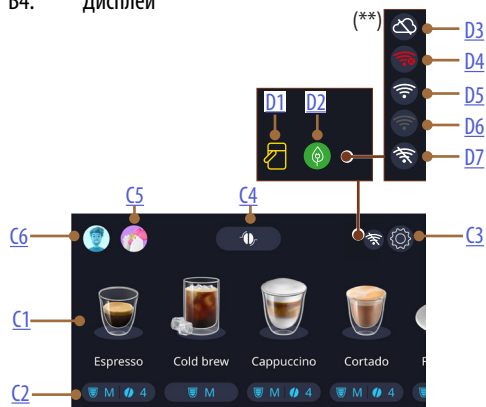

- | | | |
|---|---|--|
| C1. Напої прямого вибору | D1. Індикатор попередження про очищення контейнера для молока | |
| C2. Панель налаштувань, що відображає та дозволяє вибрати індивідуальні налаштування напоїв | D2. Індикатор Енергозбереження увімкнено | |
| C3. Меню налаштувань машини | ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПІДКЛЮЧЕННЯ **: | |
| C4. Bean Adapt Technology | D3. Індикатор недоступності хмари | |
| C5. Coffee Routines | D4. Індикатор помилки підключення | |
| C6. Вибрано профіль (кнопка доступу до меню профілів) | D5. Індикатор увімкнення Wi-Fi | |
| | D6. Індикатор Wi-Fi світиться, але машина не підключена і не з'єднана | |
| | D7. Індикатор Wi-Fi вимкнений | |

(**) Тільки під'єднані моделі

1.3 Опис аксесуарів*

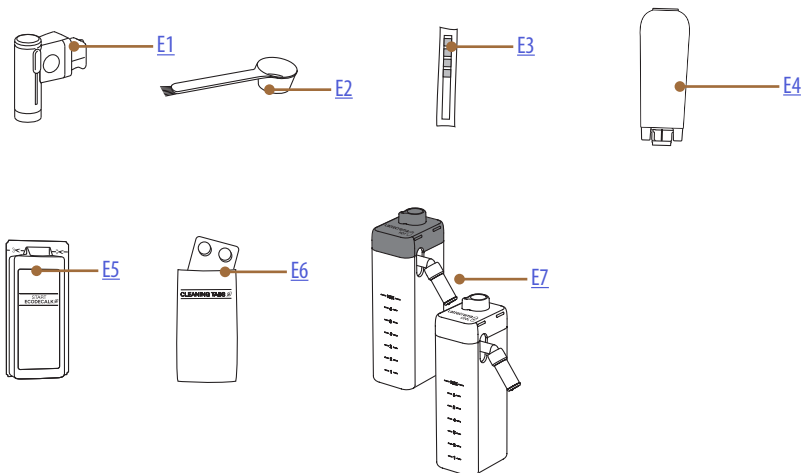

ВСЕРЕДИНІ ВІДСІКУ ДЛЯ АКСЕСУАРІВ (A10)

- E1. Блок подачі гарячої води (регулюється по висоті)
- E2. Мірна ложка для меленої кави / щіточка для чищення

В НАБОРІ АКСЕСУАРІВ


- E3. Смужка "Тест загальної жорсткості"
- E4. Фільтр для пом'якшення води
- E5. видалення накипу
- E6. Таблетки для очищення

ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПАКЕТОМ

- E7. Контейнера для молока

(*) Аксесуари: кількість і тип відрізняються залежно від моделі

1.4 Опис контейнера для молока

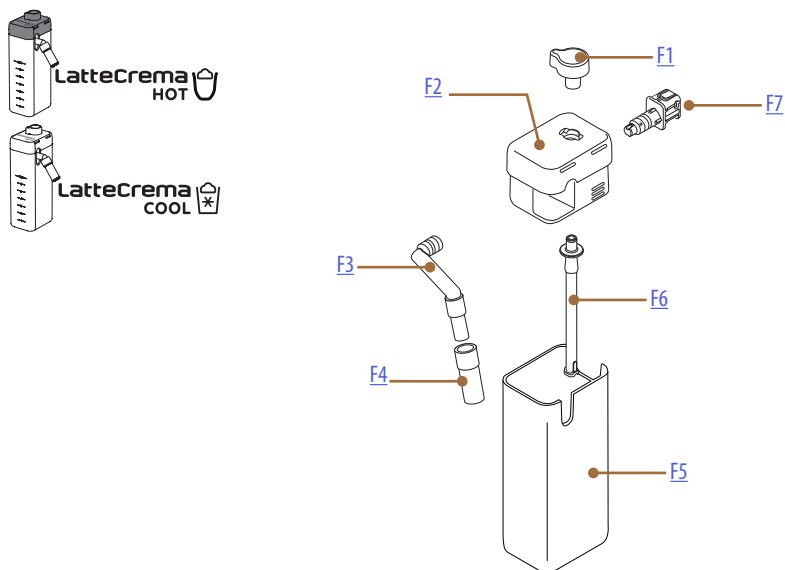

- F1. Ручка регулювання пінки/Очищення
- F2. Кришка контейнера для молока
- F3. Блок подачі LatteCrema (регульований по висоті)
- F4. Подовжувач для блоку подачі молока (тільки LatteCrema Hot)
- F5. Контейнер для молока
- F6. Трубка забору молока
- F7. З'єднувач контейнера для молока (знімається для чищення)





2 ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ КАВОМАШИНИ

Будь ласка, зверніть увагу:




- Можливі сліди кави в кавомолці є результатом експлуатаційних випробувань, що проводились на машині перед продажем, що є підтвердженням ретельної турботи та уваги, яку ми вкладаємо у свою продукцію.
- Під час першого використання всі знімні аксесуари, які контактують з водою або молоком (контейнер для молока, контейнер для води, та ін.), слід промити гарячою водою. Для досягнення найкращих результатів мийте карафки для молока (E7) в посудомийній машині.

2.1 Процедура першого ввімкнення



ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ:	
	Свіжа питна вода
	Блок подачі води (ви знайдете його всередині відсіку для аксесуарів (A10))
	Ваша улюблена кава в зернах
	Контейнер (переконайтеся, що його ємність становить не менше 0,4 літра)
	Смужка для перевірки жорсткості води (ви знайдете його в наборі аксесуарів)
	Фільтр для пом'якшення води (ви знайдете його в наборі аксесуарів)

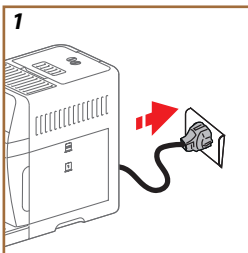

1. Підключіть кабель живлення (A9) до електромережі (рис. 1): індикатор (B3) світиться, колір білий.
2. На дисплеї (B4) прокрутіть сторінки (рис.2, поки не з'явиться ваша мова, а потім виберіть відповідний прапор;

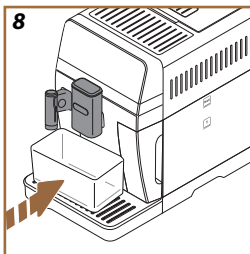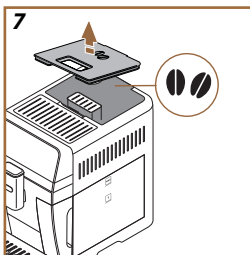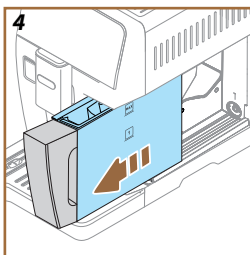

3. Натисніть "→" для переходу до наступного кроку;
4. Виберіть часовий пояс, прокручуючи меню вертикально, і натисніть «<» ;
5. Встановіть день, години та хвилини, а також формат (AM або PM), прокручуючи меню по вертикалі. Щоб використовувати формат годинника «24 години», виберіть відповідне поле (рис. 3). Натисніть "→";
6. Витягніть контейнер для води (A8) (рис. 4);
7. Наповніть контейнер свіжою питною водою до позначки МАКС. (рис. 5) і встановіть його в машину.

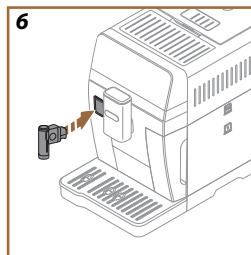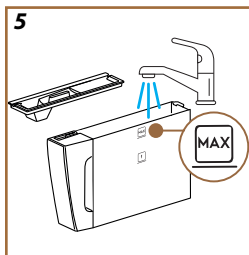

8. Відкрийте відсік для аксесуарів (A10) та вийміть блок подачі води (E1);
9. Натисніть донизу на кришку кришки роз'єму (A5) та прикріпіть блок подачі води (E1) до роз'єму карafka для молока/блоку подачі води (рис. 6);
10. Наповніть бункер для зерен (A11) (рис. 7), потім підтвердіть, натиснувши "→";
11. Поставте контейнер об'ємом не менше 0,4 л під носики (рис. 8);
12. Натисніть «Так», щоб заповнити водяний контур: машина випустить воду з блоку подачі гарячої води. подача припиняється автоматично;
13. Наприкінці подачі машина нагрівається і запускає цикл промивання, подаючи гарячу воду з блоку подачі кави (A6).
14. Після завершення промивання натисніть «>» , щоб перейти до наступного кроку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Під час першого використання машини водяний контур буде порожнім, і робота може бути дуже гучною. Шум знизиться, коли система буде наповнена.

2.2 Перевірте жорсткість води

Машина запропонує виконати видалення накипу через заданий проміжок часу залежно від жорсткості води. Прилад також можна запрограмувати відповідно до фактичної жорсткості місцевої води, встановивши відповідний інтервал. Відповідно, бажано встановити одразу правильне значення, дотримуючись покрокових інструкцій машини. Дійте наступним чином:

1. Візьміть смужку «Тест на загальну жорсткість» (E3) з набору аксесуарів і вийміть її з упаковки. Натисніть “→”;
2. Повністю занурте смужку в склянку з водою, яку ви будете використовувати для приготування кави, приблизно на одну секунду.
3. Вийміть смужку з води і злегка струсіть. Натисніть “→”. Через приблизно одну хвилину з'являться 1, 2, 3 або 4 квадратики червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає 1 рівню;

2.3 Налаштування жорсткості води


4. Натисніть на рівень, що відповідає раніше виміряній жорсткості води, як зазначено в наступній таблиці:

	°dH	°e	°f	
Рівень 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Рівень 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Рівень 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Рівень 4	>21	>26,25	>37,8	

5. Двічі натисніть «→», щоб перейти до наступного кроку;
6. Тепер кавоварка перепрограмована на нове налаштування жорсткості води.

Будь ласка, зверніть увагу:






Жорсткість води можна змінити в будь-який час в меню налаштувань (див. розділ «9.2.7 Жорсткість води»).

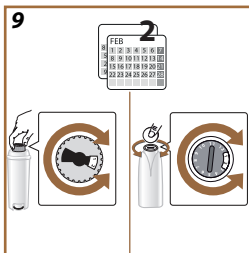

2.4 Встановлення фільтра для води

Щоб забезпечити стабільну роботу машини протягом тривалого часу, з'явиться повідомлення з пропозицією встановити фільтр-пом'якшувач води De'Longhi. (E4). Щоб негайно встановити фільтр, виконайте наведені нижче дії або натисніть «Пізнніше», щоб відкласти встановлення:

1. Вийміть фільтр з упаковки та натисніть «ОК»;
2. Встановіть індикатор дати так, щоб відображались наступні 2 місяці (рис. 9): натисніть “→”, щоб перейти до наступного кроку.

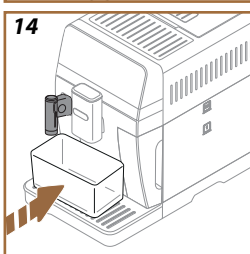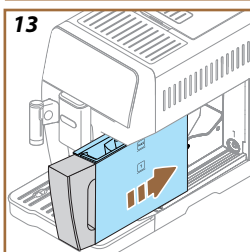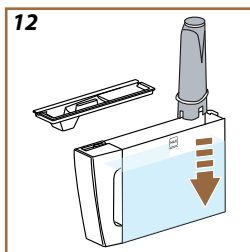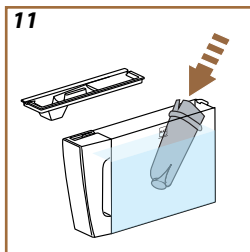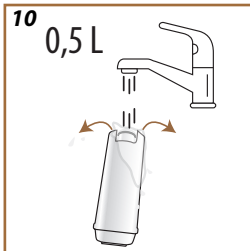

Будь ласка, зверніть увагу:

Фільтр служить близько двох місяців за умови регулярного використання машини; якщо машина не використовується зі встановленим фільтром, він прослужить не більше 3 тижнів.

3. Щоб активувати фільтр, пропустіть щонайменше 0,5 л водопровідної води через отвір у центрі фільтра та зачекайте, поки вона не витече з отворів збоку більше хвилини (рис. 10). Натисніть «→», щоб перейти до наступного кроку.
4. Витягніть контейнер для води (A8) з машини та наповніть його холодною питною водою; зніміть кришку контейнера та занурте фільтр у воду, одночасно стискаючи середню частину 2 або 3 рази, щоб бульбашки повітря могли вийти назовні (рис. 11). Натисніть «→», щоб перейти до наступного кроку.
5. Вставте фільтр у його гніздо (рис. 12) і притисніть до упору. Закрийте контейнер для води кришкою. Натисніть «→», щоб перейти до наступного кроку.
6. Встановіть контейнер для води на місце в машину (рис. 13).
7. Поставте порожню ємність об'ємом не менше 0,5 літра під блоком подачі гарячої води (E1) (рис. 14) і натисніть "Так", щоб активувати фільтр.
8. Кавамашина подає гарячу воду, а потім автоматично зупиняється.
9. Тепер фільтр працює. Натисніть «→», щоб перейти до наступного кроку.
10. Зніміть блок подачі води (E1) та покладіть його у відсік для приладдя (A10). Він знадобиться для певних операцій з технічного обслуговування машини.
11. Натисніть «Продовж», щоб перейти до наступного кроку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо встановлення фільтра не відбулося при першому запуску, увійдіть в меню налаштувань (C3), "9.1 Технічне обслуговування"-"9.1.2 Фільтр для води" і виконайте процедуру.

2.5 Ознайомлення з функціями машини

Після завершення технічної фази початкового запуску машина допоможе вам створити профіль користувача та ознайомитися з його основними функціями.

1. Натисніть «Почати» і дивіться на дисплей (B4);
2. Виберіть кількість людей, які використовуватимуть цей прилад. Натисніть "→". Коли створюється більше одного профілю, машина автоматично за замовчуванням переходить до профілю "Сім'я", що дозволяє відображати найчастіше використовувані напої для кожного профілю користувача в одному списку. Натис-

-
- ніть "OK", щоб перейти до наступного кроку.
3. Якщо ви хочете налаштувати іконку та назву профілю, натисніть на профіль;
 4. Натисніть , щоб налаштувати світлину, а коли закінчите, натисніть «<»;
 5. Натисніть на поле «Профіль1», щоб налаштувати ім'я: після введення нового імені натисніть «Готово», щоб зберегти його;
 6. Натисніть «Готово», щоб зберегти зміни;
 7. Натисніть «→»: профілі створено;
 8. Натисніть «→»: пристрій готовий показати коротке вступне відео;
 9. Натисніть «Почати» і дивіться на дисплей: кавомашина відображає основні функції.

Після завершення ознайомлення скористайтеся кнопкою зі стрілкою вперед «→», щоб переглянути додаткові інформаційні відео. Після завершення натисніть «Почати»: машина готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу:

- При першому використанні машини приготуйте кілька напоїв, не вживаючи їх. Див. попередження про безпеку, щоб дізнатися тип і кількість напоїв, які слід подати.
- Для забезпечення належної вентиляції машини не кладіть предмети на клапан воронки для меленої кави ([A2](#)).


3 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАВОВАРКОЮ

3.1 Увімкнення та вимкнення

3.1.1 Увімкнення

Будь ласка, зверніть увагу:

Кожного разу, коли машина вмикається, щоб забезпечити приготування напоїв потрібної температури, вона виконує автоматичний цикл попереднього нагрівання та ополіскування, який не можна переривати. Машина не готова до використання поки цикл не буде завершено.

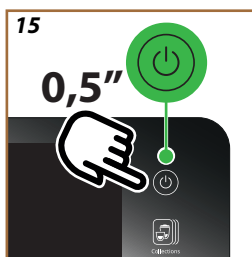

Переконайтеся, що кавоварка увімкнена в електромережу (рис. 1).

10. Щоб увімкнути кавомашину, натисніть  (B1) кнопку та утримуйте її протягом 0,5 секунди (рис. 15): білий індикатор (B3) покаже, що машина тепер увімкнена;
11. Після нагрівання машини починається цикл промивання, під час якого гаряча вода подається з блоку подачі кави (A6); крім нагрівання котла, цей процес також нагріває внутрішні контури, оскільки гаряча вода циркулює через них.

3.1.2 Я вимикаюсь

Будь ласка, зверніть увагу:

Кожного разу, коли машина вимикається, якщо було приготовано каву, вона автоматично виконує цикл промивання, який не можна перервати, щоб зберегти внутрішні контури в чистоті.

1. Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку  (B1) і утримуйте її 0,5 секунд (; 15);
2. Якщо передбачено, машина запускає цикл промивання, подаючи гарячу воду з блоку подачі кави (A6), а потім вимикається

Важливо!

Ніколи не виймайте вилку машини з розетки, коли машина ввімкнена.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо машина не буде використовуватися протягом тривалого часу, витягніть вилку з розетки.

3.1.3 Вимкнення на тривалий час

Якщо скоріше за все кавомашина не буде використовуватися більше 3 днів, скористайтеся функцією "9.1.6 Зливання контуру". Якщо машина не використовується протягом декількох днів, виконайте наступні дії:

1. Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку  (B1) і утримуйте її 0,5 секунд (; 15);
2. Після повного вимкнення машини вийміть, спорожніть та очистіть контейнер для води (A8) (мал. 4);

16



3. Зніміть, спорожніть і почистіть піддон для крапель (A7) і контейнер для кавової гущі (A19) (рис. 16);
4. Витягніть шнур живлення (A9) з розетки.

Будь ласка, зверніть увагу:

Коли машина вмикається після певного часу невикористання (3 дні або більше), приготуйте та подайте кілька напоїв, не споживаючи їх. Див. попередження про безпеку, щоб дізнатися тип і кількість напоїв, які слід подати.

3.2 Домашня сторінка та панель керування


3.2.1 Вступ до головної сторінки

Цей дисплей (B4) призначений для надання всієї інформації, необхідної для найкращого використання кавомашини.

Зручна навігація по цьому багатому асортименту напоїв та інформації має вирішальне значення, саме тому ми передбачили певні функції, які стануть вам у нагоді.

3.2.2 Навігація по дисплею напоїв

Коли ви вмикаєте машину, посередині домашньої сторінки ви побачите ряд піктограм напоїв: прокручуючи їх по горизонталі, ви можете ознайомитися з усім асортиментом напоїв, який може запропонувати машина. Під кожним значком напою відображається панель налаштувань, (C2) що ілюструє налаштування подачі для відповідного напою. Більш детально вони описані в розділі «4 НАПОЇ».

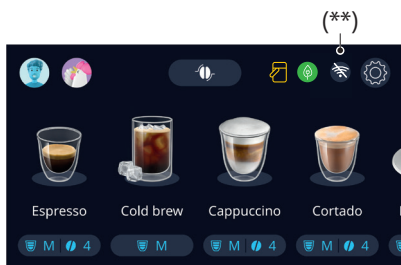

(**) Тільки під'єднані моделі

3.2.3 Значок профілю та фон

У верхній лівій частині дисплея знаходиться коло з кольоровим аватаром (C6), який представляє один з профілів, створених на вашій машині. На цій машині можна створити до 4 профілів, кожен з яких має власну аватарку та відмінний колір. Колір застосовується не тільки до аватара, але й до панелі налаштування (C2) та фону відображення, (B4) щоб ви завжди знали, який профіль активний. Профілі та процедури приготування кави (див. заголовок «8.2 Coffee Routine») є ключовими інструментами, які забезпечують справді індивідуальний досвід користування.

ня вашою машиною. По суті, машина зберігає налаштування кожного користувача в його профілі і — якщо активні coffee routines — прив'язує їх до різних моментів дня. Це означає, що машина може запам'ятати, чого ви хочете, і запропонувати вам саме те, що вам потрібно. Натиснувши на аватарку, ви можете переглянути всі створені профілі:

- натиснути на іншу аватарку, щоб перейти на її домашню сторінку;
- додати новий профіль;
- редагувати наявний профіль;
- видалити наявний профіль;

Щоб **додати новий профіль** (доступно, лише якщо наразі відображається менше чотирьох профілів):

- торкніться кола аватара у верхньому лівому куті домашньої сторінки;
- натисніть + «Додати профіль»;
- натисніть значок олівця  під вибраним аватаром;
- виберіть колір із доступних варіантів, потім прокрутіть аватари нижче, натисніть потрібний і натисніть «<»;
- натисніть поле імені (поле під аватаром);
- за допомогою екранної клавіатури введіть ім'я профілю, потім кілька разів натисніть "Готово" і, нарешті, "X", щоб повернутися на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:



Коли створюється другий профіль, машина автоматично генерує профіль "Сім'я". У будь-який час доби цей профіль відображає три найчастіше вибрані напої для кожного збереженого профілю користувача.

Щоб **редагувати наявний профіль**:

- торкніться кола аватара у верхньому лівому куті домашньої сторінки;
- натисніть на значок олівця  під аватаром, який потрібно відредагувати;
- натисніть на значок олівця  під вибраним аватаром;
- виберіть колір із доступних варіантів, потім прокрутіть аватари нижче, натисніть потрібний і натисніть «<»;
- натисніть поле імені (поле під аватаром);
- за допомогою екранної клавіатури введіть ім'я профілю, потім кілька разів натисніть "Готово" і, нарешті, "X", щоб повернутися на головну сторінку.

Щоб **видалити наявний профіль**:

- торкніться кола аватара у верхньому лівому куті домашньої сторінки;
- натисніть на значок олівця  під аватаром, який потрібно видалити;

- натисніть «» внизу ліворуч, потім на наступному екрані натисніть «Так» внизу праворуч;
- натисніть «X» кілька разів у верхньому правому куті, доки не з'явиться домашня сторінка.

Будь ласка, зверніть увагу:



Профіль «Сім'я» не можна редагувати або видаляти.

3.2.4 Значки у верхній частині екрана (Coffee Routine та Bean Adapt)

Поряд зі значком профілю у верхньому лівому куті дисплея друга піктограма показує coffee routine, що використовується, а інша піктограма у верхньому центрі показує профіль bean adapt.

-  Піктограма дозволяє користувачеві дізнатися, яка Coffee Routine активна в будь-який момент часу. Більш детальна інформація про функцію "[8.2 Coffee Routine](#) " наведена в спеціальному розділі.
- Значок «Bean Adapt»  надає доступ до функції «Bean Adapt»: коли вона активована (див. розділ «[8.1 Bean adapt technology](#) »), кавоварка самостійно налаштовує свої параметри відповідно до типу використовуваних кавових зерен. Коли функція Bean Adapt активна, на екрані відображається назва вибраної зернової кави: натиснувши на назву, можна вибрати інші зерна або створити нові смакові профілі.

3.2.5 Налаштування, сповіщення та індикатори

У верхній правій частині дисплея відображається певна корисна інформація щодо повсякденного використання машини, а також піктограма для доступу до меню налаштувань  .

- Індикатор   загоряється, коли необхідно очистити контейнер для молока (функція «Clean», див. розділ [10.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання](#)).
- Індикатор   світиться, коли активна функція енергозбереження (див. розділ [9.2 Загальні данні](#)).
- Число з жовтим фоном на піктограмі налаштувань   вказує на сигналізацію, пов'язану з операціями технічного обслуговування (видалення накипу, заміна/видалення фільтра для води), які можна виконати, відкривши меню налаштувань.

ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПІДКЛЮЧЕННЯ **:

Індикатор стану підключення з'являється на моделях, які мають можливість підключення. Натискання піктограми дає прямий доступ до меню Підключення, з якого користувачі можуть увімкнути/вимкнути Wi-Fi, завантажити додаток або вибрати інші операції, описані у відповідному заголовку "[3.4 Під'єднання \(**\)](#)".

Індикатор на головній сторінці	Значення
	Підключення вимкнено
	Машина очікує першого підключення
	Пристрій підключено до мережі Wi-Fi
	Помилка підключення (наприклад, пристрій підключено до домашнього Wi-Fi, але немає мережі)
	Хмара недоступна

3.3 Вступ до панелі керування

3.3.1 Кнопка ввімкнення/очікування

Кнопка ввімкнення/очікування  (B1) використовується для ввімкнення та вимкнення електричної системи машини. Для отримання додаткової інформації див. розділи під заголовком «[3.1 Увімкнення та вимкнення](#)», що стосуються машини.

Підключивши кабель живлення до електромережі, натисніть (B1) кнопку та утримуйте її протягом 0,5 секунди. Машина увімкнеться. Щоб вимкнути, натисніть кнопку ще раз на 0,5 секунди.

3.3.2 Меню «Колекції»

Ваша машина пропонує величезний вибір напоїв: щоб полегшити вам вибір, ми впорядкували їх за їхніми особливими характеристиками: натисніть  (B2), щоб переглянути колекції на дисплеї:

Колекція	Hanoi
 Міцна та енергійна Свіжомелені зерна вивільняють у повітря свій неповторний аромат.	• Espresso • Espresso Intenso • Espresso Lungo • Italian Ristretto • Filter Style • Kava • Americano • Verlängerter • Espresso Macchiato • Cortado • Doppio+ • Filter Mild • Глечик кави
...	



Колекція	Напої
 <i>Тепла та вершкова</i> Кава, ідеальна для релаксу, роздумів, затишку	• Cappuccino • Cappuccino+ • CappuccinoMix • Latte Macchiato • Caffelatte • Flat White • Кава з молоком • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd • Babyccino • Гаряче молоко
 <i>Свіжа та життєдайна</i> Момент релаксації та трохи пестошів для себе	• Espresso • Americano • Кава • Cold Brew • Cold Brew To-Mix • Карафка Cold Brew
 <i>Свіжа та вершкова</i> Освіжаючий, сприяє поліпшенню настрою та концентрації	• Cold Brew Cappuccino • Cold Brew Latte • Cappuccino • Cappuccino Mix • Flat White • Latte Macchiato • Caffelatte • Холодне молоко
 <i>Для творчості та стимулу</i> Пориньте у світ креативності кавових напоїв	• Cold Tiramisu Espresso • Mint & Ginger Ale Cold Brew Fizz • Cold Lemon & Rosemary Espresso Tonic • Caramel Almond Cappuccino • Maple & Cinnamon Filter Macchiato • Peach & Lemonade Cold Brew
...	

Колекція	Напої
 Відкриття та дослідження Мандрівка навколо світу, відкриваючи різні смакові відтінки кави на різних континентах	• Italian Ristretto • Verlängerter • Black Eye • Red Eye • Espresso Macchiato • Cortado • Flat White • Кава з молоком • Galão • Cafe con Leche • Milchkaffee • Koffie Verkeerd
 Вибрано для вас Ваша машина автоматично генерує цю колекцію, пропонуючи напої, які можуть відповідати вашим смакам	Колекція розблоковується після певної кількості приготувань

3.3.3 Індикатор "Lattecrema" (B3)

Під індикатором знаходиться роз'єм, (A5) який використовується для кріплення карафки Lattecrema до машини (E7) або під'єднання блоку подачі води (E1).

Це індикатор, який світиться і змінює колір залежно від аксесуара, підключеного до машини, та необхідної (або виконуваної) операції, як зазначено в таблиці нижче.

Колір індикатора	Карафка під'єднана	Значення кольору
		• Червоний, постійно горить: Карафка LatteCrema Hot на місці • Червоний, блимає: триває подача молока
		• Синій, постійно світиться: Карафка LatteCrema Cool на місці • Синій, блимає: триває подача молока

3.4 Під'єднання (**)

3.4.1 Увімкнення з'єднання Wi-Fi

Ця функція використовується для активації або деактивації підключення машини. Дійте наступним чином:

1. Торкніться символу  (D7) на дисплеї;
2. Торкніться  перемикача поруч з ідентифікатором W-Fi, щоб активувати з'єднання Wi-Fi, а також дистанційне керування (за допомогою додатка «My Coffee Lounge», щоб завершити конфігурацію та підключитися через Wi-Fi) та автоматичне оновлення;
3. PIN-код машини, необхідний для підключення до Застосунку, відображається на екрані;
4. Натисніть «X», щоб зберегти новий вибір та повернутися на домашню сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо віддалене з'єднання вимкнено, деякі функції в додатку будуть недоступні (наприклад, подача напоїв).

3.4.2 Відновлення з'єднання Wi-Fi

Якщо ім'я або пароль мережі Wi-Fi змінено або якщо машину підключено до нової мережі Wi-Fi, слід виконати процедуру скидання налаштувань, як описано нижче:

1. Торкніться символу  на дисплеї; (D5)
2. Натисніть «Скинути» ;
3. Натисніть «Ок», щоб підтвердити видалення мережевих налаштувань і деактивацію з'єднання Wi-Fi;
4. Знову підключіться до додатка, вибравши нові облікові дані та дотримуючись зазначених вище вказівок (попередній заголовок "3.4.1 Увімкнення з'єднання Wi-Fi ").

3.4.3 Вимкнення з'єднання Wi-Fi

Щоб вимкнути з'єднання Wi-Fi та пульт дистанційного керування, натисніть символ на дисплеї  (D5) та торкніться перемикача  поруч із ідентифікатором Wi-Fi:  (D7) символ на домашній сторінці вказує на те, що Wi-Fi вимкнено.

3.5 Як завантажити додаток

Додаток містить рецепти, інформацію, поради та цікаві факти про світ кави, а також доступ до всіх даних вашої кавомашини одним дотиком.

1. Відкрийте екран під'єднання, натиснувши символ стану підключення на домашній сторінці (див. "[Індикатори стану підключення **.](#)");
2. Відскануйте QR-код на дисплеї та завантажте додаток "My coffee Lounge":



або завантажте додаток в одному з магазинів.



Цей символ «U» позначає функції, якими можна керувати дистанційно (** тільки для під'єднаних моделей) або отримати консультації через додаток.

Будь ласка, зверніть увагу:

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ДОДАТОК ДОСТУПНИЙ У ВАШІЙ КРАЇНІ. "app-availability.delonghi.com".
- Щоб отримати доступ до функцій за допомогою додатка, спочатку активуйте з'єднання Wi-Fi (див. [3.4.1 Увімкнення з'єднання Wi-Fi U](#)).
- Перевірте наявність сумісних пристроїв на сайті <http://compati-bledevices.delonghi.com>.

4 НАПОЇ

Як описано в розділі «3.2 Домашня сторінка та панель керування» вище, ця кавова машина пропонує велику кількість різноманітних напоїв. У наступних розділах посібника ви знайдете всю необхідну інформацію для приготування напою, його налаштування, а також, у випадку напоїв на основі молока, для правильного використання контейнерів для молока.

- [4.1 Гарячі кавові напої*](#) 
- [4.2 Карафка кави](#)
- [4.3 Кавові напої Cold Brew та Over Ice*](#) 
- [4.4 Карафка Cold Brew](#)
- [4.5 Гарячі напої на основі молока](#) 
- [4.6 Холодні напої з молоком*](#) 
- [4.7 Поради для ідеальної кави](#)
- [4.8 Креативні рецепти*](#) 

Важливо!

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.

4.1 Гарячі кавові напої*

Ви можете використовувати свою кавомашину для приготування найрізноманітніших гарячих кавових напоїв. Щоб вибрати бажаний напій:

1. Натисніть  (B2) і перегляньте колекції на дисплеї (B4);
2. Виберіть колекцію, яка включає гарячий кавовий напій, який ви хочете приготувати:




Міцна та енергійна



Відкриття та дослідження



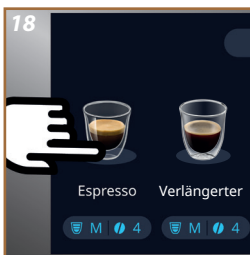

4.1.1 Прямий вибір гарячих кавових напоїв


1. Поставте 1 або 2 чашки під блок подачі кави (A6) (рис. 17) і опустіть блок подачі так, щоб він знаходився якомога ближче до чашки, оскільки це забезпечить щільнішу пінку на каві.
2. Натисніть зображення на дисплеї, (B4) яке ілюструє бажаний напій (наприклад, espresso, рис. 18).
3. Прилад продовжує приготування.
4. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави). Після завершення приготування машина знову готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу

- На головній сторінці, крім колекцій, ви можете вибрати «2x Espresso», щоб приготувати дві чашки еспресо одночасно, як і для одного напою.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати приготування і повернутися назад.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кави + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Щоб збільшити кількість кави в напої після приготування, якщо доступна опція Дод.порц., просто натисніть "+ Extra". Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть "■ Стоп" або «Скасувати».

4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв

1. Поставте 1 чашку під блок подачі кави (A6) і опустіть блок подачі так, щоб він знаходився якомога ближче до чашки (рис. 17), оскільки це забезпечить щільнішу пінку на каві;
2. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм (рис. 19). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

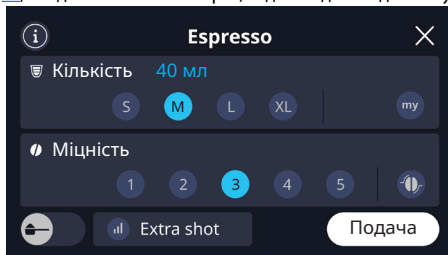

Натисніть ⓘ у верхньому лівому куті, щоб отримати короткий опис вибраного напою.


Перша смужка вибору визначає кількість рідини, що подається, і використовується для вибору бажаної порції напою (S, M, L, і лише для деяких напоїв XL). Піктограма, розташована поряд з цією ж смугою, дозволяє вибрати функцію "my" (див. розділ "7 ФУНКЦІЯ «MY»" (до-

ступна тільки для гарячих напоїв»),

Друга панель вибору використовується для вибору міцності напою, від дуже легкого (1) до дуже міцного (5) (інтенсивність Bean Adapt також доступна для кави Espresso, якщо вже створено відповідний профіль Bean Adapt і активовано функцію технології Bean Adapt; див. розділ «[8.1 Bean adapt technology](#)»).

Лише для певних напоїв кнопки внизу екрана можна використовувати для вибору приготування з використанням меленої кави (див. заголовок «[4.1.3 Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв](#)») та опції «Дод. порція» (див. заголовок «[8.3 Додаткова порція \(тільки для деяких гарячих напоїв\)](#)»), яка полягає у додаванні Espresso до напою для отримання додаткової енергії.

- Після того, як ви вибрали всі бажані налаштування, натисніть кнопку «Подача», і машина продовжить приготування.
- На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
- Після завершення приготування машина запитує, чи хочете ви зберегти нові налаштування. Якщо активовано Coffee Routines (див. розділ «[8.2 Coffee Routine](#)»), машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорець у вікні режиму приготування кави;



- Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
- Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Будь ласка, зверніть увагу

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені **ТІЛЬКИ** у вибраному профілі
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Якщо ви хочете збільшити кількість кави, відразу після подачі натисніть « Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть « Стоп» або «Скасувати».

4.1.3 Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв


Багато напоїв можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна на сторінці налаштування напою, з'явиться символ  «мелена кави».

Дійте наступним чином:

Важливо!

- Ніколи не додавайте мелену каву, коли машина вимкнена, оскільки вона може проникнути у внутрішні компоненти та спричинити забруднення. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не кладайте більше однієї мірної ложки, оскільки це може забруднити внутрішню частину машини або заблокувати воронку(A13).
- Використовуючи мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за один раз і не зможете вибрати міцність напою на дисплеї, оскільки міцність залежить від кількості кави, яку ви засипаєте в воронку, а це не може бути більше, ніж одна мірна ложка.
- Деякі напої не можна готувати з меленою кавою: Doppio+, 2xEspresso, Ristretto Italiano, Espresso Intenso, Red Eye, Black Eye та Карафка Кави.
- Приготування Filter Coffee: в середині циклу, за підказкою машини, додайте одну ложку меленої кави та натисніть «Подача».

1. Поставте 1 чашку під блок подачі кави (A6) (рис. 17);
2. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм (рис. 19). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

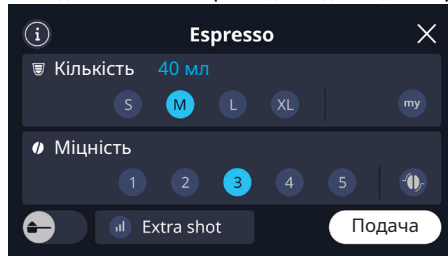


3. Виберіть бажану порцію напою (S, M, L, XL);
4. Вибрати  для меленої кави;

Важливо!

При виборі попередньо Мелена кави екран змінюється, а можливість зміни налаштування міцності зникає, оскільки міцність залежить від кількості попередньо змеленої кави (яка в будь-якому випадку не повинна перевищувати 1 мірну ложку).

5. Натисніть «Почати»;

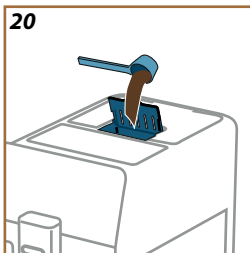

6. Зніміть кришку бункера для зерен (A1) і підніміть заслінку воронки для меленої кави (A2) (рис. 20).
7. Переконайтеся, що воронка (A13) не заблокована, а потім додайте одну мірну ложку (E2) меленої кави;
8. Натисніть "Подача", щоб продовжити.
9. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання. На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Щоб збільшити кількість кави відразу після приготування, просто натисніть «Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть Стоп.

4.2 Карафка кави

4.2.1 Прямий вибір функції Карафка кави

Карафка кави - це напій, яким можна насолоджуватися в компанії. Враховуючи товариський характер напою, кількість вказується не в порціях (S, M, L, XL), а в чашках (2, 3, 4, 5, 6), а приблизну кількість рідини завжди можна побачити на дисплеї у віконці з чашками.

Додаткове приладдя для деяких моделей:	
	Глечик (ємність 750 мл)
	Тип: DLSC078
	EAN: 8004399028333

Для приготування напою продовжуйте у наступному порядку:


1. На головній сторінці (C) натисніть зображення, що відповідає необхідному напою (C1);
2. Наповніть контейнер для води (A17) до МАКСИМАЛЬНОГО рівня (мал. 5) і наповніть контейнер для кавових зерен (A11) (рис. 7).
3. Переконавшись, що води та кави достатньо для приготування напою, натисніть «→»;
4. Поставте під блок подачі кави глечик або кухоль відповідного розміру (A6). Натисніть «Подача»;

5. Кавомашина продовжить приготування, виконуючи серію етапів помелу та подачі кави відповідно до кількості обраних чашок, при цьому на дисплеї з'являється опис кожного окремого етапу (помел, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

4.2.2 Налаштування Карафки кави

1. Торкніться панелі налаштування (C2) під зображенням Карафки Кави. На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

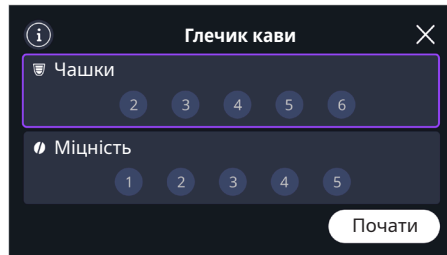


2. Виберіть кількість чашок, які потрібно приготувати, і бажану міцність;

Кількість чашок	Кількість кроків помелу	Загальна кількість (мл)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

****Вказані кількості є приблизними і можуть змінюватися залежно від сорту кави.

3. Натисніть «Почати», щоб перейти до наступного кроку;
4. Наповніть контейнер для води (A17) до МАКСИМАЛЬНОГО рівня (мал. 5) і наповніть контейнер для кавових зерен (A11) (рис. 7).
5. Переконавшись, що води та кави достатньо для приготування напою, натисніть «→»;
6. Поставте під блок подачі кави глечик або кухоль відповідного розміру (A6). Натисніть «Подача»;
7. Кавомашина виконує серію етапів помелу та подачі кави відповідно до кількості обраних чашок, при цьому на дисплеї з'являється опис кожного окремого етапу (помел, подача кави).

8. Після завершення підготовки, якщо була змінена кількість чашок, що готуються, та/або міцність напою на кроці 2, машина запитує, чи хочете ви зберегти нові налаштування. Якщо активовано Coffee Routines, машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорець у вікні режиму приготування кави;



9. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
10. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Важливо!

Після приготування глечика кави залиште машину охолонути на 5 хвилин, перш ніж готувати наступний напій. Ризик перегріву.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати» або «Стоп»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- У разі збереження нові налаштування будуть збережені **ТІЛЬКИ** у вибраному профілі.
- Очищення глечика після використання: глечик слід мити після кожного використання теплою водою (40-50 °C) м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою (40-50 °C), щоб видалити всі залишки миючого засобу. Глечик для кави можна мити в посудомийній машині.

4.3 Кавові напої Cold Brew та Over Ice*

Ви можете використовувати свою машину для приготування великої кількості різних холодних кавових напоїв, включаючи Cold Brew (повільне заварювання холодною водою за допомогою технології Cold Extraction Technology) та Iced (гаряче заварювання на льоду).

1. Натисніть  (B2) і перегляньте колекції на дисплеї (B4);
2. Виберіть Колекцію, яка включає гарячий кавовий напій, який ви хочете приготувати;



Свіжа та життєдайна



Espresso



Americano



Coffee




Cold Brew



Cold Brew to Mix



Карafka Cold Brew

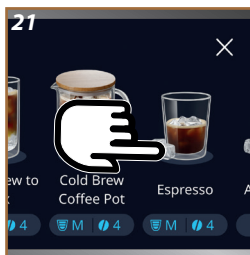

4.3.1 Прямий вибір Cold Brew та кавових напоїв Iced

1. Торкніться зображення (C1) на домашній сторінці, що відображатиме бажаний напій (рис. 21);
2. **Cold Extraction Technology:** виберіть "Ориг." чи "Міцна": натисніть "→";
Iced: виберіть "Ice" або "Extra ice" та натисніть "→";
3. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату.
4. Покладіть у склянку вказану кількість кубиків льоду (рис. 22), поставте склянку під блок подачі кави (A6), потім натисніть «Подача».
5. Прилад продовжує приготування. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).


Після завершення приготування машина знову готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта

4.3.2 Персоналізація холодних кавових напоїв (Cold Brew та ICED)

1. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм. На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

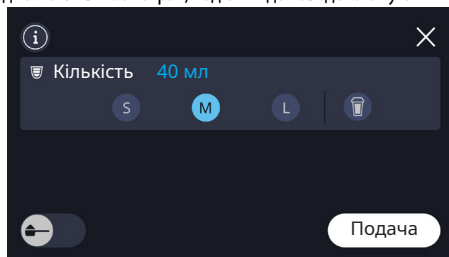


Натисніть ⓘ у верхньому лівому куті, щоб отримати короткий опис вибраного напою.

Панель вибору, що використовується для визначення порції/кількості напою, дозволяє вибрати потрібну порцію з наявних (L і «To Go» доступні лише для певних напоїв).

Нижня частина смуги дозволяє вибрати приготування з використанням попередньо меленої кави (☞ (див. заголовок ["4.3.3 Використання меленої кави в холодних кавових напоях \(лише з льодом\)"](#))).

2. Після того, як було вибрано всі бажані налаштування, натисніть «Почати»;
3. Cold Extraction Technology: виберіть "Ориг." чи "Міцна": натисніть "→";
Iced: виберіть "Ice" чи "Extra ice": натисніть "→";
4. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату.
5. Покладіть у склянку вказану кількість кубиків льоду (рис. 22), поставте склянку під блок подачі кави (A6), потім натисніть «Подача».
6. Прилад продовжує приготування. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
7. Після завершення приготування машина запитує, чи хочете ви зберегти нові налаштування. Якщо активовано Coffee Routines, машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорець у вікні режиму приготування кави;



8. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
9. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені **ТІЛЬКИ** у вибраному профілі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Якщо ви бажаєте використовувати мелену каву, докладнішу інформацію можна знайти в розділі «[4.3.3 Використання меленої кави в холодних кавових напоях \(лише з льодом\)](#)».
- Щоб зберегти властивості, характерні для певних напоїв, вибір міцності не буде можливий. З тієї ж причини опція «To Go» недоступна для певних напоїв.

4.3.3 Використання меленої кави в холодних кавових напоях (лише з льодом)

Багато напоїв “Iced” можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна для вашого улюбленого напою, на екрані налаштування напою з'явиться кнопка «».

Дійте наступним чином:

Важливо!

- Ніколи не додавайте мелену каву, коли машина вимкнена, оскільки вона може проникнути у внутрішні компоненти та спричинити забруднення. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не вкладайте більше однієї мірної ложки, оскільки це може забруднити внутрішню частину машини або заблокувати воронку(A14).
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.
- Напій Cold Brew не можна приготувати, використовуючи мелену каву.

1. Торкніться панелі налаштування [\(C2\)](#) під потрібним напоєм. На дисплеї з'явиться сторінка з параметрами, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань;
2. Натисніть “”;
3. Виберіть бажану порцію напою. Натисніть “Почати”;
4. Виберіть “Ice” чи “Extra ice” та натисніть “→”;
5. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату;
6. Покладіть у склянку вказану кількість кубиків льоду (рис. [22](#)), поставте склянку під блок подачі кави [\(A6\)](#), потім натисніть «Подача».
7. Зніміть кришку бункера для зерен [\(A1\)](#) і підніміть заслінку воронки для меленої кави [\(A2\)](#) (рис. [20](#)).
8. Переконайтеся, що воронка меленої кави [\(A13\)](#) не заблокована; додайте одну мірну ложку меленої кави [\(E2\)](#);
9. Натисніть «OK», щоб продовжити подачу.
10. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

Важливо!

На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Iced Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного.

4.4 Карафка Cold Brew

Карафка Cold Brew — це освіжаючий напій типу Cold Brew, який ідеально підходить, щоб смакувати ним в компанії. Враховуючи товариський характер напою, кількість вказується не в порціях (S, M, L, XL), а в чашках (2, 3, 4, 5, 6), а приблизну кількість рідини завжди можна побачити на дисплеї у віконці з чашками.

Додаткове приладдя для деяких моделей:



Глечик
(ємність 750 мл)

Тип: DLSC078

EAN: 8004399028333

Будь ласка, зверніть увагу

При використанні карафки Cold Brew не класти лід у карафку під час подачі, а покласти 3-4 кубики льоду в кожен окрему склянку в момент подачі напою.

4.4.1 Прямий вибір для карафки Cold Brew

Для приготування напою продовжуйте у наступному порядку:

1. Торкніться зображення (C1) на домашній сторінці, що відображає бажаний напій;
2. Виберіть бажану міцність: "Ориг." або "Міцна", потім натисніть ">";
3. Для досягнення найкращих результатів, як підказує машина, перед подачею напою покладіть у склянки лід (3-4 кубики): натисніть «->»;
4. Спорожніть контейнер для води (A17), промийте його і наповніть свіжою питною водою до позначки МАКС. Наповніть контейнер для кавових зерен (A11): натисніть «->»;
5. Поставте під блок подачі кави карафку відповідного розміру (A6). Натисніть «Подача»;
6. Кавомашина продовжить приготування, виконуючи серію етапів помелу та подачі кави відповідно до кількості обраних чашок, при цьому на дисплеї з'являється опис кожного окремого етапу (помел, подача кави).
7. Машина готова до повторного використання.

Важливо!


Після приготування глечика кави залиште машину охолонути на 5 хвилин, перш ніж готувати наступний напій. Ризик перегріву.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати» або «Стоп»: натисніть щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- Щоб забезпечити правильний баланс між льодом і кавою, не можна використовувати опцію «Дод.порц», оскільки це може зіпсувати напій.
- **Очищення глечика після використання:** глечик слід мити після кожного використання теплою водою (40-50 °C) м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою (40-50 °C), щоб видалити всі залишки миючого засобу.

4.4.2 Персоналізація карафки Cold Brew

1. Натисніть панель налаштувань (C2) під зображенням карафки Cold Brew. На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

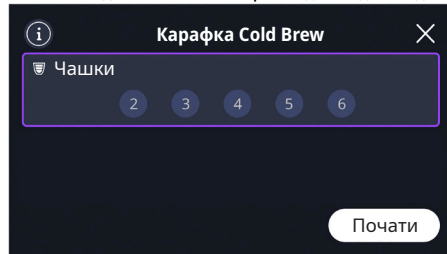

2. Виберіть кількість чашок, які потрібно приготувати;

Кількість чашок	Кількість кроків помелу	Загальна кількість (мл)***
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

*** Вказані кількості є приблизними і можуть змінюватися залежно від сорту кави.

3. Натисніть «Почати», щоб перейти до наступного кроку;
4. Виберіть бажану міцність: «Ориг.» або «Міцна», потім натисніть «→»;
5. Для досягнення найкращих результатів, як підказує машина, перед подачею напою покладіть у склянки лід (3–4 кубики): натисніть «→»;
6. Спорожніть контейнер для води (A17), промийте його і наповніть свіжою питною водою до позначки МАКС. Наповніть контейнер для кавових зерен (A11) (рис. 7): натисніть «→»;
7. Поставте під блок подачі кави карафку відповідного розміру (A6). Натисніть «Подача»;
8. Кавомашина продовжить приготування, виконуючи серію етапів помелу та подачі кави відповідно до кількості обраних чашок, при цьому на дисплеї з'являється опис кожного окремого етапу (помел, подача кави).
9. Після завершення підготовки, якщо на кроці 2 було змінено кількість чашок, машина запитає, чи хочете ви зберегти нові налаштування. Якщо активовано Coffee Routines, машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорець у вікні режиму приготування кави;



Зберегти на цей момент



10. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
11. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати» або «Стоп»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- **Очищення глечика після використання:** глечик слід мити після кожного використання теплою водою (40-50 °C) м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою (40-50 °C), щоб видалити всі залишки миючого засобу. Глечик для кави можна мити в посудомийній машині.

4.5 Гарячі напої на основі молока

Для приготування гарячих напоїв з молоком необхідно використовувати карафку LatteCrema Hot, який можна розпізнати за кришкою чорного кольору (F2).

У наступних розділах наведені вказівки щодо типів молока, які слід використовувати, способів використання та очищення чашки, а також, як і у випадку з кавовими напоями, способів подачі та налаштування гарячих напоїв на основі молока.

Ви можете використовувати свою кавомашину для приготування найрізноманітніших гарячих напоїв з молоком. Щоб вибрати бажаний напій:

1. Натисніть (B2) і перегляньте колекції на дисплеї (B4);
2. Виберіть Колекцію, яка включає гарячий молочний напій, який ви хочете приготувати:



Тепла та вершкова



Cappuccino



Cappuccino+



Flat White



Café au Lait



Galão



Cappuccino MIX



Latte Macchiato



Café con Leche



Milchkaffee



Koffie Verkeerd



Caffelatte



Молоко



Babyccino



Міцна та енергійна



Espresso
Macchiato



Cortado



Відкриття та дослідження



Flat White



Café au Lait



Galão



Espresso
Macchiato



Café con Leche



Milchkaffee



Koffie Verkeerd



Cortado

4.5.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?

У карафці LatteCrema Hot молоко можна нагрівати і спінювати до різних рівнів, завдяки чому будь-який гарячий напій на основі молока, буде приготовлений досконало. Пара, повітря і молоко змішуються разом у пропорціях, що гарантують ідеальну пінку, яка подається безпосередньо з карафки в чашку. Крім того, в карафці LatteCrema передбачений спеціальний цикл очищення парою і водою; після завершення цього циклу карафку можна поставити назад у холодильник до наступного разу.

Якість піни може змінюватися залежно від:

- температура використовуваного молочного або рослинного напою (для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте молоко прямо з холодильника, 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовуваної торгової марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.



LatteCrema
HOT




Коров'яче молоко

Незбиране
(жирність >3,5%)




Напівзнежене (жирність від 1,5 до 1,8%)	✓
Знежирене (жирність < 0,5%)	✓
 Рослинні напої	
 Соєвий	✓
 Мигдалевий	✓
 Вівсяний	✓


23

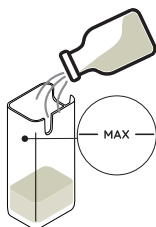

24



25

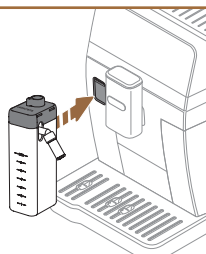

4.5.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»

У цьому розділі пояснюється, як підготувати карафку LatteCrema Hot до використання.




Не забудьте переконатися, що молоко знаходиться поза холодильником якомога коротший час, щоб воно завжди залишалося при температурі близько 5 °C, як описано в розділі "[4.5.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?](#)".

1. Підніміть кришку (F2) та наповніть контейнер для молока (F5) достатньою кількістю молока, не перевищуючи рівень МАКС., позначений на ємності (рис. 23);
2. Переконайтеся, що трубка для забору молока (F6) надійно закріплена в гнізді на нижній стороні кришки контейнера для молока (рис. 24). Встановіть на місце кришку на контейнер для молока;
3. Опустіть заслінку (A5) і приєднайте карафку до з'єднувача, повністю вставивши його до упору (рис. 25). Індикатор (B3) почне червоніти і машина подасть звуковий сигнал, якщо функція звукового сигналу ввімкнена.

4.5.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»

У карафці «LatteCrema Hot» передбачено 3 рівні пінки, які ідеально підходять до будь-якого напою, який ви задумали приготувати.

Повертаючи регулятор пінки (F1), виберіть кількість молочної пінки, яка буде подаватися при приготуванні напоїв на основі молока. Під час вибору напою на дисплеї з'явиться підказка, як встановити регулятор пінки.

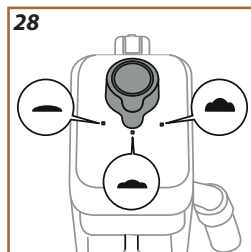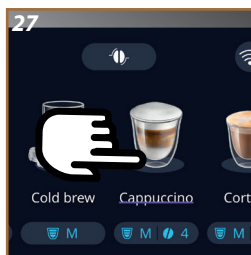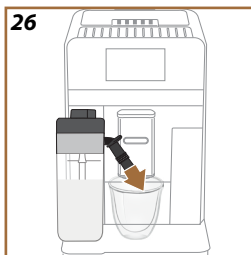


Положення регулятора	Рекомендується для...
 МІН. Легка пінка	• Caffelatte • Гаряче молоко (без пінки) • Кава з молоком • Кава з молоком • Milchkaffee
 СЕРЕДНЯ Вершкова пінка	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Koffie Verkeerd • Galão
 МАКС. Щільна пінка	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Гаряче молоко (спінене) • Babycino

4.5.4 Безпосередній вибір напоїв з гарячим молоком

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.5.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#)";
2. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
3. Відрегулюйте подовжувач блоку подачі молока (F4) відповідно до висоти вашої чашки та опустіть блок подачі кави (A6) якомога нижче до чашки (рис. 26).
4. Торкніться зображення (C1) на головній сторінці бажаного напою (наприклад Сарруссіно рис. 27).
5. Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї (рис. 28).
6. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави, подача молока).
7. Після приготування напою машина запропонує очистити карафку (функція очищення), щоб кришка не залишилася (F2) забрудненою: індикатор (B3) блимає протягом декількох секунд, забарвлений у білий колір, звертаючи увагу на необхідність очищення. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідному розділі «[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»
8. Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ карафки (D1) як нагадування про необхідність очищення.


Будь ласка, зверніть увагу

- Коли всі гарячі молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[10.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Щоб збільшити кількість кави відразу після приготування, просто натисніть «Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть "Стоп"

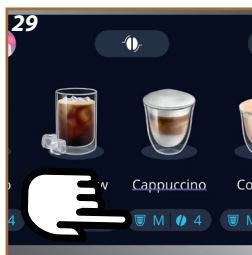

4.5.5 Персоналізація гарячих напоїв з молоком

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі «[4.5.2 Підготовка та встановлення карafka «LatteCrema Hot»](#)»;
2. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
3. Натисніть панель налаштування (C2) (рис. 29) під потрібним напоєм. На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

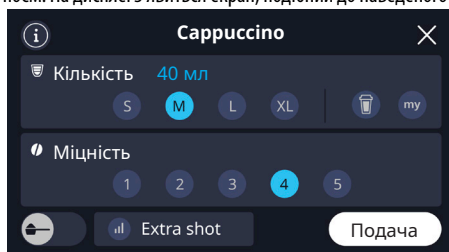


Натисніть ⓘ у верхньому лівому куті, щоб отримати короткий опис вибраного напою.

Перша смужка вибору визначає кількість рідини, що подається, і використовується для вибору бажаної порції напою (S, M, L, XL). Піктограма, розташована поряд з цією ж смужкою, дозволяє вибрати функцію "my" (див. розділ [7 ФУНКЦІЯ «МУ»](#)  (доступна тільки для гарячих напоїв)), Друга панель вибору визначає міцність напою і використовується для вибору бажаного налаштування, від надзвичайно легкого (1) до надзвичайно міцного (5). Кнопки внизу можна використовувати для вибору приготування з використанням меленої кави  (див. заголовок "[4.5.6 Використання меленої кави для напоїв з гарячим молоком](#)") та опції «Дод. порція» (див. заголовок "[8.3 Додаткова порція \(тільки для деяких гарячих напоїв\)](#)"), яка полягає у додаванні Espresso

до напою для отримання додаткової енергії.

4. Відрегулюйте подовжувач блоку подачі молока (F4) відповідно до висоти вашої чашки та опустіть блок подачі напоїв (I) якомога нижче до чашки (рис. 26).
5. Після того, як ви вибрали всі бажані налаштування, натисніть кнопку «Подача», і машина продовжить приготування;
6. Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї (рис. 28).
7. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави, подача молока);
8. Після завершення приготування машина запитує, чи хочете ви зберегти нові налаштування. Якщо активовано Coffee Routines (див. розділ "[8.2 Coffee Routine](#)"), машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорця у вікні режиму приготування кави;



9. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
10. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Будь ласка, зверніть увагу

- Коли всі гарячі молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[10.2.2.1 Очищення карafки для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштування.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кави) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Щоб збільшити кількість кави відразу після приготування, просто натисніть «Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть "Стоп"

4.5.6 Використання меленої кави для напоїв з гарячим молоком


Багато напоїв можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна на сторінці налаштування напою, з'явиться

символ  «мелена кава». Дійте наступним чином:

Важливо!

- Ніколи не додавайте мелену каву, коли машина вимкнена, оскільки вона може проникнути у внутрішні компоненти та спричинити забруднення. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не вкладайте більше однієї мірної ложки, оскільки це може забруднити внутрішню частину машини або заблокувати воронку (A13).
- Використовуючи попередню мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.
- Напій Cappuccino+ не можна приготувати з попередньо меленої кави.

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "4.5.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»";
2. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
3. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм (рис. 29). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

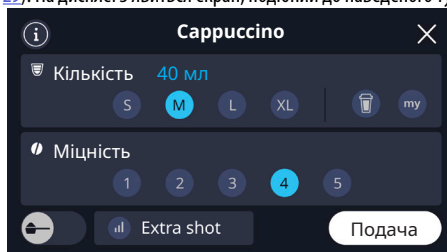

4. Виберіть бажану порцію напою (S, M, L, XL);
5. Вибрати  для меленої кави;

Важливо!

При виборі попередньо Мелена кава екран змінюється, а можливість зміни налаштування міцності зникає, оскільки міцність залежить від кількості попередньо змеленої кави (яка в будь-якому випадку не повинна перевищувати 1 мірну ложку).

6. Натисніть "Почати";
7. Зніміть кришку бункера для зерен (A1) і підніміть заслінку воронки для меленої кави (A2) (рис. 20).
8. Переконайтеся, що воронка (A13) не заблокована, а потім додайте одну мірну ложку (E2) меленої кави;
9. Натисніть "Подача", щоб продовжити.
10. Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення,

рекомендоване на дисплеї;

11. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави, подача молока).

Після завершення приготування машина знову готова до використання. На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Щоб збільшити кількість кави відразу після приготування, просто натисніть «Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть "Стоп"

4.6 Холодні напої з молоком*

Для приготування холодних напоїв з молоком необхідно використовувати карафку LatteCrema Cool, який можна розпізнати за кришкою чорного кольору [\(E2\)](#). **Якщо у вашій моделі немає цього аксесуара, ви можете придбати його на сайті [delonghi.com](https://www.delonghi.com).**

У наступних розділах наведені вказівки щодо типів молока, які слід використовувати, способів використання та очищення чашки, а також, як і у випадку з кавовими напоями, способів подачі та налаштування холодних напоїв на основі молока.

Ви можете використовувати свою кавомашину для приготування найрізноманітніших холодних напоїв з молоком. Щоб вибрати бажаний напій:

1. Натисніть  [\(B2\)](#) і перегляньте колекції на дисплеї [\(B4\)](#);
2. Виберіть колекцію «Свіжа та вершкова»;



Свіжа та вершкова



Cappuccino



Latte Macchiato



Caffelatte



Cappuccino Mix



Flat White



Молоко



COLD EXTRACTION TECHNOLOGY



Cold Brew Latte



Cold Brew Cappuccino

4.6.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?

У карафці LatteCrema Cool молоко можна нагрівати і спінювати до різних рівнів, завдяки чому будь-який холодний напій на основі молока, буде приготовлений досконалим.

Пара, повітря і молоко змішуються разом у пропорціях, що гарантують ідеальну пінку, яка подається безпосередньо з карафки в чашку. Крім того, в карафці LatteCrema Cool передбачений спеціальний цикл очищення парою і водою; після завершення цього циклу карафку, з молоком, що залишилось, можна поставити назад у холодильник до наступного разу.

Якість піни може змінюватися залежно від:

- температури використовуваного молочного або рослинного напою (для досягнення найкращих результатів використовуйте молоко прямо з холодильника, 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовуваної торгової марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.

	LatteCrema COOL 
 Коров'яче молоко	
Незбиране (жирність >3,5%)	✗
Напівзнежирене (жирність від 1,5 до 1,8%)	✗
Знежирене (жирність < 0,5%)	✓
 Рослинні напої	
 Соевий	✓
 Мигдалевий	✓
 Вівсяний	✓

4.6.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»

У цьому розділі пояснюється, як підготувати карафку LatteCrema Cool до використання. Не забудьте переконаватися, що молоко знаходиться

поза холодильником якомога коротший час, щоб воно завжди залишалося при температурі близько 5 °C, як описано в розділі "[4.6.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool?»](#)".

1. Підніміть кришку (F2) та наповніть контейнер для молока (F5) достатньою кількістю молока, не перевищуючи рівень МАКС., позначений на ємності (рис. 23);
2. Переконайтеся, що трубка для забору молока (F6) надійно закріплена в гнізді на нижній стороні кришки контейнера для молока (рис. 24). Встановіть на місце кришку на контейнер для молока;
3. Опустіть заслінку A5і приєднайте карафку до з'єднувача, повністю вставивши його до упору (рис. 25). Індикатор (B3) стає синім, і машина видає звуковий сигнал, якщо функція звукового сигналу ввімкнена.
4. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3).

4.6.3 Спінування молока з карафкою «Latte Crema Cool»

У карафці LatteCrema Cool передбачено 3 рівні пінки, які ідеально підходять до будь-якого напою, який ви задумали приготувати. Повертаючи регулятор пінки (F1), виберіть кількість молочної пінки, яка буде подаватися при приготуванні напоїв на основі молока. Під час вибору напою на дисплеї (B4) з'явиться підказка, як встановити регулятор пінки.

Положення регулятора	Рекомендується для...
 МІН. Легка пінка	• Caffelatte
 СЕРЕДНІЙ вершкова пінка	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 МАКС. щільна пінка	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Холодне молоко (спінене) • Cold brew cappuccino



4.6.4 Прямий вибір холодних напоїв з молоком

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.6.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»](#)";
2. Торкніться зображення (C1) на домашній сторінці, що відображає бажаний напій (напр. Сарруссіно) (рис. 30);
3. **Cold Extraction Technology:** виберіть "Ориг." чи "Міцна": натисніть "→";
Iced: виберіть "Ice" або "Extra ice" та натисніть "→";
4. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату;

5. Поклавши запропоновану кількість льоду в склянку, встановіть її під блоком подачі кави (A6) і під блоком подачі молока (F3) карafka LatteCrema Cool, а потім натисніть кнопку «Подача»;
6. Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї;

Будь ласка, зверніть увагу

Якщо увімкнено режим «Енергозбереження» (див. відповідний заголовок), перед видачею напою може виникнути затримка на кілька секунд.


7. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави, подача молока);
8. Після приготування напою машина запропонує очистити карafka (функція очищення), щоб кришка не залишилася (F2) забрудненою: індикатор (B3) блимає протягом декількох секунд, забарвлений у білий колір, звертаючи увагу на необхідність очищення. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідному розділі «10.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання»
9. Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ карafka  (D1) як нагадування про необхідність очищення.

Будь ласка, зверніть увагу

- Коли холодні молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «10.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.

4.6.5 Персоналізація холодних напоїв з молоком

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі «4.6.2 Підготовка та встановлення карafka «LatteCrema Cool»»;
2. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм. На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

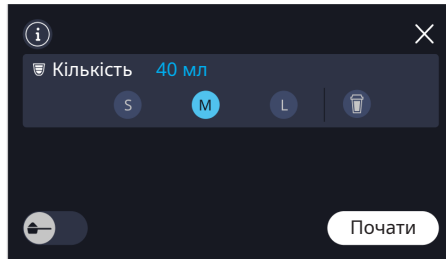

Натисніть  у верхньому лівому куті, щоб отримати короткий опис вибраного напою.


Перша смужка вибору визначає кількість рідини, що подається, і використовується для вибору бажаної порції напою (S, M, L). Лише для певних напоїв на смужці кількості можна вибрати функцію «To go» (див. заголовок "[6 TO GO](#)").

3. Виберіть бажану кількість. Натисніть «Почати»;
4. **Cold Extraction Technology:** виберіть «Ориг.» чи «Міцна»: натисніть "→";
Iced: виберіть «Ice» чи «Extra ice»: натисніть "→";

Будь ласка, зверніть увагу

- Якщо ви бажаєте використовувати мелену каву, докладнішу інформацію можна знайти в розділі «[4.6.6 Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком](#)».

5. В залежності від вибору машина запропонує, скільки кубиків льоду слід покласти у склянку;
6. Поклавши запропоновану кількість льоду в склянку, встановіть її під блоками подачі кави ([A6](#)) і під блоком подачі молока [F3](#) каврафки LatteCrema Cool, а потім натисніть кнопку «Подача»;
7. Поки кавоварка продовжує приготування та подачу, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор ([F1](#)) у положення, рекомендоване на дисплеї;
8. На дисплеї ([B4](#)) з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави, подача молока);
9. Після завершення приготування машина запитує, чи хочете ви зберегти нові налаштування. Якщо активовано Coffee Routines (див. розділ "[8.2 Coffee Routine](#)"), машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорця у вікні режиму приготування кави;



10. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
11. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «Х», щоб повернути машину в стан готовності.

Будь ласка, зверніть увагу

- Коли холодні молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.

4.6.6 Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком


Багато напоїв можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна на сторінці налаштування напою, з'явиться символ  «мелена кава».

Дійте наступним чином:

Важливо!

- Ніколи не додавайте мелену каву, коли машина вимкнена, оскільки вона може проникнути у внутрішні компоненти та спричинити забруднення. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не вкладайте більше однієї мірної ложки, оскільки це може забруднити внутрішню частину машини або заблокувати воронку([A13](#)).
- Використовуючи мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за один раз і не зможете вибрати міцність напою на дисплеї, оскільки міцність залежить від кількості кави, яку ви засипаєте в воронку, а це не може бути більше, ніж одна мірна ложка.
- Напої Cold Brew Latte та Cold Brew Cappuccino не можна приготувати з використанням попередньо меленої кави.

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі [4.6.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»](#).
2. Торкніться панелі налаштування ([C2](#)) під потрібним напоєм. На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

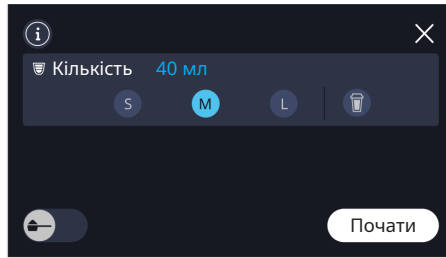

3. Виберіть потрібну кількість з наявних: для певних напоїв доступна опція «To go»;
4. Вибрати  для меленої кави;
5. Натисніть «Почати»;
6. Iced: виберіть «Ice» чи «Extra ice»: натисніть «→»;
7. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату;
8. Поклавши запропоновану кількість льоду в склянку, встановіть її під блоками подачі кави (A6) і під блоком подачі молока (F3) карafka LatteCrema Cool, а потім натисніть кнопку «Подача»;
9. Зніміть кришку бункера для зерен (A1) і підніміть заслінку воронки для меленої кави (A2) (рис. 20).
10. Переконайтеся, що воронка меленої кави (A13) не заблокована; додайте одну мірну ложку (E2) меленої кави і натисніть «OK»;
11. Машина продовжує приготування, і на дисплеї (B4) з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави та подача молока).

Після завершення приготування машина знову готова до використання. На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

Будь ласка, зверніть увагу

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кави) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.

4.7 Поради для ідеальної кави

1. Якщо кава з'являється крапля за краплею, занадто слабка і недостатньо вершкова, див. посібник з регулювання кавомолки (див. розділ ["9.2.6 Налаштування кавомолки"](#)) та/або див. розділ ["12 Поширені запитання"](#);
2. Якщо кава занадто гаряча або занадто холодна, відрегулюйте налаштування температури кави (див. Розділ ["9.2.5 Температура"](#) в меню налаштувань) та/або зверніться до розділу ["12 Поширені запитання"](#);
3. Щоб приготувати гарячішу каву, виконайте наступні дії:
 - виконайте цикл промивання перед приготуванням і видачею кави (див. розділ ["9.1.4 Промивання"](#) в меню налаштувань );
 - облийте чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води, (див. розділ ["5 ФУНКЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА ЧАЮ"](#));
 - перейдіть до налаштувань температури води та виберіть параметр, який встановлює вищу температуру, ніж поточна (див. відповідний заголовок ["9.2.5 Температура"](#) у меню налаштувань .
4. Щоб приготувати більш холодну каву:
 - спорожніть контейнер для води і наповніть його холодною водою;
 - охолодіть чашку/склянку холодною водою або льодом, який слід виїняти перед подачею кави;
 - якщо чашка або склянка витримує різкі перепади температури, поставте її на кілька хвилин у холодильник перед подачею гарячого напою.

4.8 Креативні рецепти*

Ряд креативних рецептів, збережених у вашій машині, допоможе вам відкрити для себе нові способи насолоди кавою. Окрім цих рецептів, що зберігаються локально, ви завжди можете отримати QR-код, який дозволяє завантажити додаток і дізнатися про всі рецепти, які ми підготували спеціально для вас.

5. Натисніть  ([B2](#)) і перегляньте колекції на дисплеї ([B4](#));
6. Виберіть колекцію «Для творчості та стимулу» та виберіть рецепт, який ви хочете приготувати:



Для творчості та стимулу



Cold Tiramisu
Espresso



Cold Lemon &
Rosemary
Espresso Tonic



Mint &
Ginger Ale
Cold Brew Fizz



Caramel
Almond
Cappuccino



Maple &
Cinnamon
Filter
Macchiato



Peach &
Lemonade
Cold Brew

-
7. Машина відобразить список «Інструментів», які будуть потрібні для приготування напою: натисніть «Ok»;
 8. Тепер машина надає вам список «Інгредієнти»: натисніть «Почати», щоб розпочати;
 9. Натисніть «→», щоб прокрутити всі інструкції, а потім «Подача», щоб приготувати каву та, якщо це передбачено рецептом, вибраний молочний/овочевий напій;
 10. Після завершення приготування натисніть «Готово» і насолоджуйтеся напоєм.

5 ФУНКЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА ЧАЮ

5.1 Подача гарячої води

1. Приєднайте блок подачі гарячої води (E1) до кавомашини (рис. 6);
2. Поставте чашку під блок подачі гарячої води;
3. На головній сторінці прокрутіть напої, доки не з'явиться зображення, що ілюструє гарячу воду:
 - натисніть на зображення (C1): почнеться подача;
 - торкніться панелі налаштування (C2) під зображенням та виберіть потрібну кількість, а потім натисніть «Подача»: почнеться подача;
4. Подача припиняється автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу

- Щоб вручну перервати подачу напою, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Щоб збільшити кількість кави відразу після приготування, просто натисніть «Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Функцію гарячої води можна також використовувати для підігріву чашки, щоб напій був ще гарячішим: просто наповніть чашку невеликою кількістю гарячої води, а потім спорожніть її безпосередньо перед тим, як машина почне подавати гарячий напій.

5.2 Функція чай

За допомогою функції гарячого чаю можна вибрати 4 температури в залежності від типу чаю, що готується.

1. Приєднайте блок подачі гарячої води (E1) до кавомашини (рис. 6);
2. Поставте чашку під блок подачі гарячої води;
3. На головній сторінці прокручіть напої до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться зображення, що ілюструє функцію Чай:
 - торкніться зображення, (C1) що відповідає функції Чай: почнеться подача;
 - натисніть на панель налаштування (C2) під зображенням, виберіть кількість для подачі та температуру (машина вкаже вид чаю, що підходить для вибраної температури), потім натисніть «Подача»: подача почнеться;
 - Подача припиняється автоматично.

Машина готова до повторного використання.

Рекомендований час заварювання	
	Білий чай - Температура 1 1-3 хвилини заварювання
	Зелений чай - температура 2 1-2 хвилини заварювання
	Чай улун - температура 3 Час заварювання від 30 секунд до 1 хвилини
	Чорний чай - Температура 4 1-5 хвилини заварювання

Функція чай De'Longhi приготує чашку чаю при правильній температурі, подаючи необхідну кількість води.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Щоб вручну перервати подачу напою, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Щоб збільшити кількість відразу після приготування, просто натисніть «Extra». Коли бажана кількість буде досягнута, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Збережений чай відображається на головній сторінці.

6 TO GO

Функція «To Go» ідеально підходить для тих, хто хоче приготувати напій та взяти його з собою. Шукайте на веб-сайті delonghi.com рекомендований дорожній кухоль для вашої машини.

Додаткове приладдя для деяких моделей:

	Travel mug (ємність 235 мл)
	Тип: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Функція «To Go» доступна для приготування наступних напоїв:

Гарячі напої



Напої з льодом



Дійте наступним чином:


1. Поставте travel mug під блок подачі кави (A6):
2. Якщо ви хочете приготувати напій з молоком, дотримуйтесь ін-

струкцій, наведених в розділах [“4.5.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»”](#) або [“4.6.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»”](#);

3. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм (рис. 28). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:



4. Натисніть  “To Go” у верхньому полі;
Перший раз, коли напій подається для даного профілю з використанням опції «To Go»:
5. Машина запам'ятовує ідеальний об'єм термочашки, яку слід використовувати: натисніть «Ok»;
6. Для гарячих напоїв: натисніть «Подача»;
Для холодних напоїв: натисніть «Почати» і дотримуйтесь інструкцій на дисплеї (B4) ;
7. Після завершення машина запитує, чи задовольняє вас кількість напою: підтвердіть «Добре», якщо кількість правильна, в іншому випадку вкажіть, чи потрібно збільшити (перемістивши індикатор у бік +) або зменшити (перемістивши індикатор у бік -) кількість рідини для майбутніх подач, і натисніть «Регул.», щоб зберегти;

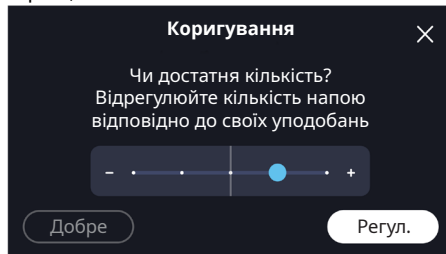

При наступних подачах кожного напою для кожного профілю з використанням опції «To Go»:

4. Для гарячих напоїв: натисніть «Подача»;
Для холодних напоїв: натисніть «Почати» і дотримуйтесь інструкцій на дисплеї;

5. Після подачі машина повертається в стан готовності.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Якщо ви бажаєте змінити кількість для наступних подач, натисніть «Регул.» до початку подачі.
- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- Кожного разу, коли використовується інший кухоль, бажано залишатися поряд з машиною, щоб перевірити кількість рідини, що фактично дозується.
- Найкращий спосіб зберегти гарячі напої теплими – попередньо підігріти термокухоль гарячою водою.
- Якщо ви плануєте використовувати інший travel mug, ніж той, що входить в комплект, майте на увазі, що кухоль не повинен бути вищим за 14 см.

Важливо


- Вміст термокухля travel mug слід використовувати протягом максимум 2 годин: після закінчення цього часу спорожніть термокухоль та очистіть його.
- Перед тим, як закрутити кришку термокухля відкрийте клапан, щоб скинути тиск;
- Після приготування напоїв з молоком очищуйте карафку, як зазначено в розділі "[10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)".
- Очищення термокухля travel mug після використання: термокухоль слід мити після кожного використання теплою водою (40-50 °C) м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою (40-50 °C), щоб видалити всі залишки миючого засобу. Кришку термочашки можна мити в посудомийній машині.
- Для отримання додаткової інформації див. інструкцію до travel mug.

7 ФУНКЦІЯ «МУ» (доступна тільки для гарячих напоїв)

За допомогою функції «Му» ви можете вибрати кількість кожного окремого інгредієнта, що використовується для приготування гарячого напою, який ви хочете зробити. Функція «Му» відрізняється від вибору кількості, описаного в розділах про налаштування напоїв, оскільки вона дозволяє точно адаптувати напій до вашої чашки.


Принцип роботи простий та інтуїтивно зрозумілий: як тільки ви почали готувати напій, вам потрібно лише зупинити подачу, коли ви вирішите, і ця кількість буде збережена як «Му» в активному профілі. Нижче наведено покрокову інструкцію, як зберегти налаштування «Моє» для напою з двома інгредієнтами (наприклад, Cappuccino = молоко + кава). Таку саму процедуру можна виконати для напою з одним інгредієнтом.

1. Переконайтеся, що вибраний профіль (C6) є тим, для якого ви хочете налаштувати напій;
2. Торкніться панелі налаштування (C2) під потрібним напоєм (рис. 28). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

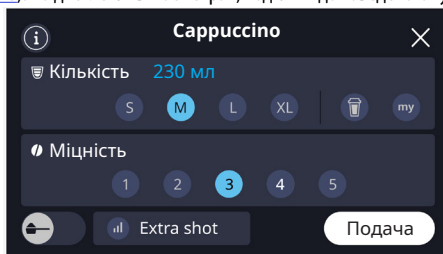

3. Натисніть .
4. Натисніть «Почати»;
5. Якщо ви готуєте напій на основі кави, виберіть бажану міцність; якщо ви використовуєте функцію чаю, виберіть температуру, а потім натисніть «→».
6. Поставте бажану чашку під блок подачі кави (A6) та натисніть «Подача»;
7. Кавамашина почне подавати перший інгредієнт. З'являється індикатор прогресу, який поступово заповнюється по мірі приготування;
8. Через кілька секунд після подачі інгредієнта в нижній частині дисплея з'явиться кнопка «Стоп», яку можна натиснути в будь-який момент, щоб припинити подачу. Якщо обраний напій містить лише один інгредієнт, кількість, видана в чашку до моменту натискання кнопки «Стоп», буде збережена, і ви зможете в будь-який момент отримати її як «Му» кількість.

9. Якщо напій містить ще один інгредієнт, на екрані з'являється новий індикатор прогресу, подібний до описаного вище, і ви просто повторюєте ту ж процедуру для цього другого інгредієнта. Після завершення другого циклу кількість «Му» також буде збережено.
10. Якщо активовано Coffee Routines (див. розділ ["8.2 Coffee Routine"](#)), машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорець у вікні режиму приготування кави;



11. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання.
12. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Будь ласка, зверніть увагу

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені **ТІЛЬКИ** у вибраному профілі.
- Ви можете вийти з режиму програмування в будь-який момент, натиснувши «X»; введені значення не будуть збережені.
- «Му» — це одне з налаштувань порції/об'єму, яке можна вибрати. Це означає, що ви можете перейти до будь-якого іншого налаштування або повернутися до конфігурації «Му» в будь-який момент, маючи впевненість, що воно відповідає значенню, збереженому за допомогою процедури, описаної вище. Якщо ви бажаєте перепрограмувати кількість «Му», просто натисніть кнопку «Скинути», яка з'являється, коли вибрано «Му». Після скидання налаштувань ви можете знову встановити кількість напою, як показано на малюнку вище.
- Щоб перепрограмувати напій «Му», параметри необхідно скинути до заводських стандартних значень: торкніться панелі персоналізації (C2) напою і перевірте, чи ввімкнена ця функція. Натисніть «Скинути», щоб відновити заводські налаштування напою. Тепер напій можна перепрограмувати.

8 ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ



8.1 Bean adapt technology

Експерт з кави, що завжди під рукою, який за кілька кроків допоможе вам оптимізувати процес приготування еспресо та його смак у чашці. Ця розумна технологія допоможе вам налаштувати та використовувати машину відповідно до обраних кавових зерен: від помелу до приготування, кожен крок контролюється, щоб забезпечити найкращі результати з будь-яких кавових зерен.

1. Натисніть символ Bean Adapt  (C4) на головній сторінці (рис. 31);
2. Щоб увімкнути Bean Adapt, встановіть перемикач увімкнення/вимкнення (рис. 32) у положення Увімк.

Будь ласка, зверніть увагу

На дисплеї з'явиться повідомлення про те, що для продовження машина повинна приготувати щонайменше три порції Espresso, використовуючи той самий сорт зерен і ті самі налаштування кавомолки. Якщо ці підготовчі кроки ще не були виконані, натисніть «Ок», потім «Х» і, нарешті, «Так», щоб вийти без збереження і продовжити приготування 3 чашок кави як слід.

3. Виберіть сорт кавових зерен, які використовуються (ця інформація міститься на упаковці з кавовими зернами):
 - 100% арабіка
 - Купаж арабіки та робусти

Натисніть  для отримання додаткової інформації. Натисніть “→”;
4. Виберіть тип обжарювання, торкнувшись опису глибини кольору, який ближче до вашого кольору зерен.

	Світлий
	Середній
	Темний
	Екстратемний

Натисніть  для отримання додаткової інформації. Натисніть “→”; Тепер машина перевірить, як можна налаштувати параметри, щоб отримати найкращий можливий результат, на основі інформації, яку він має:

5. Перевірте налаштування кавомолки та виберіть відповідний номер. Натисніть “→”;
6. Натисніть «Подача», щоб приготувати Espresso. Після подачі натисніть “→”; Тепер кавомашина має всю необхідну інформацію для визначення оптимальних параметрів (в деяких випадках вона може також запитати думку про щойно приготовану каву), які спочатку будуть відображені, а потім прийняті в налаштуваннях кавомашини.

7. Натисніть «→», і на кожному наступному екрані знову натискайте «→», щоб перейти до наступного параметра:
 - Температура кави;
 - Міцність;
 - Налаштування кавомолки.
8. Натисніть на назву профілю Bean Adapt, і з'явиться клавіатура, за допомогою якої ви зможете налаштувати його. Натисніть «Готово», щоб підтвердити назву;
9. Натисніть «→»: машина збереже налаштування, а замість логотипу  з'явиться назва зерен.

Будь ласка, зверніть увагу


- Функція Bean Adapt Technology відображається як налаштування міцності лише для кави espresso, але покращує результати приготування всіх інших напоїв на основі кави.
- Можна зберегти до 6 різних профілів кавових зерен: щоразу, коли ви змінюєте тип кавових зерен, які використовуються в кавомашині, просто торкніться кнопки Bean Adapt (C4) на головній сторінці і виберіть новий тип зерен зі списку.

8.1.1 Удосконалення смакового профілю

Якщо після приготування трьох порцій еспресо з увімкненою функцією Bean Adapt кава в чашці все ще не відповідає вашим очікуванням, смаковий профіль можна додатково вдосконалити, щоб він точно відповідав вашим уподобанням.


Щоб вдосконалити смаковий профіль, виконайте наступні дії:

1. На головній сторінці натисніть профіль Bean Adapt, (C4) який використовується в даний момент;
2. Натисніть на символ «...» поруч із профілем зерен, який ви хочете вдосконалити, щоб переглянути поточні налаштування; з'явиться екран, подібний до наведеного нижче:

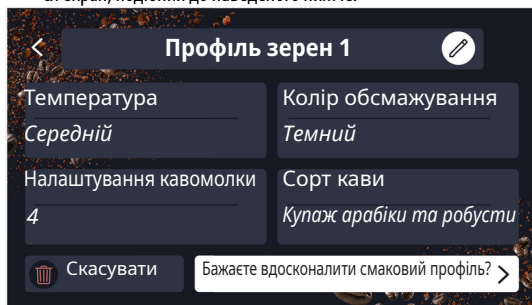

3. Натисніть на поле внизу праворуч, щоб вдосконалити смаковий профіль, і дотримуйтесь вказівок;
4. Перевірте налаштування кавомолки (A12) та виберіть відповідний номер. Натисніть «→»;
5. Натисніть «Подача»: машина виконає етапи приготування, а потім проаналізує екстракцію еспресо.

6. Після цього машина матиме всю необхідну інформацію для визначення нових оптимальних параметрів. У деяких випадках вона також може попросити вас надати відгук про щойно приготовану каву (див. екран нижче). Ці параметри спочатку відображаються, а потім застосовуються до налаштувань машини.

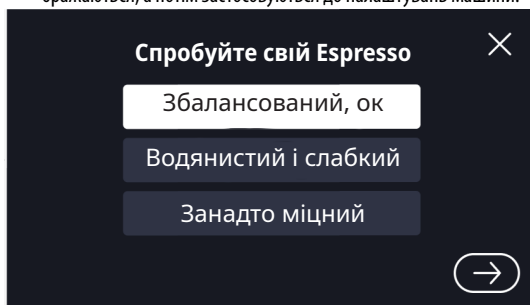


7. Натисніть «→», і на кожному наступному екрані знову натискайте «→», щоб перейти до наступного параметра:
- Температура кави;
 - Міцність;
 - Налаштування кавомолки.
8. Натисніть «→»: машина зберігає нові налаштування, а потім підтверджує їх збереження
9. Машина запам'ятовує налаштування та підтверджує їх збереження.

Дисплей повертається на головну сторінку, і машина знову готова до використання.


8.2 Coffee Routine

За допомогою цієї функції машина запам'ятовує, як ви віддаєте перевагу каві в різний час доби, і відповідно оновлює список напоїв. Коли функція активна, при зміні налаштувань напою (кількість, міцність тощо) машина пропонує зберегти нові налаштування для цього конкретного часу доби, встановивши відповідний прапорець і підтвердивши вибір натисканням «Так».



Якщо ви бажаєте зберегти нові налаштування для всіх періодів дня, просто виберіть «Так» на спеціальному екрані.

Машина налаштована з активною функцією "Coffee Routine": натисніть на піктограму (рис. 33) на головній сторінці, щоб переглянути доступні режими та відповідні часові періоди:

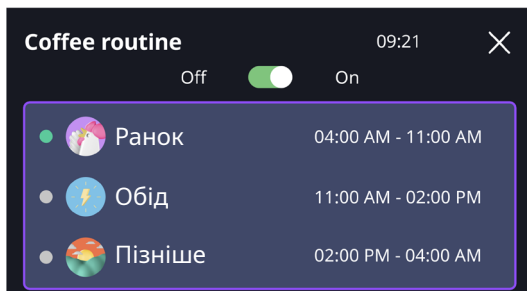

Щоб вимкнути за бажанням функцію "Coffee Routine", виконайте наступні дії:

1. Натисніть значок Coffee Routine (C5) (рис. 33);
2. Встановіть повзунок у положення «Вимкнено»;
3. Підтвердьте, натиснувши «Так»;
4. Виберіть режим, який ви хочете зберегти як стандартний для свого профілю: натисніть «ОК» для підтвердження;
5. На головній сторінці з'явиться символ (☞), що означає, що функція не активна.

Будь ласка, зверніть увагу:


Переконайтеся, що час на годиннику правильний, або відрегулюйте за необхідності, дотримуючись інструкцій, наведених у заголовку "9.2.8 Дата та час".

8.3 Додаткова порція (тільки для деяких гарячих напоїв)

Надайте енергії своєму напою, додавши еспreso (30 мл). Дійте наступним чином:

1. Натисніть на налаштування (C2) під бажаним напоєм (наприклад, еспreso, рис. 19). На дисплеї відображаються параметри, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань. Кнопка «Дод.порц» розташована внизу екрана;
2. Натисніть "Дод.порц": при першому використанні цієї функції машина підтверджує подачу додаткового еспreso до вибраного кавового напою: натисніть "ОК" для підтвердження;
3. Виберіть потрібну кількість та міцність. Активація функції буде відображатися підсвічуванням напису ДОД.ПОРЦ. Натисніть «Подача».
4. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (B4).
5. Після завершення приготування машина запитує, чи хоче ви зберегти нові налаштування.
6. Якщо активовано Coffee Routines (див. розділ "8.2 Coffee Routine

☰¹⁾), машина дозволяє тимчасово зберегти налаштування, встановивши прапорець у вікні режиму приготування кави;

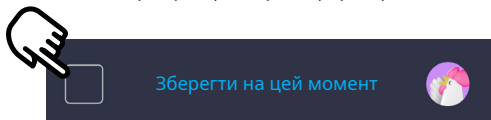

7. Для збереження виберіть «Так»: дисплей підтверджує, що налаштування були збережені, і машина знову готова до використання. У цьому випадку Додаткова порція позначається символом  на панелі налаштування напою.
8. Якщо ви не хочете зберігати, виберіть «Ні»: дисплей підтверджує, що налаштування були відхилені; натисніть «X», щоб повернути машину в стан готовності.

Машина готова до повторного використання.

Будь ласка, зверніть увагу

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені **ТІЛЬКИ** у вибраному профілі.
- Ця функція недоступна для попередньо змеленої кави.
- Налаштування можна зберігати для будь-якого часу доби або, якщо активовано програму «Coffee Routine», лише для поточного часу. Див. розділ "[4.6.5 Персоналізація холодних напоїв з молоком](#)".

9 НАЛАШТУВАННЯ

Налаштування поділяються на чотири теми:

• "9.1 Технічне обслуговування" 9.1.1 Видалення накипу 9.1.2 Фільтр для води 9.1.3 Очищення кавомашини 9.1.4 Промивання 9.1.5 Очищення контейнера для молока 9.1.6 Зливання контуру	• "9.2 Загальні данні" 9.2.1 Авт. вимк 9.2.2 Звуковий сигнал 9.2.3 Енергозбереження 9.2.4 Мови 9.2.5 Температура 9.2.6 Налаштування кавомолки 9.2.7 Жорсткість води 9.2.8 Дата та час 9.2.9 Заводські налаштування
• "9.3 Поради та інструкції" 9.3.1 Підтримка 9.3.2 Поради щодо використання карафок	• "9.4 Інформація про машину" 9.4.1 Статистика 9.4.2 Більше інформації

9.1 Технічне обслуговування

1. Натисніть  (C3) (рис. 34);
2. Виберіть «Техобслуговування» ліворуч на дисплеї та прокрутіть пункти меню праворуч, вибравши потрібний. Для певних операцій машина вказує, чи потрібно виконувати операції з технічного обслуговування.
3. Натисніть "X", щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.1.1 Видалення накипу

Щоб забезпечити постійну продуктивність машини з плином часу, рекомендується використовувати засіб для видалення накипу (E5) De'Longhi. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт delonghi.com.

1. Після вибору розділу «Техобслуговування» виберіть «Видалення накипу» в меню праворуч;
2. Натисніть «Інформація»: машина відобразить список необхідних для виконання операції елементів та QR-код для отримання інформації про придбання засобу для видалення накипу De'Longhi.
3. Якщо у вас є все необхідне і ви хочете одразу приступити до видалення накипу, не чекаючи підказки машини, натисніть «->» і дотримуйтесь інструкцій. Інструкції також можна знайти в розділі «10.6.2 Видалення накипу».
4. В іншому випадку натисніть «X», щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.1.2 Фільтр для води

Щоб забезпечити постійну продуктивність машини протягом тривалого часу, рекомендується використовувати фільтр для пом'якшення води De'Longhi (E4).

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Вибравши розділ «Технічне обслуговування», виберіть «Фільтр для води» у меню праворуч;
2. Натисніть «Інформація»: машина відобразить список необхідних для виконання операції елементів та QR-код для отримання інформації про придбання фільтра De'Longhi;
3. Якщо у вас є все необхідне і ви хочете негайно приступити до заміни або видалення фільтра, не чекаючи підказки машини, натисніть «->» і дотримуйтесь інструкцій. Інструкції також можна знайти в розділі ["10.6.3.2 Заміна / зняття фільтра для води"](#).
4. В іншому випадку натисніть «X», щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.1.3 Очищення кавомашини

Щоб ретельно очистити отвори блоку подачі кави [\(A6\)](#) та знімного заварювального блоку [\(A15\)](#), перш ніж отримати запит від машини, виконайте наступні дії:




1. Вибравши розділ "Технічне обслуговування", виберіть "Очищення машини" в меню праворуч.
2. Натисніть «Інформація»: машина перелічить, що потрібно для виконання операції, і відобразить QR-код для отримання інформації про придбання таблеток для очищення De'Longhi.
3. Якщо у вас є все необхідне і ви хочете приступити до очищення безпосередньо, не чекаючи запиту машини, натисніть «->» і дотримуйтесь інструкцій. Інструкції також можна знайти в розділі ["10.6.1 Глибоке очищення машини"](#).
4. В іншому випадку натисніть «X», щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.1.4 Промивання

За допомогою цієї функції з блоку подачі кави [\(A6\)](#) можна подавати гарячу воду для очищення та підігріву внутрішнього контуру кавомашини. Якщо машина не використовувалася більше 3-4 днів, рекомендується виконати 2-3 цикли промивання перед повторним використанням.

Щоб запустити функцію промивання, виконайте наступні дії:

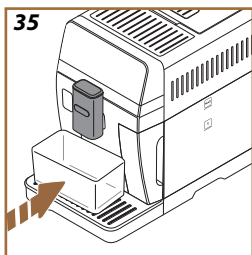

1. Вибравши тему «Технічне обслуговування», виберіть «Промивання» у меню праворуч;
2. Натисніть «Так», щоб почати відображення інструкції;
3. Поставте ємність об'ємом не менше 0,2 л (рис. [35](#)) під блоки подачі кави [\(A6\)](#).
4. Натисніть «Так», щоб почати подачу: через кілька секунд почнеться подача гарячої води для очищення і нагрівання внутрішнього контуру машини.
5. Щоб припинити промивання, натисніть «Стоп» або зачекайте, поки цикл промивання припиниться автоматично.
6. Машина готова до використання.

Будь ласка, зверніть увагу:

Вода може потрапити в контейнер для кавової гущі (A19) під час вищеписаної процедури промивання: це цілком нормально.

9.1.5 Очищення контейнера для молока

У цьому розділі міститься вся інформація, необхідна для забезпечення довготривалої надійності роботи контейнера для молока (повна процедура описана під заголовком "[10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока](#)").

1. Вибравши розділ «Технічне обслуговування», виберіть «Очищення карафки» у меню праворуч;
2. Натисніть «Інформація» і дотримуйтесь інструкцій, використовуючи стрілки прокрутки «→» або «←». В кінці процедури натисніть «Готово», щоб підтвердити завершення очищення і повернутися на домашню сторінку.

9.1.6 Зливання контуру

Якщо машина не буде використовуватися більше 3 днів або якщо її потрібно відвезти до сервісного центру, рекомендується повністю спорожнити внутрішній контур, щоб вода не замерзла і не застоювалася в різних каналах: для цього виконайте наступні дії.

1. Вибравши розділ «Технічне обслуговування», виберіть «Спорожнення контуру» у меню праворуч;
2. Натисніть «Так» та дотримуйтесь наведеної процедури;
3. Зніміть піддон для збору крапель (A7) (мал. 16); спорожніть і очистіть піддон і контейнер для кавової гущі (A19). Поставте елементи на місце у кавомашину.
4. Натисніть "→". Поставте ємність об'ємом щонайменше 0,2 літри під блок подачі кави (A6) та блок подачі води (E1) (рис. 8).
5. Натисніть «Так»: машина запустить цикл промивання, випускаючи гарячу воду з блоку подачі кави;
6. Після завершення промивання зніміть контейнер для води (A17) та спорожніть його;
7. Зніміть фільтр (E4) (якщо він встановлений) з контейнера для води та натисніть "→".
8. Поставте контейнер для води (порожній) на місце в машину;
9. Натисніть «Так» і зачекайте, поки машина почне спорожнення контуру; (Увага: остерігайтеся гарячої води, що витікає з носиків). Оскільки водяний контур поступово спорожняється, машина може ставати гучнішою: це нормальний принцип функціонування.
10. Після спорожнення контуру вийміть, спорожніть і встановіть на місце піддон для крапель, потім натисніть «→», і машина вимкнеться (перейде в режим очікування).

11. Від'єднайте машину від електромережі.
12. При наступному вмиканні машини дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі ["2.1 Процедура першого ввімкнення"](#)

9.2 Загальні дані

1. Натисніть  (C3).
2. Виберіть «Загальні дані» ліворуч на дисплеї та прокрутіть пункти меню праворуч, вибравши потрібний.
3. Натисніть "X", щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.2.1 Авт. вимк

Функцію автоматичного вимкнення можна налаштувати таким чином, що якщо машина не використовується, вона вимкнеться через певний проміжок часу.

1. Вибравши розділ «Загальне», виберіть «Автоматичне вимкнення» у меню праворуч;
2. На дисплеї відобразиться вибраний на даний момент час автоматичного вимкнення та інші доступні опції.
3. Виберіть потрібний час автоматичного вимкнення та натисніть "OK".
4. Натисніть "X", щоб повернутися на домашню сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Час автоматичного вимкнення машини встановлено на заводі на низьке значення, щоб мінімізувати споживання енергії. Вибір більшого значення для довшого часу автоматичного вимкнення призведе до збільшення споживання енергії приладом.

9.2.2 Звуковий сигнал

Якщо цей параметр увімкнено, пристрій видає звуковий сигнал щоразу, коли виконується операція. Вибравши цей пункт, ви можете увімкнути або вимкнути звуковий сигнал.

1. Вибравши розділ «Загальне», виберіть «Звук» у меню праворуч;
2. Натисніть «Off», щоб вимкнути, або «On», щоб активувати.
3. Натисніть «X», щоб зберегти і повернутися на домашню сторінку.

9.2.3 Енергозбереження

Коли функція активована, це дозволяє зменшити споживання електроенергії згідно з Європейським регламентом. Вибравши цей пункт, ви можете увімкнути або вимкнути функцію енергозбереження.

1. Вибравши розділ «Загальне», у меню праворуч виберіть «Енергозбереження»;
2. Натисніть «Off», щоб вимкнути, або «On», щоб активувати.
3. Натисніть «X», щоб зберегти і повернутися на домашню сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо активований режим «Енергозбереження», перед приготуванням першої кави може пройти кілька секунд.

Будь ласка, зверніть увагу:

Коли на дисплеї  з'являється символ (D2), це вказує на те, що функція активна.

9.2.4 Мови

Щоб змінити налаштування мови, виконайте наступні дії:

4. Вибравши розділ «Загальні», у меню праворуч виберіть «Мови»;
5. Виберіть «Встановити» і виберіть бажану мову;
6. Натисніть “X”, щоб зберегти нову мову та повернутися на домашню сторінку.

9.2.5 Температура

Температура — один з основних факторів, що визначають якість приготування кави. Чим світліше обсмаження, тим вищу температуру може витримати кава, і навпаки.

Відповідно, ми рекомендуємо використовувати функцію Bean Adapt  (див. розділ "[8.1 Bean adapt technology](#)"), щоб забезпечити ідеальне налаштування температури для використовуваних зерен.

Важливо:

Якщо вам просто потрібно гарячіше напої, найефективніший спосіб — попередньо нагріти чашку невеликою кількістю гарячої води, а потім вилити її перед тим, як машина видасть каву. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш прохолодним напоям, використовуйте холодну воду або лід, щоб знизити температуру чашки перед тим, як поставити її порожньою під блок подачі кавомашини.

1. Вибравши розділ «Загальне», виберіть «Температура» у меню праворуч;
2. Встановіть потрібну температуру.
3. Натисніть “X”, щоб зберегти нову температуру та повернутися на домашню сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Ефект зміни температури найбільш помітний для напоїв Long.

9.2.6 Налаштування кавомолки

Налаштування кавомолки, а отже, грубішого чи дрібнішого помелу кави, є одним із вирішальних чинників для отримання якісної кави. Відповідно, ми рекомендуємо використовувати функцію Bean Adapt  (див. Заголовок "[8.1 Bean adapt technology](#)"), щоб кавомолка була налаштована на оптимальні параметри для будь-яких зерен, які ви бажаєте використовувати.

Якщо ви не бажаєте активувати функцію Bean Adapt , ми покажемо вам у цьому розділі, як змінити параметри кавомолки, і дамо кілька порад, як правильно їх налаштувати.

1. Вибравши розділ «Загальне», у меню праворуч виберіть «Налаштування кавомолки»;
2. Натисніть «Інформація», щоб отримати більш детальне пояснення щодо налаштування рівня помелу: використовуйте стрілки прокрутки, щоб перейти від одного екрана до іншого, а потім натисніть «X», щоб повернутися на головну сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Після завершення вищевказаної процедури необхідно приготувати щонайменше 3 порції кави, перш ніж виконувати будь-які подальші налаштування кавомолки. Якщо все одно кавомашина подає каву неправильно, повторіть процедуру.

9.2.7 Жорсткість води

Під час першого запуску машина запропонує вам встановити жорсткість води (див. [2.3 Налаштування жорсткості води](#)). За необхідності нове налаштування жорсткості води можна запрограмувати пізніше.

1. Вибравши розділ «Загальне», виберіть «Жорсткість води» у меню праворуч;
2. Натисніть «Встановити», а потім перейдіть до тестування жорсткості води, як зазначено в розділі [2.2 Перевірте жорсткість води](#)
3. Натисніть на рівень 1, 2, 3 або 4 відповідно до виявленого значення жорсткості води, щоб вибрати нове налаштування: натисніть «Більше інформації про жорсткість води», щоб відобразити таблицю з усіма даними та дозволити вибір правильного рівня;
4. Натисніть «X» кілька разів, спочатку для збереження нового рівня, а потім для повернення на домашню сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Ви можете провести тест на жорсткість води, використовуючи будь-які наявні у продажу індикаторні смужки подібного типу. Вимірявши ступінь жорсткості води, натисніть «Більше інформації про жорсткість води», щоб переглянути таблицю.

9.2.8 Дата та час

Встановлення дня та часу необхідне для правильного керування процедурами Coffee Routines (див. ["8.2 Coffee Routine"](#) ).

1. Вибравши розділ «Загальне», у меню праворуч виберіть «День і час»;
2. Натисніть «Налашт»;
3. Виберіть:

"Часовий пояс"; натисніть ">", виберіть правильне налаштування та натисніть "<"

«День і час»: виберіть правильний день і час зі спадного меню; якщо машина підключена, ви можете активувати синхронізацію через Wi-Fi, поставивши прапорець у відповідному полі. Натисніть "<"

«Використовувати 24-годинний формат»: активуйте або деактивуйте 24-годинний формат годинника;

4. Натисніть "X", щоб повернутися на головну сторінку.

9.2.9 Заводські налаштування

Ця функція скидає всі налаштування меню і всі користувацькі налаштування, відновлюючи заводські значення за замовчуванням (за винятком мови, яка залишається встановленою, і статистики).

Дійте наступним чином:

1. Після вибору теми «Загальні» виберіть «Значення за замовчуванням» у меню праворуч;
2. Натисніть «Почати»;
3. Виберіть, що потрібно скинути: "Машина" або "Профіль";
4. **"Машина"**: натисніть "Так". Машина повертається до заводських налаштувань за замовчуванням.

"Окрем. проф.": виберіть профіль, який потрібно скинути, а потім натисніть "Так". Машина повернеться до налаштувань за замовчуванням тільки для вибраного профілю.

5. Натисніть "X", щоб повернутися на домашню сторінку.

Будь ласка, зверніть увагу:

Коли машина (а не індивідуальний профіль) скидається до заводських налаштувань, система запропонує вам виконати процедуру першого запуску, описану в розділі [«2.5 Ознайомлення з функціями машини»](#).

9.3 Поради та інструкції

1. Натисніть  (3).
2. Виберіть «Поради та інструкції дані» ліворуч на дисплеї та прокрутіть пункти меню, вибравши потрібний.
3. Натисніть "X", щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.3.1 Підтримка

До цього пункту завжди додається QR-код, який веде до цієї інструкції з експлуатації та іншої важливої для вас і вашого пристрою інформації.

1. Вибравши розділ «Загальне», виберіть «Підтримка» у меню праворуч;

-
2. Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до інструкції та отримати підтримку.
 3. Натисніть "X", щоб повернутися на головну сторінку.

9.3.2 Поради щодо використання карафок

У цьому пункті ви знайдете кілька порад щодо типів молока, які слід використовувати для створення ідеальної пінки, як гарячої, так і холодної.

1. Вибравши розділ «Поради та інструкції», виберіть «Поради щодо карафи» в меню праворуч.
2. Виберіть карафку, яка буде використовуватися (LatteCrema Hot або LatteCrema Cool): це дасть доступ до інформації про те, як отримати ідеальну пінку для ваших напоїв;
3. Натисніть «X» кілька разів, щоб повернутися на домашню сторінку.

9.4 Інформація про машину

1. Натисніть  .
2. Виберіть Інформація про машину на лівій навігаційній панелі. Потім прокрутіть пункти меню праворуч і виберіть потрібний пункт.
3. Натисніть "X", щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

9.4.1 Статистика

Вибравши цей пункт, ви можете побачити, які типи напоїв були приготувані і скільки, а також як часто ви виконували технічне обслуговування і скільки води було використано.

1. Після вибору розділу «Інформація про машину» виберіть «Статистика» у меню праворуч;
2. Натисніть «Інформація» та прокрутіть екрани, щоб переглянути статистичні дані вашої машини;
3. Натисніть «X» кілька разів, щоб повернутися на домашню сторінку.

9.4.2 Більше інформації

У цьому розділі ви можете переглянути серійний номер і комплектацію вашої машини. Ця інформація може бути корисною, якщо вам потрібно буде зв'язатися зі службою підтримки.

1. Після вибору розділу «Інформація про машину» виберіть «Більше інформації» у меню праворуч;
2. Натисніть "Інформація", щоб переглянути серійний номер машини та код збірки.
3. Натисніть «X» кілька разів, щоб повернутися на домашню сторінку.



10 ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

10.1 Чищення знімних частин

Під наступним заголовком ви знайдете інструкції щодо різних операцій з очищення та догляду, рекомендованих компанією De'Longhi. Щоб полегшити належне очищення машини, багато компонентів сконструйовані таким чином, щоб їх можна було легко зняти і вимити.


Будь ласка, зверніть увагу:


- Для очищення машини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. Для суперавтоматичних кавомашин De'Longhi не потрібно використовувати хімічні добавки для чищення.
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подрпати металеві або пластикові поверхні.

10.1.1 Способи очищення

- [10.2 Компоненти, які можна мити в посудомийній машині](#)
- [10.3 Компоненти, які слід замочувати](#)
- [10.4 Компоненти, які слід промивати під проточною водою](#)


10.2 Компоненти, які можна мити в посудомийній машині



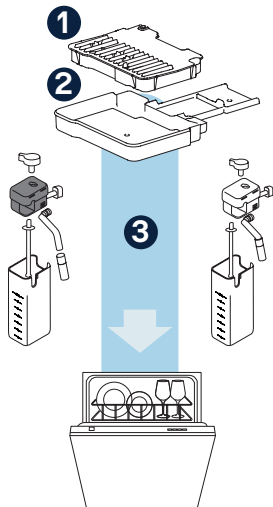

- 1** [Решітка піддону для крапель \(A21\)](#)
- 2** [Піддон для крапель \(A22\)](#)
- 3** [Контейнера для молока \(E7\)](#)
(слід розібрати всі компоненти)


36

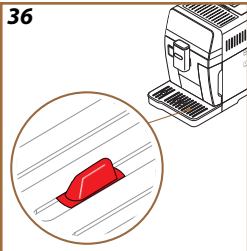


37



38

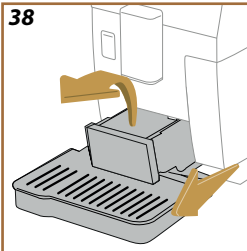

39

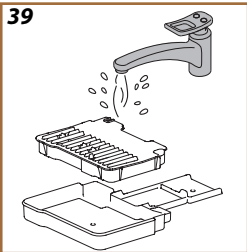

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо посудомийна машина недоступна, рекомендується промити всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), а потім залишити їх у теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі щонайменше на 30 хвилин. Після цього знову промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C) і нарешті витріть насухо чистим рушником.

10.2.1 Очищення піддону для крапель і решітки піддону для крапель

Піддон для крапель (A7) оснащений індикатором рівня червоного кольору (A23), який показує кількість води, що міститься в ньому (рис. 36). Піддон для збору крапель необхідно спорожнити та очистити до того, як індикатор почне виступати з піддону для чашок (A20), в інакшому випадку вода може вилитися через край і пошкодити машину, поверхню, на якій вона стоїть, або простір навколо. Щоб витягнути піддон для збору крапель, виконайте наступні дії:



Важливо! Небезпека опіків!

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A20) нагрівається. Зачекайте, поки він охолоне, перш ніж торкатися до нього, і беріться за нього тільки спереду (рис. 37).

1. Вимкніть машину (див. розділ "3.1.2 Я вимикаюсь");
2. Зніміть піддон для крапель в зборі (A7) (рис. 38);
3. Перевірте піддон для конденсату (A18) та спорожніть його за необхідності;
4. Зніміть підставку для чашок (A20) та решітку піддону для крапель (A21), потім спорожніть піддон для крапель (A22) та контейнер для кавової гущі (A19);
5. Промити всі компоненти теплою питною водою (40-50° C), (рис. 39);
6. Вимийте компоненти, показані в першому полі, в посудомийній машині, а потім висушіть їх чистою тканиною;
7. Після миття цих компонентів очистіть інші компоненти, як зазначено в розділі "10.3 Компоненти, які слід замочувати", потім поставте зібраний піддон для крапель (A7) в машину.

Важливо!

- Виймаючи піддон для збору конденсату, контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.
- Інші компоненти піддону для крапель в зборі не можна мити в посудомийній машині

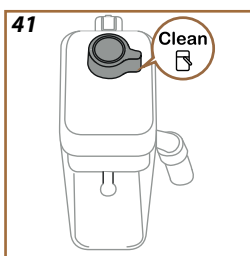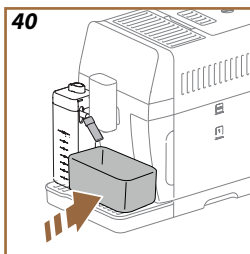

10.2.2 Очищення контейнерів для молока

10.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання

Після кожного приготування напою на основі молока машина пропонує запустити цикл очищення карafka (функція «Очищення»), щоб кришка (F2) не залишилася невимитою. Щоб розпочати операцію очищення, виконайте такі дії:

1. Залиште контейнер для молока в машині (немає необхідності спорожнити контейнер);
2. Поставте чашку або іншу порожню ємність під блок подачі молока (F3) (рис. 40);
3. Поверніть регулятор піньки/очищення (F1) в положення «Очищення» (рис. 41): гаряча вода та пара виходять із блоку подачі молока. Очищення завершується автоматично;
4. Поверніть регулятор назад до вибору піньки;

Послідовне приготування кількох напоїв:

- Щоб продовжити приготування, коли з'явиться повідомлення про необхідність очищення контейнера для молока (функція очищення), натисніть «Пізнніше». Промивайте контейнер для молока після завершення приготування останнього напою.

Після багаторазового приготування карafka для молока порожній або молоко, що залишилося, недостатньо для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення (за допомогою функції «Очищення»), розберіть контейнер для молока та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

Після кількох приготувань у контейнері залишається достатньо молока для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення за допомогою функції «Очищення», вийміть контейнер для молока та поставте його прямо в холодильник. Карafka LatteCrema Hot ☺ можна зберігати в холодильнику не довше 2 днів, а LatteCrema Cool ❄ - не довше одного дня: очистіть всі компоненти, виконуючи кроки, описані в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

Важливо:

Якщо контейнер для молока залишається поза холодильником більше **30 хвилин**, розберіть та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

Подальше приготування напоїв на основі молока – загальні вказівки

- Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ ☹ (D1) як нагадування про необхідність очищення.
- У деяких випадках перед очищенням машину потрібно буде нагріти (функція «Очищення»).
- Зачекайте, поки функція очищення CLEAN завершиться, щоб переконатися, що вона виконана правильно. Функція автоматична. Її не можна зупиняти під час виконання.

10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока

Ретельне очищення контейнера для молока (E7) є ключовим фактором для забезпечення оптимальних і стабільних результатів роботи кавомашини протягом тривалого часу.

Будь ласка, зверніть увагу

Як виконати очищення після кожного приготування напою на основі молока див. розділ «10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання».





Ваша машина сповістить вас, коли карафка потребуватиме чищення. У разі сумнівів ви завжди можете переглянути інструкції з очищення в меню налаштувань; див. розділ "9.1 Технічне обслуговування" "9.1.5 Очищення контейнера для молока".

Рекомендується ретельно очистити карафку:

- через 1 день, для LatteCrema Cool
- через 2 дні, для LatteCrema Hot


Дійте наступним чином:

1. Підніміть кришку (F2) контейнера для молока (F5);
2. Від'єднайте блок подачі молока (F3), подовжувач блоку подачі молока (F4) (за наявності) і трубку для забору молока (F6) (рис. 42);
3. Поверніть регулятор пінки (F1) за годинниковою стрілкою в положення "Вставити" (рис. 43) і потягніть вгору;
4. Поверніть з'єднувач контейнера для молока (F7) проти годинникової стрілки та витягніть (рис. 44).
5. Мити в посудомийній машині (рекомендується) або вручну, як зазначено нижче:

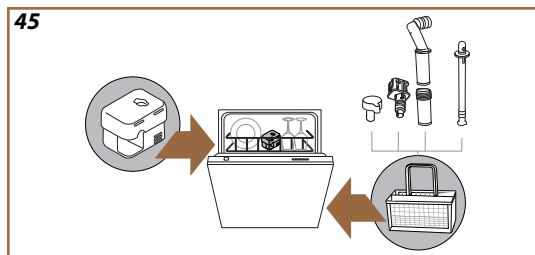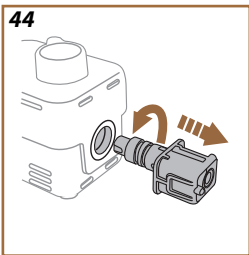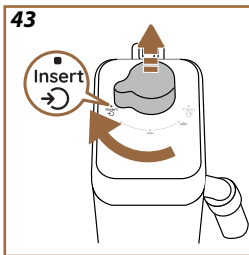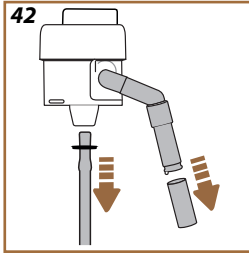


- **У посудомийній машині:** Промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50°C): покладіть кришку карафки у верхній кошик посудомийної машини, поставивши її вертикально на край, а дрібні знімні частини (трубку подачі, трубку забору молока, з'єднувач, регулятор) – у кошик для столового приладдя (рис. 45). Запустіть програму миття за температури 50 °C, наприклад, Eco Standard.
- **Вручну:** Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), щоб видалити всі видимі залишки: переконайтеся

46

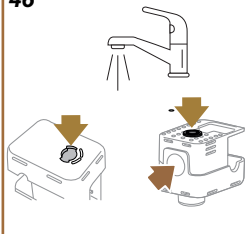

47

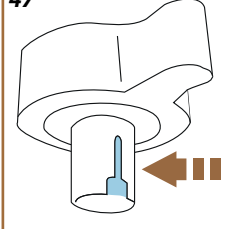



теся, що вода проходить через отвори (рис. 46). Занурте всі компоненти (включно з контейнером для молока) у розчин теплої питної води (40-50 °C) і мийного засобу для посуду щонайменше на 30 хвилин. Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), розтираючи їх окремо пальцями.

6. Переконайтеся, що в порожнині та каналі на нижній стороні регулятора немає залишків молока (рис. 47). Якщо необхідно, почистити за допомогою зубочистки;
7. Переконайтеся, що трубка забору молока (F6) і блок подачі молока (F3) не засмічені залишками молока.
8. Висушіть компоненти чистою сухою тканиною;
9. Знову зберіть усі компоненти контейнера для молока.

Будь ласка, зверніть увагу:

Машина періодично нагадуватиме про необхідність ретельного очищення контейнера для молока та підказуватиме повну послідовність кроків.

10.3 Компоненти, які слід замочувати

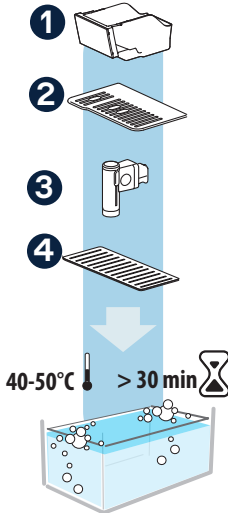

- 1 [Контейнер для кавової гущі \(A19\)](#)
- 2 [Підставка для чашок \(A20\)](#)
- 3 [Блок подачі гарячої води \(регулюється по висоті\) \(E1\)](#)
- 4 [Полиця для чашок/кришка відсіку для аксесуарів \(A3\)](#)

Будь ласка, зверніть увагу:

Промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), а потім залиште на 30 хвилин у теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі для посуду. Ретельно промийте під теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.

10.3.1 Очищення контейнера для кавової гущі:

Якщо машина видасть відповідний запит (див. розділ «[11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)»), контейнер для кавової гущі слід спорожнити та очистити ([A19](#)). Машину не можна використовувати для приготування кави, поки не буде очищений контейнер для кавової гущі. Щоб запобігти утворенню плісняви, через 72 години після приготування першої кави на дисплеї з'явиться повідомлення про необхідність спорожнення контейнера для гущі, навіть якщо контейнер може бути неповним (для правильного відліку 72 годин в жодному разі не можна відключати кавоварку від електромережі).

Важливо! Небезпека опіків

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A20) нагрівається. Зачекайте, поки він охолоне, перш ніж торкатися до нього, і беріться за нього тільки спереду (рис. 37).

Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

1. Зніміть піддон для збору крапель (A7) і контейнер для гущі (A19) (рис. 38);
2. Спорожніть піддон для крапель і контейнер для гущі та очистіть їх, ретельно видаливши всі залишки, які могли зібратися на дні.
3. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C).
4. Залиште контейнер для кавової гущі замочуватися в теплій воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте під проточною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.
5. Почистіть інші компоненти, а коли закінчите, встановіть піддону для крапель в зборі (A7) з контейнером для кавової гущі в кавомашину.

Важливо!

Виймаючи піддон для збору конденсату (A22), контейнер для кавової гущі (A19) завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу. Щоб отримати найкращі результати від очищення, не забувайте про етап спорожнення піддону для збору крапель.

10.3.2 Очищення підставки для чашок

Регулярно очищайте піддон для чашок (A20) наступним чином:

1. Вимкніть машину (див. розділ “3.1.2 Я вимикаюсь”);
2. Зніміть піддон для крапель (A7);

Важливо!

Щоб досягти найкращих результатів під час чищення, не забувайте завжди включати етапи спорожнення контейнера для кавової гущі (A19) та піддону для крапель. Виймаючи піддон для збору конденсату (A22), контейнер для кавової гущі (A19) завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.

3. Підніміть підставку для чашок (A20);
4. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C);
5. Залиште піддон замочуватися в теплій питній воді (40-50 °C) з

миючим засобом приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.


6. Поставте піддон для чашок в машину та встановіть на місце піддон для збору крапель

10.3.3 Очищення блоку подачі води

Регулярно очищайте блок подачі води (E1) наступним чином:

1. Зніміть блок подачі з машини або з відсіку для приладдя (A10);
2. Спочатку промийте теплою питною водою (40-50 °C);
3. Залиште замочуватися в теплій воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50 °C), а потім висушіть чистою тканиною перед повторним розміщенням в машині.

10.4 Компоненти, які слід промивати під проточною водою

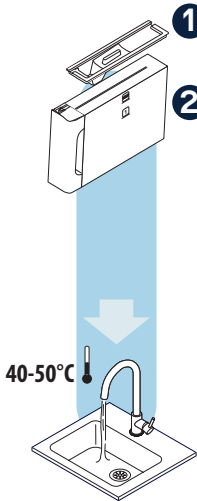

1 [Кришка контейнеру для води \(A16\)](#)

2 [Контейнер для води \(A17\)](#)

10.4.1 Очищення контейнера для води та кришки

Контейнер для води (A8) слід очищати регулярно (приблизно раз на місяць) або в щоразу, коли машина не використовується більше 3 днів. Очищення резервуара для води також є обов'язковим кроком у процедурі заміни фільтра для пом'якшення води (E4) (див. розділ «10.6.3 Догляд за фільтром для води»).


1. Вийміть резервуар для води та зніміть кришку (A16); зніміть фільтр для пом'якшення води (якщо він встановлений) та промийте питною водою;
2. Спорожніть контейнер для води і промийте його теплою питною водою (40-50 °C), за необхідності протерши м'якою серветкою. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C);
3. Знову встановіть фільтр, якщо він був знятий раніше, потім наповніть резервуар для води свіжою питною водою до МАКСИМАЛЬНОГО рівня, знову встановіть кришку та встановіть її на місце в машину.
4. (Тільки якщо встановлено фільтр для пом'якшення води) злийте 100 мл гарячої води, щоб повторно активувати фільтр.

10.5 Очищення корпусу кавомашини

10.5.1 Очищення кавомашини всередині

Небезпека ураження електричним струмом!

Перед тим, як виконувати будь-які дії з внутрішніми частинами, машину потрібно вимкнути (див. розділ 3.1.2 Я вимикаюся) та від'єднати від електромережі. Під час очищення приладу ніколи не занурюйте його в воду

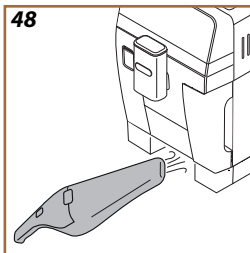

1. Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряйте, чи не забруднена внутрішня частина кавомашини (доступ до якої можна отримати, вийнявши піддон для крапель (A7)).
2. За необхідності видаліть залишки кави за допомогою щітки (E2), що входить до комплекту, та чистої тканини.
3. Видаліть усі залишки за допомогою пылососа (рис. 48).

10.5.2 Очищення воронки для меленої кави

Регулярно очищуйте воронку для меленої кави (приблизно раз на місяць) щіточкою. Дійте наступним чином

1. Вимкніть машину (див. "3.1.2 Я вимикаюся");
2. Відкрийте кришку воронки (A2);
3. Очистіть воронку щіточкою;
4. Закрийте кришку.

Важливо!

Після очищення перевірте, чи не залишилися у воронці якісь аксесуари. Слідкуйте за тим, щоб під час роботи у воронці не було сторонніх предметів, оскільки це може пошкодити машину.

10.5.3 Очищення панелі управління

Сенсорний дисплей є дуже делікатним компонентом. З огляду на це, обов'язково поводьтеся з ним дуже обережно, виконуючи описані нижче дії:

1. Вимкніть машину (див. розділ "[3.1.2 Я вимикаюся](#)") та від'єднайте її від електромережі: таким чином ви також зможете легше бачити бруд;
2. Використовуйте серветку з мікрофібри, яка очищає поверхні, не дряпаючи і не пошкоджуючи їх;
3. Не використовуйте розчинники, абразивні миючі засоби або спирт;
4. Проведіть серветкою з мікрофібри по сенсорному екрану (за потреби серветку можна змочити у невеликій кількості води);
5. Витріть насухо сухою частиною тканини з мікрофібри.

10.6 Глибоке очищення машини та профілактичне обслуговування


10.6.1 Глибоке очищення машини



Періодично машина потребує глибокого очищення, щоб видалити залишки кави, які іноді можуть утворюватися в певних частинах і навколо них. Машина повідомить вам про необхідність такого очищення, і ви зможете вирішити, чи виконувати його негайно, чи перенести на більш пізній час (див. розділ «[11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)»). Якщо ви вирішите одразу продовжити, щойно з'явиться підказка, просто натисніть ">" і крок за кроком дотримуйтесь інструкцій на екрані ([B4](#)) (цикл очищення триває приблизно 10 хвилин).

Щоб відкласти глибоке очищення, натисніть «Пізнніше»: машина буде повторювати сигнал кожного разу, коли її вмикатимуть.

Дійте наступним чином:

1. Коли на дисплеї попередження про стан технічного обслуговування з'явиться повідомлення "Потрібне очищення машини", натисніть ">".
2. Машина перелічить, що потрібно для продовження операції, і відобразить QR-код з інформацією про придбання таблеток для очищення De'Longhi: натисніть «->»;
3. Зніміть резервуар для води ([A8](#)) (рис. [3](#)) та промийте його;
4. Наповніть контейнер для води до рівня MAX. Встановіть на місце резервуар до машини та натисніть «->»;
5. Зніміть кришку контейнера для кавових зерен ([A1](#)), підніміть заслінку ([A2](#)) воронки для меленої кави (рис. [20](#)) та вставте таблетку для очищення (рис. [49](#)): переконайтеся, що вона не застрягла;
6. Натисніть "Почати";
7. Розташуйте ємність об'ємом 0,5 л, щоб зібрати воду, яка вийде з блоку подачі кави ([A6](#)) (рис. [35](#)). Натисніть "Так", щоб продовжити. Машина автоматично запускає процедуру, яка включає розчинення таблетки та цикл промивання: це триватиме кілька хвилин, протягом яких на екрані буде відображатися індикатор прогресу, який поступово заповнюватиметься;

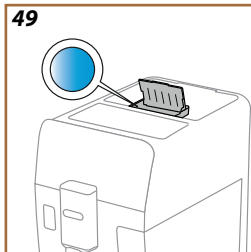

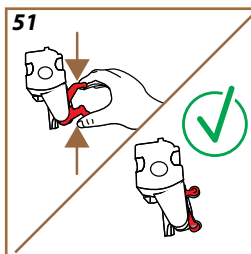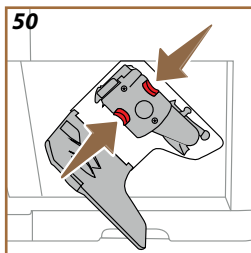

8. Після закінчення циклу промивання вийміть і спорожніть ємність, яка використовувалася для збору води.
9. Зніміть резервуар для води;
10. Відкрийте дверцята заварювального блоку (A14) з правого боку;
11. Натисніть дві кольорові кнопки всередину (рис. 50) і в той же час потягніть заварювальний блок (A15) назовні;
12. Натисніть "→";
13. Промийте блок заварювання під чистою проточною водою, без миючих засобів.

Важливо!

ОПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ

БЕЗ МИЙНИХ ЗАСОБІВ - НЕ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

14. Використовуйте щітку, (E2) щоб видалити будь-які залишки кави, що залишилися в корпусі заварювального блоку, які видно через дверцята (A14);
15. Натисніть "→";
16. Переконайтеся, що заварювальний блок встановлено правильно, стиснувши два важелі (рис. 51);
17. Встановіть блок заварювання на місце, вставивши його в корпус і натиснувши на нього до клацання фіксації;
18. Після того, як заварювальний блок було встановлено, переконайтеся, що дві кольорові кнопки замкнулися;
19. Закрийте дверцята заварювального блоку та встановіть на місце резервуар для води;
20. Натисніть "→";
21. Щоб завершити процес очищення, машина виконає серію циклів промивання гарячою водою з блоку подачі кави (A6): розмістіть контейнер об'ємом не менше 0,2 літра під блоком подачі кави та натисніть «Так».

Машина нагріється і виконає цикли промивання; після завершення знову з'явиться домашня сторінка.

Будь ласка, зверніть увагу:

Щоб провести більш ретельне очищення заварювального блоку (A15), вимкніть машину (див. 3.1.2 Я вимикаюсь), щоб заварювальний блок був розташований правильно, а потім зніміть блок і очистіть його, як описано в пункті 9.

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)



10.6.2 Видалення накипу

Видалення накипу - це функція глибокого очищення вашої машини, призначена для усунення залишків вапняного нальоту, які можуть утворюватися поступово по контуру, що транспортує воду з резервуара до вашої чашки.

Видалення накипу не лише подовжує термін служби кавомашини, але й суттєво впливає на якість напоїв, які ви готуєте.

Як пояснюється в розділі "[Жорсткість води](#)", машина визначає та повідомляє вас, коли настав відповідний час для циклу видалення накипу, виходячи з кількості та типу приготованих напоїв та жорсткості місцевого водопостачання. Якщо налаштування жорсткості води введено правильно, машина видасть запит на видалення накипу через відповідні проміжки часу. Ви можете будь-коли перевірити, скільки часу залишилося до наступного циклу видалення накипу, вибравши пункт [Видалення накипу](#) в меню налаштувань.

Важливо!

- Перед використанням засобу для видалення накипу [\(E4\)](#) прочитайте інструкції і маркування на упаковці.
- Використовуйте лише засіб для видалення накипу, що постачається компанією De'Longhi. Якщо використовується невідповідний засіб для видалення накипу або видалення накипу не виконується належним чином і за потреби, у машині можуть виникати несправності, на які не поширюється гарантія виробника.
- Засіб для видалення накипу може пошкодити делікатні поверхні. Якщо засіб випадково розліється, одразу витріть його.


Для зняття накипу	
ECODECALK  EAN: 8004399327252	
Засіб для видалення накипу	Декальцинатор De'Longhi
Ємність	Рекомендований об'єм: 2,0 літри
Час	~20хв

Видаліть накип з машини, коли на екрані стану технічного обслуговування з'являється повідомлення "Видалення накипу" та "Запит" (див. заголовок "[11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)"). Щоб одразу перейти до видалення накипу, натисніть «>» та дотримуйтесь покрокових інструкцій, що відображаються на дисплеї. Щоб відкласти видалення накипу на пізніший час, натисніть "Пізніше": На головній сторінці поруч зі значком меню налаштувань машини з'явиться жовтий індикатор, [\(C3\)](#) який нагадує, що прилад потребує видалення накипу.


Щоб увійти в меню процедури видалення накипу:

1. Відкрийте меню налаштувань  [\(C3\)](#);
2. Після вибору розділу «Техобслуговування» виберіть «Видалення накипу» в меню праворуч і натисніть «Так»;
3. Машина перераховує, що потрібно для продовження операції, і відображає QR-код з інформацією для придбання засобу для видалення накипу De'Longhi: натисніть «>»;
4. Натисніть «Так», щоб отримати доступ до процедури керованого видалення накипу;

52

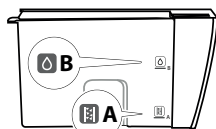

53

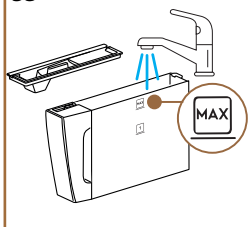

5. Зніміть і спорожніть піддон для крапель (A7) і контейнер для кавової гущі (A19) (рис. 38), потім знову встановіть їх у кавомашину і натисніть "→";
6. Зніміть резервуар для води (A8), підніміть кришку та зніміть фільтр (E5) (якщо він встановлений). Повністю вилийте воду з контейнера;
7. Натисніть «→», щоб запустити процедуру;
8. Приєднайте блок подачі води (E1) (рис. 6);
9. Налийте засіб для видалення накипу (E5) в резервуар для води, наповнюючи його до рівня A, позначеного на внутрішній стороні резервуара (що еквівалентно одній одноразовій упаковці або 100 мл), потім додайте питну воду (один літр), наповнюючи до рівня B (рис. 52). Вставте контейнер для води (з кришкою) у прилад та натисніть "Почати";
10. Встановіть під блоками подачі порожню ємність об'ємом не менше 2,0 літрів. Натисніть «Так», щоб розпочати процедуру.

Важливо! Небезпека опіків

З блоку подачі виливатиметься вода, що містить кислоту. Отже, слід уникати контакту з цим розчином.

11. Починається процедура видалення накипу, і розчин для видалення накипу виходить з блоку подачі води (E1) та блоку подачі кави (A6); послідовне промивання виконується автоматично через встановлені проміжки часу, щоб видалити залишки накипу зсередини кавомашини; на дисплеї з'являється індикатор прогресу (B4), який заповнюється під час операції.

Через кілька хвилин машина завершить перший етап циклу видалення накипу, за яким слідує етап промивання. Дійте наступним чином:

12. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу;
13. Зніміть контейнер для води, спорожніть його та добре промийте під проточною питною водою, а також встановіть фільтр пом'якшувача води, якщо він був знятий раніше.
14. Наповніть резервуар до МАКСИМАЛЬНОГО рівня (рис. 53) питною водою. Натисніть "→";
15. Поверніть резервуар для води в машину;
16. Спорожнивши ємність, яка раніше використовувалася для збору розчину для видалення накипу, поставте її назад під блоком подачі та натисніть «Так», щоб розпочати цикл промивання.
17. Гаряча вода подається як з блоку подачі (E1), так і з блоку подачі кави (A6); на дисплеї з'являється індикатор прогресу, який заповнюється під час роботи.
18. Коли вода в резервуарі закінчиться, спорожніть ємність, що використовувалася для збору промивної води, потім вийміть та спорожніть піддон для збору крапель (A7) та ємність для кавової гущі. (A19) Встановіть на місце піддон для збору крапель (A7) у машину;

19. Від'єднайте резервуар для води і наповніть його до рівня МАКС. (рис. 53), потім встановіть його в машину і натисніть «→»;
20. На цьому етапі процес видалення накипу припиняється: машина підтверджує, що операцію завершено. Натисніть "X";
21. Машина виконує цикл швидкого нагрівання, після чого знову з'являється домашня сторінка.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Під час процедури видалення накипу вода може потрапити до контейнера для гуші (A19). Це нормально.
- Якщо цикл видалення накипу не завершився успішно (наприклад, через відключення електроенергії), при повторному вмиканні машини з'явиться запит на повторний запуск циклу.
- Якщо контейнер для води не було заповнено до МАКС. рівня, на дисплеї з'явиться запит на повторне промивання, щоб переконатися, що розчин для видалення накипу було повністю видалено з внутрішніх контурів машини. Перед початком промивання не забудьте спорожнити піддон для крапель.

10.6.3 Догляд за фільтром для води

Використання фільтра для пом'якшення води (див. розділ «[10.6.3.1 Встановлення фільтра для води](#)») можна розглядати як елемент профілактичного обслуговування, який має подвійну мету:

- покращити якість води, яка протікає через контур кавомашини і потрапляє у вашу чашку;
- зменшити частоту, з якою машина потребуватиме видалення накипу.

Щоб забезпечити постійну продуктивність машини протягом тривалого часу, рекомендується використовувати фільтр для пом'якшення води De'Longhi (E4).

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Встановлення фільтра для води

Якщо під час початкового використання машини ви вирішили відкласти встановлення фільтра для води (див. розділ "[2.4 Встановлення фільтра для води](#)"), або якщо фільтр був встановлений, а потім знятий, і тепер ви маєте намір повторно встановити його, виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку  (C3).
2. Вибравши розділ «Технічне обслуговування», виберіть «Фільтр для води» у меню праворуч;
3. Натисніть «Так» та дотримуйтесь процедури, описаної в розділі "[2.4 Встановлення фільтра для води](#)".

10.6.3.2 Заміна / зняття фільтра для води

Ви можете в будь-який момент перевірити, скільки часу пройде до заміни/зняття фільтра:

1. Натисніть кнопку  (C3).
2. Вибравши розділ «Технічне обслуговування», виберіть «Фільтр для води» у меню праворуч;
3. Кольоровий індикатор прогресу праворуч екрана заповнюється у міру поступового вичерпання терміну служби фільтра.

Замініть фільтр, коли на екрані стану технічного обслуговування з'являється повідомлення «Замінити фільтр для води» та «Запит» (див. розділ "[11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)"). Щоб негайно приступити до заміни, натисніть «>» і дотримуйтесь покрокових інструкцій на дисплеї. Щоб відкласти заміну, натисніть "Пізнніше". Потім на головній сторінці поруч із символом меню налаштувань (C3) з'явиться жовтий індикатор, який нагадуватиме про необхідність заміни фільтра.

Щоб зняти та замінити фільтр, дійте наступним чином:

1. Натисніть кнопку  (C3).
2. Вибравши розділ «Технічне обслуговування», виберіть «Фільтр для води» у меню праворуч;
3. Натисніть «Так», щоб отримати доступ до керованої процедури;
4. Машина перераховує, що потрібно для продовження роботи, і відображає QR-код з інформацією для придбання фільтра De'Longhi: натисніть '→';
5. Витягніть резервуар для води (E4) та фільтр для води: натисніть «→», щоб підтвердити, що відпрацьований фільтр для води знято;
6. Натисніть «Так»;
7. Щоб встановити новий фільтр, натисніть "Так" і крок за кроком дотримуйтесь інструкцій на екрані, починаючи з пункту 21 заголовок "[2.4 Встановлення фільтра для води](#)"; або натисніть "Ні", щоб повернутися на головну сторінку, без будь-якого фільтра, встановленого в машині.


11 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У цьому розділі ви знайдете список можливих підказок і аварійних повідомлень, згрупованих наступним чином.

- [11.1 Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі](#)
- [11.2 Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави](#)
- [11.3 Повідомлення щодо карафок LatteCrema](#)
- [11.4 Повідомлення про стан технічного обслуговування машини](#)
- [11.5 Аварійні повідомлення](#)
- [11.6 Повідомлення щодо очищення та видалення накипу](#)

11.1 Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі

Вставте резервуар для води

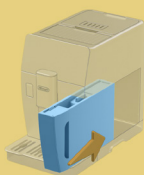

- Резервуар для води ([A8](#)) не на місці.
- Перевірте, чи правильно встановлений контейнер. Спробуйте вийняти і встановити його на місце, притиснувши до упору.

Час наповнити контейнер для води свіжою водою, а потім встановити його на місце



- Недостатня кількість води в резервуарі для води ([A8](#)).
- Зніміть резервуар, наповніть його свіжою питною водою до МАКСИМАЛЬНОГО рівня та поставте його в машину.

Неможливо завершити приготування напою. Спорожніть контейнер для гущі та піддон для крапель і повторіть спробу



- Було використано забагато кави.
- Зніміть піддон для крапель ([A7](#)) і контейнер для гущі ([A19](#)), спорожніть їх, потім поверніть всі деталі в машину і повторіть приготування.

Неможливо завершити приготування напою. Будь ласка, спорожніть контейнер для кавової гущі та піддон для збору крапель і спробуйте ще раз. Зменшіть кількість меленої кави та спробуйте ще раз. Пам'ятайте, одна ложка



- Використано забагато попередньо меленої кави
- Зніміть піддон для збору крапель (A7) та контейнер для кавової гущі (A19), спорожніть їх, а потім поверніть всі деталі в машину та повторіть приготування, зменшивши кількість меленої кави (макс. 1 ложка).

Час спорожнити контейнер для гущі та піддон для крапель. Навіть якщо вони не повні, важливо регулярно очищати їх




- Контейнер для кавової гущі (A19) заповнений і був спорожнений більше 72 годин тому. (Пам'ятайте, що контейнер для кавової гущі слід спорожнити кожні 72 години, навіть якщо він не заповнений, щоб запобігти появі неприємних запахів і плісняви).
- Зніміть піддон для збору крапель (A7) та контейнер для кавової гущі (A19), спорожніть їх, а потім встановіть всі деталі до машини.

Чи можете ви спорожнити піддон для крапель і контейнер для гущі? Наповніть контейнер для води свіжою водою



- Якщо рівень води низький і ємність для кавової гущі (A19) от повинна бути спорожнена, бажано виконати обидві ці операції відразу. Пам'ятайте, що контейнер для кавової гущі слід спорожнити кожні 72 години, навіть якщо він не заповнений, щоб запобігти появі запахів і плісняви.
- Машина просить одразу виконати обидві операції, щоб можна було приготувати кілька напоїв без перерви

Будь ласка вставте контейнер для кавової гущі та піддон для збору крапель

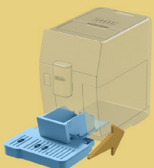

- Контейнер для кавової гущі (A19) та піддон для збору крапель (A7) були вилучені з машини.
- Встановіть контейнер для кавової гущі та піддон для крапель на місце.

11.2 Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави

Ой! схоже, скінчилися кавові зерна. Час додати ще.



Скасувати Ok

- Скінчилися кавові зерна.
- Наповніть контейнер для кавових зерен і натисніть «ОК», щоб продовжити приготування.

Неможливо завершити приготування напою. Відрегулюйте кавомолку, повертаючи регулятор на дрібніший помел, на 1 крок за раз (+1)



Ok

- Зерна занадто дрібно помелені, отже кави подається занадто повільно або взагалі не подається.
- Натисніть «ОК», щоб повернутися на головну сторінку. Повторіть приготування, повертаючи регулятор кавомолки на (A12) одну позицію до номера 7 (під час роботи кавомолки) на початковому етапі приготування кавового напою.

Якщо профіль Bean Adapt активний:


Не забудьте повернути кавомолку в попереднє положення для інших напоїв



Ok

- Після попереднього сигналу не забудьте повернути кавомолку в правильне положення, щоб не втратити налаштування Bean Adapt.
- Поверніть регулятор кавомолки на (A12) одне положення у напрямку до номера 1. Натисніть «ОК», щоб повернутися на головну сторінку та продовжити бажану підготовку.

Вибачте, неможливо завершити приготування напою. Поверніться до налаштувань напоїв і зменшіть міцність, а потім повторіть спробу



Ok

- Зерна занадто дрібно помелені, отже кави подається занадто повільно або взагалі не подається.
- Натисніть «ОК», щоб повернутися на головну сторінку. Повторіть приготування, вибравши меншу міцність з параметрів налаштування напою (див. заголовок ["4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв"](#)).

Ви впевнені, що додали
мелену каву?
Додайте зараз лише Одну
ложку!

Скасувати



Ok

- Вибрано приготування напою з попередньо меленої кави, але кількість попередньо меленої кави недостатня.
- Переконайтеся, що при відкритті заслінки (A2) воронка (A13) не заблокована, потім покладіть одну ложку меленої (E2) кави та натисніть "ОК", щоб відновити приготування.

Неможливо завершити
приготування напою. Будь
ласка, спорожніть контейнер
для кавової гущі та піддон
для збору крапель і спробуйте
ще раз Зменшіть кількість
меленої кави та спробуйте ще
раз. Пам'ятайте, одна ложка



- Використано забагато попередньо меленої кави
- Спорожніть контейнер для кавової гущі та піддон для збору крапель, потім повторіть приготування, зменшивши кількість меленої кави (макс. 1 ложка)

11.3 Повідомлення щодо карафок LatteCrema

Можете встановити
карафку для
LatteCrema Hot?



- Було подано запит на гарячий напій на основі молока, але карафка не була вставлена в машину. Індикатор (B3) блимає червоним.
- Розташуйте карафку LatteCrema Hot (E7) (з чорною кришкою).

Ви використовуєте
карафку LatteCrema
Cool
Змініть карафку або
напій



Ok

- Запитано гарячий напій на основі молока, але користувач вставив неправильну карафку (LatteCrema Cool). Індикатор (B3) блимає червоним.
- Зніміть карафку, призначену для холодних напоїв з молоком, та використовуйте карафку, призначену для гарячих напоїв з молоком (LatteCrema Hot, з чорною кришкою).

Можете встановити
карафку для
LatteCrema Cool?



- Було подано запит на холодний напій на основі молока, але карафка не була вставлена в машину. Індикатор (B3) блимає синім кольором.
- Встановіть карафку LatteCrema Cool (E7) (з білою кришкою).

Ви використовуєте
карафку LatteCrema
Hot
Змініть карафку або
напій



Ok

- Було подано запит на холодний напій на основі молока, але користувач вставив неправильну карафку (LatteCrema Hot). Індикатор (B3) блимає синім кольором.
- Зніміть карафку, призначену для гарячих напоїв з молоком, та використовуйте карафку, призначену для холодних напоїв з молоком (LatteCrema Cool, з білою кришкою).

Поставте ємність
під блок подачі
молока.
Поверніть регулятор
на Очищення



Пізнніше

- Якщо ви хочете приготувати ще один напій відразу, натисніть "Пізнніше" і приготуйте бажаний напій. Пам'ятайте, що після завершення всіх приготувань, щоб промити карафку (E7), поверніть регулятор у положення «Clean» (функція очищення). Індикатор (B3) блимає білим.
- Дійте, як описано в розділі ["10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання"](#).

Готові до очищення?
Якщо ні, поверніть
регулятор карафки в
положення молочної
пінки



Так

- Карафка Latte Crema Cool (E7) була встановлена в машину з регулятором пінки/Очищення (F1) у положенні «Clean». Індикатор (B3) блимає білим.
- Поставте ємність під блок подачі молока (E3) та натисніть «Так», що запустити процедуру очищення контейнера для молока або поверніть регулятор в положення спінювання та виберіть напій

*Не забувайте
зберігати карафку
для молока в
холодильнику*



Ok

- Приготування молока закінчилося, але минуло кілька хвилин, і карафка для молока все ще під'єднана до машини. Індикатор (B3) блимає червоним.
- Натисніть «ОК» і поставте карафку для молока в холодильник.

*Не забувайте
зберігати карафку
для молока в
холодильнику*



Ok

- Приготування молока закінчилося, але минуло кілька хвилин, і карафка для молока все ще під'єднана до машини. Індикатор (B3) блимає синім кольором.
- Натисніть «ОК» і поставте карафку для молока в холодильник.

*Будь ласка,
поверніть ручку
карафки на бажане
налаштування
молочної пінки*



Ok

- Було подано запит на гарячий напій на основі молока, (F1) але регулятор знаходиться в положенні «Clean».
- Поверніть регулятор карафки на бажане налаштування молочної пінки.

*Будь ласка,
поверніть ручку
карафки на бажане
налаштування
молочної пінки*



Ok

- Було подано запит на холодний напій з молоком, але регулятор (F1) знаходиться в положенні «Clean».
- Поверніть регулятор карафки на бажане налаштування молочної пінки.

11.4 Повідомлення про стан технічного обслуговування машини

Щоб допомогти вам правильно доглядати за машиною та забезпечити її оптимальну роботу протягом тривалого часу, машина сама нагадує вам про необхідні операції. При увімкненні з'являться повідомлення, яке відобразиться на екрані, як показано нижче:

Індикатор, що показує кількість активних сигналів

Активне сповіщення

Сповіщення справцю незабаром

Стан машини ОК

1 Час подбати про свою машину!

! Видалення накипу Запит >

● Замініть фільтр для води Незабаром >

● Очищення машини ОК >


Пізнніше

Перевірити


Натисніть «>», щоб перейти до покрокової інструкції: ви можете продовжувати технічне обслуговування, навіть якщо сповіщення ще не спрацювало.

Натисніть, щоб відкласти процедуру на інший час. На головній сторінці в меню налаштувань буде видно коло (3), яке вказує на кількість активних сповіщень.


Натисніть, щоб відкрити сторінку «Технічне обслуговування» в меню налаштувань і перевірити час, що залишився до спрацювання сповіщень.

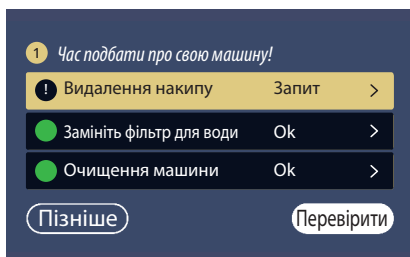

- Запит на видалення накипу.
- Виберіть «>» поруч із «Запит», щоб продовжити (див. заголовок ["10.6 Глибоке очищення машини та профілактичне обслуговування"](#)). Виберіть "Пізнніше", щоб відкласти операцію на інший час. Повідомлення з'являтиметься кожні 3 рази при ввімкненні машини, доки операція не буде виконана. Почати та завершити процес видалення накипу.

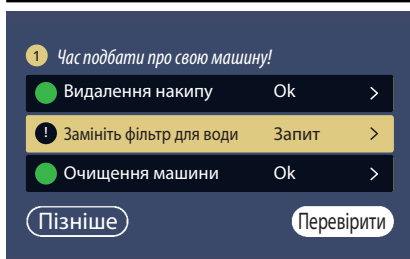


- Фільтр для пом'якшення води (E4) дуже зношений.
- Виберіть «>» поруч із «Запит», щоб замінити фільтр, або «Пізнніше», якщо ви хочете відкласти операцію на інший час. Повідомлення з'являтиметься кожні 3 рази при ввімкненні машини, доки операція не буде виконана. Дотримуйтесь інструкцій у розділі ["10.6.3.2 Заміна / зняття фільтра для води"](#)

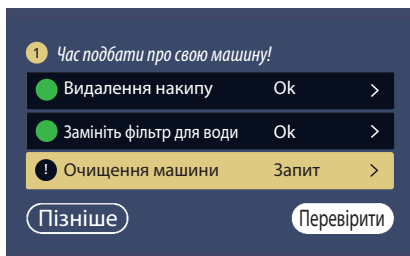


- Запит на глибоке очищення машини.
- Виберіть «>» поруч із «Запит», щоб продовжити (див. заголовок "[10.6 Глибоке очищення машини та профілактичне обслуговування](#)"). Виберіть "Пізніше", щоб відкласти операцію на інший час. Повідомлення з'являтиметься кожні 3 рази при ввімкненні машини, доки операція не буде виконана. Почніть і завершіть процес глибокого очищення.


11.5 Аварійні повідомлення

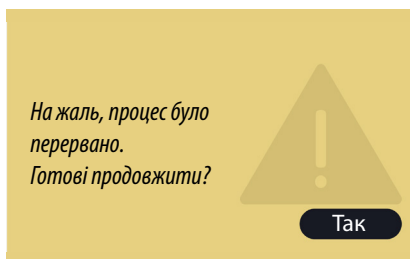

- Встановлення/заміну фільтра перервано або виконано неправильно.
- Натисніть «Так», щоб продовжити (див. заголовок "[10.6.3 Догляд за фільтром для води](#)").

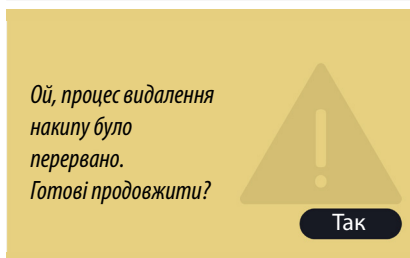

- Видалення накипу перервано або не виконано належним чином
- Натисніть «Так», щоб продовжити (див. заголовок «[10.6.2 Видалення накипу](#)»).

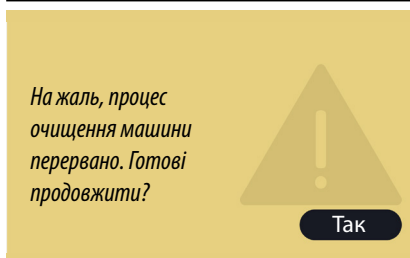

- Цикл очищення машини було перервано або завершено неправильно
- Натисніть «Так», щоб продовжити (див. заголовок "[10.6.1 Глибоке очищення машини](#)").

Ой! Я забула, котра година і який сьогодні день. Будь ласка, встановіть їх знову, щоб продовжити використання Coffee Routines



- Запит на повторне встановлення дня і часу.
- Натисніть "ОК", щоб встановити день і час, а потім знову "ОК", щоб підтвердити, і поверніться на головну сторінку.

Ой, щось пішло не так. Будь ласка, скористайтеся опцією "Вдосконалити" в профілі "Bean Adapt" використовуваних зерен і спробуйте



- Під час створення нового профілю Bean Adapt сталася помилка
- Натисніть «ОК» та поверніться до екрана приготування Espresso Тепер спробуйте приготувати напій ще раз, натиснувши «Ні», а потім «Подача».
- Виникла помилка під час приготування Espresso з параметром «Міцність», встановленим на «Bean Adapt», і з вимкненою функцією «Корекція» для використовуваного профілю кавових зерен.
- Натисніть "ОК" , щоб повернутися на головний екран, перейдіть до Bean Adapt Technology(C4), а потім дотримуйтесь інструкцій у заголовку ["8.1.1 Удосконалення смакового профілю"](#)

*Ой, щось пішло не так.
Спробуйте ще раз*



- Під час створення нового профілю Bean Adapt сталася помилка
- Натисніть «ОК» та поверніться до екрана приготування Espresso Тепер спробуйте приготувати напій ще раз, натиснувши «Ні», а потім «Подача».

*Щось не так: можете
переглянути
посібник
користувача*



- Звичайний аварійний сигнал
- Внутрішня частина машини може бути дуже брудною. Ретельно очистіть кавомашину зсередини, як описано в розділі "[10.5.1 Очищення кавомашини всередині](#)". Якщо повідомлення все ще відображається після очищення, зв'яжіться зі службою обслуговування клієнтів De'Longhi та / або уповноваженим сервісним центром.

*У водяному контурі
немає води.
Готові поповнити?*



Ok

- Система водопостачання порожня
- Натисніть "Ok", щоб наповнити контур. подача припиняється автоматично. Якщо проблема не зникне, переконайтеся, що резервуар для води ([A8](#)) повністю встановлений до упору.
- Було встановлено новий фільтр для пом'якшення води([E4](#))
- Переконайтеся, що інструкції щодо встановлення нового фільтра були дотримані правильно (див. заголовок "[10.6.3 Догляд за фільтром для води](#)"). Якщо проблема не зникає, зніміть фільтр для води.


11.6 Повідомлення щодо очищення та видалення накипу

*Будь ласка,
зачекайте*



- Наразі машина виконує завдання.
- Зачекайте, поки завдання будуть виконані.

*Тепер додайте засіб
для видалення накипу
De'Longhi (до рівня
A) і долийте воду
(до рівня B), а потім
знову вставте
резервуар для води*



- Під час виконання процедури підготовки до запуску циклу видалення накипу кількість розчину для видалення накипу, залитого в контейнер для води, виявилася недостатньою
- Приготуйте розчин, як описано в заголовку "[10.6.2 Видалення накипу](#)"

*Вставте трубку
подачі води*



- Було запропоновано запустити функцію, що вимагає використання блоку подачі води ([E1](#)),
- Блок подачі води ([E1](#)) був від'єднаний під час процесу видалення накипу з машини або спорожнення водяного контуру.
- Приєднайте блок подачі води до роз'єму ([A5](#)) та натисніть повністю до упору, щоб було чути звуковий сигнал (якщо активовано), і повторіть операцію.

*Чи можете ви
вставити блок
заварювання?*




- Знімний заварювальний блок ([A15](#)) не був встановлений після очищення.
- Встановіть блок заварювання, як описано в розділі "[10.6.1 Глибоке очищення машини](#)".

12 Поширені запитання

- Машина не вмикається

Шнур (A9) не вставлено в розетку належним чином

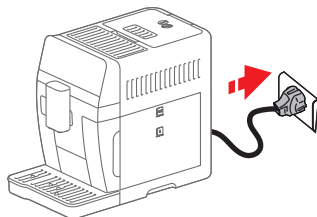

- Кава не гаряча (1)

Минуло 2-3 хвилини після останнього приготування, і внутрішній контур машини охолонув: у цій ситуації бажано виконати гаряче промивання.

Натисніть  на домашній сторінці, щоб перейти до меню налаштувань

(див. заголовок ["9.1 Технічне обслуговування"](#) та ["9.1.4 Промивання"](#)).

- Кава не гаряча (2)

Чашки не були попередньо підігріті.

Нагрійте чашки, промивши їх гарячою водою: під час приготування «Ristretto Italiano» машина рекомендує нагрівати чашку за допомогою спеціальної кнопки.

(Зверніть увагу: можна використовувати функцію, описану в розділі ["5.1 Подача гарячої води"](#)).

- Кава не гаряча (3)

Встановлена занадто низька температура для приготування кави.

Оберіть більш гарячу температуру кави в меню налаштувань.

натисніть  на головній сторінці (див. заголовки ["9.2 Загальні данні"](#) та ["9.2.5 Температура"](#)).

- Кава не гаряча (4)

Необхідно видалити накип: дійте, як описано в розділі ["10.6.2 Видалення накипу"](#).

Після цього перевірте, чи налаштування жорсткості води відповідає параметрам води, яку постачає ваш місцевий постачальник (див. розділи ["2.2 Перевірте жорсткість води"](#) та ["2.3 Налаштування жорсткості води"](#)).

-
- Кава слабка або недостатньо вершкова (1)
Кавові зерна змелені занадто грубо. Активуйте Bean Adapt [\(C4\)](#) або відрегулюйте рівень помелу, дотримуючись інструкцій у меню налаштувань: натисніть  на головній сторінці (див. заголовки ["9.3 Поради та інструкції"](#) та ["9.2.6 Налаштування кавомолки"](#)).
 - Кава слабка або недостатньо вершкова (2)
*Кава не підходить.
Використовуйте каву для кавомашин espresso.*
 - Кава слабка або недостатньо вершкова (3)
Кава несвіжа: пачка занадто довго була відкрита, і кава втратила свій смак.
 - Кава з блоку подачі подається водянистою
Якщо функція Bean Adapt [\(C4\)](#) активна, перевірте налаштування або змініть міцність напою (див. заголовки [\(4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв і 4.3.2 Персоналізація холодних кавових напоїв \(Cold Brew та ICED\)\)](#))
Воронка [\(A13\)](#) засмітилася: виконайте очищення, як зазначено в заголовку [10.5.2 Очищення воронки для меленої кави](#).
 - Кава подається дуже повільно або краплями
Кава була помелена дуже дрібно. Активуйте Bean Adapt [\(C4\)](#) або відрегулюйте рівень помелу, дотримуючись інструкцій у меню налаштувань: натисніть  на головній сторінці (див. заголовки ["9.3 Поради та інструкції"](#) та ["9.2.6 Налаштування кавомолки"](#)).
 - Молоко має великі бульбашки, бризкає з блоку подачі молока або недостатньо спінене (1).
Використовуйте коров'яче молоко або рослинні напої при температурі холодильника (близько 5°C). Якщо результат все одно не відповідає очікуваному, спробуйте змінити марку молока. У випадку рослинних напоїв використовуйте версії «Barista» для досягнення найкращих результатів.
 - Молоко має великі бульбашки, бризкає з блоку подачі молока або недостатньо спінене (2).
Ретельно очистіть кришку контейнера для молока, як описано в розділах ["10.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання"](#) та ["10.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока"](#).

-
- Порція напою "To go" занадто велика або напій проливається з термокухля travel mug
Вибрана кількість не відповідає розміру термокухля travel mug (див. розділ [6 TO GO U](#)).
 - Після завершення циклу видалення накипу машина потребує подальшого промивання
Під час циклу промивання резервуар для води (A8) не був наповнений до МАКСИМАЛЬНОГО РІВНЯ
Виконайте процедуру, вказану машиною, але спочатку спорожніть піддон для крапель, (A7) щоб уникнути переливання води.
Див. заголовок "9.1.1 Видалення накипу".
 - З піддону для крапель (A7) виділяється пара та/або на поверхні, де стоїть машина, є вода.
Решітка піддону для крапель (A21) не була встановлена на місце після очищення.
Поставте решітку на піддон для крапель.
 - Блок заварювання (A15) не можна зняти.
Блок заварювання можна зняти лише тоді, коли вибрано процедуру глибокого очищення або коли машина вимкнена. Див. розділ "[10.6.1 Глибоке очищення машини](#)" або вимкніть машину, натиснувши  (B1).

(Лише під'єднані моделі)
 - Застосунок не працює
Несправність Застосунку, Закрийте застосунок, а потім запустіть його
 - Додаток вказує на несправність кавомашини, але її немає
Дані кавомашини та додатку не синхронізовано. Вимкніть підключення, а потім знову активуйте (див. Розділ "[3.4.2 Відродження з'єднання Wi-Fi](#)").


13 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення:	220-240 V~ 50-60 Hz макс. 10 A
Потужність:	1450 Вт
Тиск:	1,9 мПа (19 бар)
Об'єм контейнера для води:	1,8 літри
Розмір ДхГхВ:	245x460x375 мм
Довжина кабелю живлення:	1150 мм
Вага (залежить від моделі):	11 кг
Об'єм контейнера для кавових зерен:	250 г

De'Longhi залишає за собою право в будь-який момент змінювати технічні характеристики та стилізацію своєї продукції, не порушуючи її функціональність та якість.

13.1 Поради щодо енергозбереження

- Щоб зменшити споживання енергії, після приготування одного або декількох напоїв зніміть карафки для молока ([E7](#)) або додаткове приладдя.
- Виберіть найменше значення часу для функції автоматичного вимкнення (див. розділ [9.2.1 Авт. вимк.](#));
- Увімкніть функцію «Енергозбереження» (див. розділ [9.2.3 Енергозбереження](#));
- Завжди виконуйте цикл видалення накипу (див. "[10.6.2 Видалення накипу](#)") за підказкою машини.

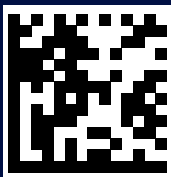

57132C9251_00_1225